


Philips
Giàn phơi quần áo thông minh

Phơi khô 3D

Phơi khô 2 bên
Khử khuẩn và diệt côn trùng
Điều khiển bằng ứng dụng

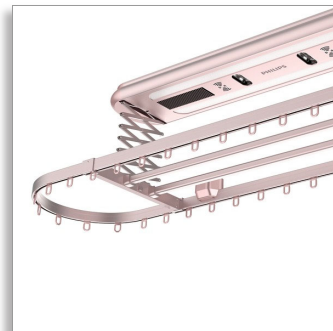

SDR801XCRW

Phơi quần áo thông minh hơn, sống thông minh hơn

Có điều khiển từ xa

Giàn phơi quần áo thông minh Philips SDR801 bảo vệ sức khỏe gia đình bạn với khả năng khử khuẩn và diệt côn trùng trên quần áo. Bạn cũng có thể tận hưởng một cuộc sống thông minh và tiện lợi với kết nối Wi-Fi và điều khiển ứng dụng.

Thiết kế linh hoạt đáp ứng nhiều nhu cầu phơi khác nhau

- Dễ dàng treo và gom quần áo
- Giúp cả hai mặt quần áo đều khô ráo
- Được thiết kế với chân đế xếp hai tầng

Hoạt động thông minh, phơi quần áo nhẹ nhàng

- Nâng giàn phơi lên bằng một lần nhấn nút
- Giữ để dừng và đẩy để nâng
- Tận hưởng cuộc sống thông minh với điều khiển từ xa


Đảm bảo vệ sinh hơn để bảo vệ sức khỏe gia đình

- Làm sạch quần áo tốt hơn trong một bước
- Làm khô quần áo nhanh chóng
- Làm khô quần áo hiệu quả trong mọi thời tiết

PHILIPS

Những nét chính

Khử khuẩn và diệt côn trùng

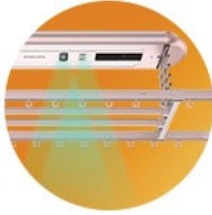

SDR801 có 2 đèn UVC giúp khử khuẩn quần áo hiệu quả. Sau khi bắt đầu khử khuẩn, giàn phơi sẽ tự động nâng lên, sau đó bắt đầu diệt sạch vi khuẩn có hại bằng đèn UV. Sản phẩm cũng có 2 thiết bị xua đuổi côn trùng để loại bỏ côn trùng trên quần áo hiệu quả.

Làm khô bằng không khí



Hai quạt thổi ngang có thể loại bỏ hơi ẩm từ quần áo hiệu quả với luồng gió mạnh, giúp quần áo khô nhanh hơn bao giờ hết. SDR801 có hai chế độ làm khô bằng không khí "Tiêu chuẩn" và "Chuyên sâu", trong đó quá trình làm khô sẽ tự động dừng sau 2 giờ và 4 giờ. Tận hưởng trải nghiệm phơi khô hiệu quả mà không cần lo lắng.

Làm khô thông minh bằng nhiệt



Máy sưởi được kiểm soát nhiệt độ có thể liên tục thổi dòng khí ấm 40-50°C và tạo không gian khô ráo trong khu vực bên trong giàn phơi. Nhờ đó, kể cả vào mùa mưa, quần áo vẫn có thể khô nhanh. SDR801 có hai chế độ làm khô bằng nhiệt "Tiêu chuẩn" và "Chuyên sâu", trong

đó quá trình làm khô quần áo sẽ tự động dừng sau 2 giờ và 4 giờ. Vừa giúp quần áo nhanh khô, vừa giúp tiết kiệm điện và giữ cho quần áo không bị phai màu do sấy lâu.

Phơi khô 2 bên



Nâng hoặc hạ giàn phơi đến độ cao thích hợp để quần áo tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Giàn phơi xoay 90° mỗi giờ để quần áo đổi mặt sau mỗi 2 giờ. Khi bật chế độ phơi khô 2 bên, ngoại trừ chức năng chiếu sáng và xoay giàn phơi, các chức năng khác như nâng, hạ giàn, khử trùng, làm khô bằng không khí, v.v. đều dừng.

Phơi khô 3D




Bắt đầu phơi 3D, giàn phơi tròn sẽ xoay và dừng ở bất cứ vị trí nào bạn muốn. Bạn có thể dễ dàng treo hoặc gom quần áo vào một chỗ mà không cần phải di chuyển nhiều nơi. Khi bật chế độ phơi 3D, tất cả các chức năng khác như nâng, hạ giàn, chiếu sáng, khử trùng, làm khô bằng không khí có thể bắt đầu và dừng bình thường.

Điều khiển bằng ứng dụng



Sau khi liên kết giàn phơi với Ứng dụng, bạn có thể sử dụng điều khiển từ xa để hoàn thành các hướng dẫn như: nâng giàn lên, hạ giàn xuống, chiếu sáng, khử khuẩn và diệt côn trùng, v.v. Ứng dụng cũng hỗ trợ xem lại nhật ký để bạn có thể kiểm soát tình hình phơi quần áo tại nhà ngay cả khi bạn vắng nhà.

Dễ dàng dừng hạ

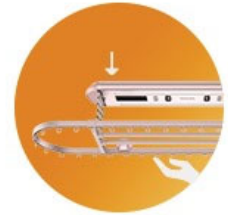

Giữ nhẹ giàn phơi đang hạ xuống để dừng lại. Sau khi treo quần áo, chỉ cần dùng tay đẩy nhẹ, giàn phơi sẽ tự động nâng lên, giúp việc phơi quần áo trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Không cần phải đi vòng quanh để tìm kiếm điều khiển từ xa, bạn có thể phơi quần áo dễ dàng.

Bộ điều khiển từ xa



Chỉ cần nhấn nút một lần trên điều khiển từ xa để theo dõi quá trình phơi quần áo. Động cơ DC giúp giàn phơi nâng lên và hạ xuống êm ái và nhanh chóng. Chỉ mất 20 giây để nâng hoặc hạ giàn phơi. Không cần chờ đợi quá lâu, bạn đã có thể tận hưởng những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống.

Giàn phơi quần áo thông minh
Phơi khô 3D Phơi khô 2 bên, Khử khuẩn và diệt côn trùng, Điều khiển bằng ứng dụng

SDR801XCRW/97

Các thông số

Bảng màu

- Vàng hồng

Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao)

- 2.316x564x220 mm

Trọng lượng thực của sản phẩm

- 21,3 kg

Phạm vi nâng

- 0-1100 mm

Tải trọng tối đa

- 35 kg

Nguồn điện

- Điện áp đầu vào: 220 V
- Công suất định mức của sản phẩm: 718 W
- Công suất định mức khi làm khô bằng nhiệt: 350 W*2
- Công suất định mức khi làm khô bằng không khí: 12 W*2
- Công suất định mức của đèn LED: 9 W*2
- Công suất định mức của đèn UVC: 7 W*2
- Công suất định mức của thiết bị xua đuổi côn trùng: 5 W



Ngày phát hành
2022-08-18

Phiên bản: 1.0.1

12 NC: 8670 001 76485
EAN: 69 73746 14046 7

© 2022 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

** Tỷ lệ khử khuẩn của đèn UVC được kiểm nghiệm trong các điều kiện phòng thí nghiệm tiêu chuẩn (phiên bản 2.1.5.4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế) và có thể đạt hiệu quả lên đến 99,99%. Tỷ lệ khử khuẩn thực tế có thể thay đổi trong môi trường sử dụng thực tế.