



Philips Welcome Eye  
Connect 2  
Intercom met video

Verbonden met uw smartphone

Ultraplat 7" touchscreen  
Bedien de toegang tot de deur  
Bewaar foto's van uw bezoekers



DES9901VDP

## Gekoppelde intercom met video

Gebruik met de WelcomeEye-app

Uw videofoon is een echt beveiligingssysteem. Via het scherm bepaalt u zelf wie er toegang heeft. Buiten uw huis neemt de cameratoepassing het over. WelcomeEye Connect 2 heeft een erg hoge beeldkwaliteit en een groot gezichtsveld.

### Nachtzicht in kleur

- Witte LED's voor optimaal nachtzicht

### Bepaal zelf wie er toegang heeft tot uw huis, waar u ook bent

- Intuïtieve touch-interface
- Fotoregistratie van uw bezoekers in het geheugen
- Houd alles onder controle dankzij uw smartphone
- Open uw hek dankzij uw RFID-badge
- Elegant design, ontwikkeld in Frankrijk
- Waterbestendig intercompaneel
- Personaliseer uw videofoon
- Inhoud van de set

### Uitbreiding tot drie schermen en twee deuren

- Pas het systeem aan uw dagelijks gebruik aan

# PHILIPS

## Intercom met video

Verbonden met uw smartphone Ultraplatt 7" touchscreen, Bedien de toegang tot de deur, Bewaar foto's van uw bezoekers

# Kenmerken

### Ultraplatt 7" touchscreen



Met het 7" touchscreen kunt u: - de elektrische deuropener van uw hek ontgrendelen; - het openen van uw hek activeren; - de voordeur van uw huis openen met de badges. Geen vergeten sleutelbossen meer, geen digicode meer nodig. Als een gezinslid zijn of haar badge is vergeten, kunt u de deur voor hem of haar openen vanuit de toepassing. U stelt eenvoudig uw voorkeuren in (volume, beltonen, achtergrondverlichting, enz.) met de nieuwe WelcomeEye Connect 2-videfoon.


### Nachtzicht in kleur

Uw videfoon is een beveiligingssysteem op zich. Via het scherm bepaalt u zelf wie er toegang heeft. Buiten uw huis neemt de cameratoepassing het over. Welcome Eye Connect 2 heeft een erg hoge beeldkwaliteit en een groot gezichtsveld (130°/90°). Het nachtzicht reikt tot 2,5 meter dankzij de witte LED's.

### Houd alles onder controle, waar u ook bent

Met deze videfoon kunt u uw bezoekers overal zien dankzij de verbonden functie en de Welcome Eye-toepassing. Als u weg bent, neemt uw videfoon op twee manieren de bezoekers op die op uw deurbel drukken: - foto's in het interne geheugen - video's ook in het interne geheugen

### Controle met uw smartphone

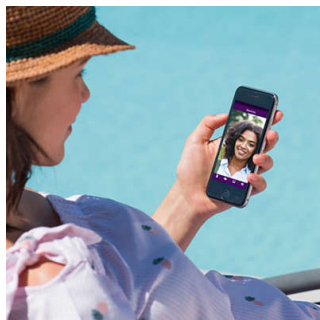

Met de Welcome Eye-toepassing kunt u altijd de controle houden over uw ingangen. Als een bezoeker aankomt, ontvangt u een oproep op uw smartphone en communiceert u met hem of haar. Beheer het langskomen van een bezoeker, laat je kind dat de badge is vergeten naar binnen.

### Monitor met touchscreen



Het design van de Welcome Eye Connect 2 is ontwikkeld in Frankrijk. De dunne en elegante monitor (15 mm) past perfect in uw interieur.


### RFID-toegangscontrole



Met RFID-badges kunt u uw deur en/of elektrische toegangspoort openen wanneer

dat nodig is. U hebt geen toegangscode nodig. Uw intercom met video kan tot 20 RFID-badges bewaren

### Accessoires

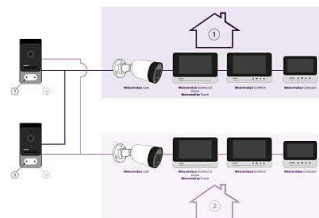

U kunt maximaal 3 extra schermen toevoegen (dus in totaal 4 monitors) en een ONBEPERKT aantal smartphones aansluiten op de videfoon. U kunt ook een tweede deurstation en een camera toevoegen om uw huis te verbinden.

### Robuust en betrouwbaar product

Het deurstation wordt voorzien van een aluminium kap. Uw bezoeker wordt niet gehinderd door druppels water of achtergrondverlichting bij het aanbellen. 's Nachts worden het deurstation en het naamplaatje verlicht. Welcome Eye Connect 2 is IP44-gecertificeerd tegen stof en regen.

### WelcomeEye-app

Met Welcome Eye Connect 2 kunt u uw intercom met video eenvoudig configureren vanaf het touchscreen: het gewenste beltoonvolume, de beltonen zelf en de achtergrondverlichting.

### Inhoud van de set

Inhoud van de set: - 1 7" kleurenmonitor met Wi-Fi-touchscreen - 1 deurstation met geïntegreerde RFID-optie - 1 aluminium regenkap - 1 wandbevestiging voor monitor - 1 plug-in stroomvoorziening (+ adapter voor VK) - 3 RFID-badges (beheerder) - 2 RFID-badges (gebruiker)

## Intercom met video

Verbonden met uw smartphone Ultraplat 7" touchscreen, Bedien de toegang tot de deur, Bewaar foto's van uw bezoekers

# Specificaties

### Beltoon

- Aantal belsignalen: 20
- Geluidsniveau: 85 dB

### Elektrische verbinding

- Stroomvoorziening: Voedingsadapter

### Elektrische kenmerken

- Elektrische kenmerken: 24 V CC / 550 mA / 13,2 W

### Afwerking

- Intercompaneel: Zwart aluminium en aluminium
- Monitor: Zwart kunststof en aluminium

### Intercompaneel

- Nachtzicht: Witte LED's (2,5 m)
- Deurbediening: 12 V/2 A max.
- Kijkhoek: H 130° / V 90°
- Sensor: C-MOS kleur-900TVL
- Verlichte belknop
- Verlicht naamplaatje
- Bevestiging: Bevestigd aan een oppervlak
- Doelstelling: Niet instelbaar
- RFID: 125 kHz - max. 20 badges
- Bediening van deuropener: 12 V, 1,1 A max.

### Set functies

- Afmetingen: 210 (h) x 315 (l) x 78 (d) mm

### Maximale afstand

- Met kabels: 120 m
- Wi-Fi: 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk

### Bedrijfstemperatuur

- Temperatuurbereik: -20 °C / +50 °C

### Schermeigenschappen

- Diagonaal: 18cm (7")
- Extern geheugen: MicroSD 32 GB-kaart (niet inbegrepen)
- Resolutie: 800 x 480 px
- Bevestiging: Aan een muur
- Wi-Fi: 2,4 GHz IEEE 802,11 b/g/n

### Productkenmerken van de unit

- Afmetingen intercompaneel: 168 x 82 x 38 mm (b x h x d)
- Monitorafmetingen: 142 x 210 x 15 mm (b x h x d)

### Compatibiliteit met smartphone

- Gebruik: WelcomeEye
- Melding: PUSH
- Compatibiliteit met OS: Android / iOS

### Gebruik

- Intercompaneel: Buiten (IP44)
- Monitor: Binnen

### Garantie

- Jaar: 2

### Bedrading

- Circuit: 2 kabels

### Toegangscontrole

- Opties: Slot en hek

### Norm en certificering

- Type: CE, RoHS, REACH

### Instellingen

- Afbeelding: Kleur, helderheid, contrast
- Volume



Publicatiedatum  
2024-02-06

Versie: 2.2.1

EAN: 33 45115 31021 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)