

Philips 6000 series
全自动智能门锁

推拉式使用方式

触摸唤醒系统
自动上锁功能
WiFi 连接

DDL163LAGBW



便捷开门超乎想象

全自动，让生活更简单

体验一键开锁和自动上锁带来的便利。双重验证和虚位密码增强了进入住宅的安全性，符合人体工程学的设计，可为您提供便捷的开门体验。

智能生活，“锁”以出色

- 快速开锁一气呵成
- 解锁开门一气呵成
- 享受关门即走的便捷与安心

便捷生活，不止于此

- 安全防护始终在线
- 预防偷窥，密码更安全

集多重防护于一身，全方位守护居家安全

- 室内开门即刻报警
- 一键消除安全隐患，让您放心出行

PHILIPS

全自动智能门锁

推拉式使用方式 触摸唤醒系统, 自动上锁功能, WiFi 连接


产品亮点

直觉式指纹识别



指纹传感器已经集成到推拉把手中, 当您握住把手时, 手指可自然落于传感器上。您只需握住把手并触摸传感器, 就可以完成指纹识别认证, 然后轻松推动手柄开门。一步到位的开锁功能, 让您轻松享受便捷方便快捷的开门体验。

全自动锁体

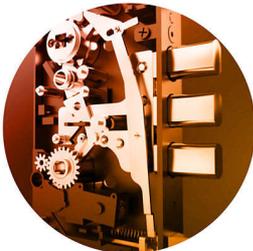

采用全自动锁体, 验证通过后直接解锁。指纹识别验证成功之后, 只需推拉把手即可开门, 最大程度简化您的门锁使用步骤, 带给您快速便捷的全自动式出入体验。

自动上锁功能



飞利浦 6300 推拉式智能门锁采用自动锁体。无需额外操作, 锁舌即可在您关门后自动弹出。如果门未成功上锁, 锁芯将发出警报, 提醒您门锁的状态。

双重验证解锁



在双重验证模式下, 您可以从指纹、密码和卡片验证方式中任选两种作为组合解锁解决方案, 为家居安全提供双重保障。

32 位虚位密码



飞利浦 6300 采用虚位密码技术, 您可随机输入数字组合, 只要其中包含连续输入的

DDL163LAGBW/93

真实密码, 就可成功识别。此功能可有效防止偷窥, 保护您的密码安全。

布防功能



外出时, 长按 2 秒布防键, 开启布防功能。布防模式下, 门锁从室内开启时会触发警报。有效提醒安全隐患存在, 升级家庭安保水平。

防猫眼开启



出门前启用防猫眼开启功能。门上锁后, 可锁死室内手柄, 任何人都无法通过推拉室内手柄来开门。此功能可以有效防止可疑人员通过窥视孔开锁, 并防止儿童或宠物误触把手开门, 消除家庭的潜在安全隐患。

全自动智能门锁

推拉式使用方式 触摸唤醒系统, 自动上锁功能, WiFi 连接

DDL163LAGBW/93

规格

设计和外观

- 颜色: 曜石黑, 红古铜
- 把手: 推拉式把手

电源规格

- 电源: 4 节 AA 电池
- 电池类型: 碱性电池
- 电池寿命: 10 个月*
- 最大电池容量: 8 节电池
- 应急电源: 5 V 充电宝
- 工作电压: 4.5-6 伏

操作简易

- 语音导航: 真人语音导航

功能

- 锁体: C 级锁芯

安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围*
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门



发行日期 2025-03-31

版本: 3.3.1

EAN: 69 71318 50557 7

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 其他厚度范围: 随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围, 请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。

* 10 个月: 此为内部测试数据; 实际使用时间可能会因使用频率而异。

* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。