



Philips 5000 series
智能門鎖

自動鎖定
虛位密碼
一次性密碼

DDL151Z00BB

設計簡約輕巧

輕鬆安裝

設計精簡且小巧纖薄，可輕鬆安裝於各種類型的門上。具備自動鎖定等功能，為您提供更美好的智能生活。

智能生活，鎖定卓越

- 消除手動鎖門的麻煩
- 告別只用鑰匙的時代

為家居全提供強力保障

- 保護密碼不被窺視

簡單生活，並不僅止於此

- 不同場景輕鬆安裝
- 方便訪客出入

PHILIPS

產品特點

多種解鎖方式




備有指紋、密碼、門卡和應用程式等多種方式來打開門鎖，滿足不同的需求，讓用戶享受智能便捷的開鎖體驗。

全自動鎖體



Philips 5100-6HBS 採用全自動鎖體。關門後，無需其他動作，門栓便會自動彈出。如果門鎖沒有關妥，鎖體會發出提示，以提示門鎖狀態。

一次性密碼

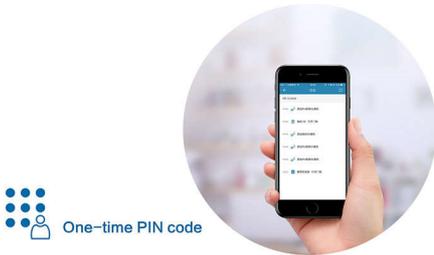

您可預先設定一個一次性密碼，即使您不在家中，訪客或清潔工亦可使用一次性密碼來訪，該

密碼使用後即失效。無需頻繁更改管理密碼，免去重設密碼的麻煩。

設計輕巧



簡約輕巧的設計，可輕鬆安裝於家居、工作室、辦公室等場所，內門和外門亦可安裝，應用廣泛，保障您的私密空間。

虛位密碼



Philips 5100-6HBS 採用 32 位虛位密碼技術，允許輸入最多 32 位的數字組合，只需包含正確密碼即可解鎖，有效防止窺視並保護密碼安全。

規格

設計與外觀

- 顏色：曜石黑
- 指紋感應器：半導體

出入方式

- 指紋：是
- 密碼 / PIN 碼：是
- 門卡：是

電源詳細說明

- 電池類別：鹼性電池
- 使用時間：6 個月*
- 最大電池容量：4 枚電池
- 緊急電源供應：5 伏外置充電器

簡易操作

- 指示燈：門鎖狀態提示，低電量提示，靜音狀態提示，外部強制上鎖提示，系統鎖定提示
- 語音指南：人聲指南

模式

- 操作模式：自動模式，手動模式

安裝

- 門厚度：30 - 50 毫米，50 - 90 毫米，其他系列*
- 開門方向：左邊向內拉開，左邊向外推開，右邊向內拉開，右邊向外推開
- 門類型：防盜門，銅門，木門



出版日期 2024-10-17

版本：4.4.1

EAN: 69 71318 50279 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 6 個月：這是內部測試數據，實際持續時間可能會因使用次數而有所不同。

* 產品相片中顯示的數碼鍵盤可能與實際顯示有所不同。實際使用時請以數碼鍵盤外觀為準。

* 其他範圍：如果門厚度超出上述範圍，請諮詢 Philips 智能門鎖授權客戶服務中心或指定線下經銷商。