


Philips  
智能晾衣架

智能晾晒，加倍安心

LED 照明功能  
电动升降功能  
无线遥控操作

SDR601AAS0

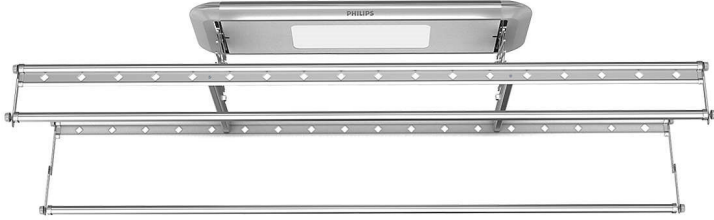

## 智能晾晒，加倍安心

错层设计，让晾晒更均匀

采用错层晾衣设计，空间利用更合理，让每件衣物都能沐浴在阳光下，还具备照明、升降衣杆等功能，晾晒更智能，生活更安心。

### 贴心设计，花样晾晒

- 衣被 4 杆，满足晾晒需求
- 强悍提升力，可晾晒更多衣物

### 便捷生活，晾晒随“芯”

- 一键轻松晾衣
- 轻托即停，轻推即升

**PHILIPS**

## 智能晾衣架

智能晾晒, 加倍安心 LED 照明功能, 电动升降功能, 无线遥控操作

# 规格

### 颜色

- 太空灰

### 电源

- 输入电压: 220 V
- 额定总功率: 88 W
- 照明功率: 18 W

### 产品净重

- 11 公斤

### 产品尺寸 (长 x 宽 x 高)

- 2,200x513x194 mm

### 最大承重

- 35 kg

### 升降距离

- 0-1,100mm

SDR601AAS0/93

# 产品亮点

## 前后错层晾晒




2 根衣杆的挂孔间距科学分布, 科学的衣服通风和日照设计, 让衣物均匀晾晒。此外还配备 2 根被杆, 错层晾晒设计, 既可晾衣服, 又能晾被褥, 从此再也不用烦恼如何晾被子。

## 35 kg 承重性能



SDR601 拥有 36 个挂孔, 35 公斤超强提升力, 一次能晾晒多件衣物, 若所晾衣物超过 35 公斤, 则电机自动停止, 并发出报警, 提示您承载过重, 让您安心使用每一天。

## 遇阻即停

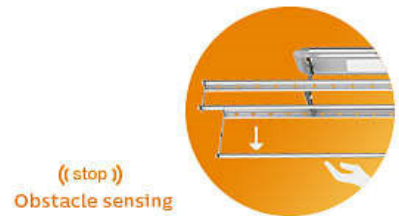

当衣架下降时, 用手轻轻一托, 即可停止; 挂好衣服后, 用手向上一推, 衣架自动上升, 简化晾衣步骤, 不用转身找遥控器, 随心晾晒更便捷。

## 遥控器



无线遥控器轻松一键, 即可电动晾衣, 直流电机让升降更安静, 速度更快, 上升或下降单次行程只需 20 秒, 无需过多等待, 尽享惬意生活。



发行日期 2025-05-29

版本: 1.0.1

EAN: 69 73746 14020 7

© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com