

飞利浦
智能晾衣架

智能晾晒，加倍安心

LED 照明功能
遇阻即停功能
无线遥控操作



SDR602A AW0

智能晾晒，加倍安心

一键升降，晾衣更轻松

SDR602 采用错层晾晒设计，让衣物均匀晾晒，同时具备电动升降功能，一键晾晒，遇阻即停，为您提供轻松晾晒体验。

便捷生活，晾晒随“芯”

- 一键轻松晾衣
- 轻托即停，轻推即升

贴心设计，花样晾晒

- 立体晾晒，让衣物充分接触阳光
- 更多挂孔，晾晒更多

智慧晾晒，安全呵护

- 强悍提升力，满足全家晾晒需求
- 稳定平衡性能，晾晒安全无忧
- 不易变形，持久耐用

PHILIPS

产品亮点

2.2 米整杆设计



整杆设计，杆长 2.2 米，每根衣杆有 18 个挂孔，两根衣杆共 36 个挂孔，优秀的承重性能，能一次性挂晒更多衣服。

35 kg 承重性能



SDR602 拥有 35 公斤超强提升力，一次能晾晒多件衣物，若所晾衣物超过 35 公斤，则电机自动停止，并发出报警，提示您承载过重，让您安心使用每一天。

遇阻即停功能



当衣架下降时，用手轻轻一托，即可停止。挂好衣物后，向上轻推，衣杆自动上升，

简化晾晒步骤，不用再转身找遥控器，随心晾晒更便捷。

轻盈结实材质



机身采用 ABS+PC 材质，整体更为轻薄，同时提高硬度，不易变形。衣杆铝材厚度达 1.2 毫米，采用小料喷涂工艺，质感光滑，抗磨耐用。

遥控器




SDR602 通过无线射频遥控器控制晾衣杆升降，晾晒衣物从此不再劳累。采用直流电机，升降更安静，速度更快，上升或下降单次行程只需 20 秒，尽享惬意生活。

智能晾晒，加倍安心



解决传统电动晾衣机内侧晾晒衣物阳光被遮挡的困扰，通过调节衣 / 被杆上下间距，前后杆错层晾晒，让衣物可以充分接触阳光，达到快速晾干和阳光消毒的双重需求。

稳定结构设计

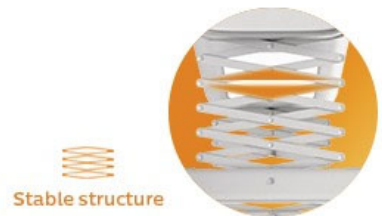

剪刀架为稳定的三角结构设计，并采用 Q235 钢原料挤压加硬工艺制作而成，具有更强的抗风与抗变形能力。铆钉螺丝选用国标 304# 不锈钢材质，质感精致不生锈，为您带来安全稳定的晾晒体验。

智能晾衣架

智能晾晒, 加倍安心 LED 照明功能, 遇阻即停功能, 无线遥控操作

SDR602AAW0/93

规格

颜色

- 白色

产品尺寸 (长 x 宽 x 高)

- 2,200x513x200 毫米

产品净重

- 9.45 公斤

下降距离

- 0-1,100 毫米

最大负重

- 35 kg

电源

- 输入电压: 220 V
- 额定总功率: 68 W
- 照明功率: 18 W



发行日期 2022-10-08

版本: 1.3.1

12 NC: 8670 001 75046
EAN: 69 73746 14027 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com