

Philips  
Cinéma maison avec  
lecteur de DVD

HTS3372D



# Son ambiophonique spectaculaire

Comme au cinéma

Les images haute définition et le puissant son ambiophonique de cet élégant système vous procureront un divertissement imbattable à la maison. Profitez d'images impeccables grâce au suréchantillonnage 1080p HDMI, et accédez facilement à la musique de votre iPod avec la station d'accueil incluse.

## Adapté à votre espace et à votre style de vie

- Conformité Energy Star assurant efficacité énergétique et faible consommation

## Vos contenus audio et vidéo prendront vie

- Suréchantillonnage 1080p HDMI en haute définition pour des images plus nettes
- Amplificateur compact de classe D avancée pour une puissance sonore supérieure

## Configuration et utilisation faciles

- Système EasyLink permettant de commander tous les périphériques HDMI CEC à l'aide d'une même télécommande

## Connectez-vous à des sources multiples

- Station d'accueil comprise pour une lecture de musique pratique à partir de votre iPod/iPhone
- Le port USB 2.0 lit la musique et les vidéos stockées sur un lecteur USB


## Lit tous vos fichiers vidéo et musicaux

- Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
- Lit les fichiers WMV, DivX, WMA et MP3, ainsi que les photos d'appareils numériques au format JPEG

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Comprend une station d'accueil pour iPod/iPhone

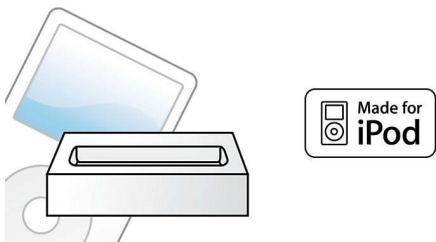


Utilisez la station d'accueil pour votre iPod/iPhone et diffusez la musique de votre baladeur ou de votre téléphone sur votre système de cinéma maison.

## HDMI 1080p

Le suréchantillonnage 1080p HDMI affiche des images d'une clarté remarquable. Vous pouvez à présent regarder les films à définition standard en haute définition et obtenir ainsi une image plus détaillée et plus réaliste. Le mode de balayage progressif (représenté par la lettre p dans 1080p) élimine la structure de ligne des écrans de téléviseur, pour des images plus nettes. Et ce n'est pas tout! La technologie HDMI offre une connexion numérique directe non comprimée qui prend en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal et qui élimine la conversion en signaux analogiques pour que vous obteniez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité.

## Port USB 2.0

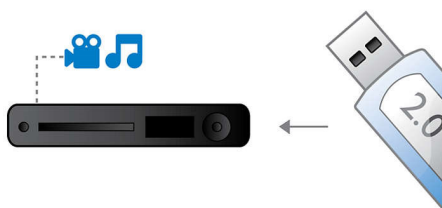

Le bus série universel USB est un protocole standard pratique à utiliser avec un ordinateur, un périphérique ou au appareil électronique grand public. Les appareils Hi-Speed USB offrent un débit allant jusqu'à 480 Mbit/s (par rapport aux 12 Mbit/s sur les premières clés USB). Avec la connexion Hi-Speed USB 2.0, vous n'avez qu'à brancher votre périphérique

USB, sélectionner le film, la musique ou la photo, et la ou le lire.

## Amplificateur évolué de classe D



Amplificateur compact de classe D avancée pour une puissance sonore supérieure

## Energy Star



Les appareils électroniques affichant le symbole Energy Star sont conçus pour consommer moins d'énergie, pour vous faire économiser de l'argent et pour réduire la pollution. En mode veille, ces produits consomment moins de 1 watt. À titre de partenaire Energy Star, Philips élabore des produits conformes aux directives de ce programme en développant des circuits de veille éconergétiques novateurs et en sélectionnant avec soin des composants fabriqués à l'aide de matériaux à haute efficacité.

## EasyLink



EasyLink vous permet de commander plusieurs appareils avec une seule télécommande, par


exemple des lecteurs de DVD, des lecteurs Blu-ray ou encore des téléviseurs. Cette technologie utilise le protocole conforme aux normes de l'industrie HDMI CEC pour partager les fonctionnalités entre les appareils par l'intermédiaire du câble HDMI. Au simple toucher d'un bouton, vous pouvez actionner simultanément tous vos appareils connectés compatibles HDMI CEC. Les fonctions comme la mise en attente et la lecture sont un jeu d'enfant.

## Certifié DivX Ultra



Profitez de vos vidéos encodées en DivX dans votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur le standard MPEG-4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux comme des films, des bandes-annonces ou des clips vidéo sur disques CD-R/RW et DVD-R. DivX Ultra combine la lecture DivX, des sous-titres intégrés, des langues multiples ainsi que plusieurs pistes et menus dans un même format de fichier.

## Accepte tous les formats

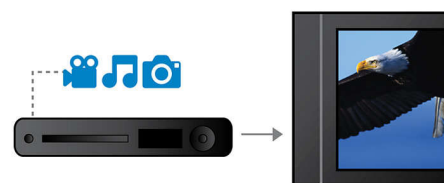

Lit pratiquement n'importe quel type de support : WMV, DivX, MP3 ou JPEG. Faites l'expérience incomparable d'excellentes performances de lecture et appréciez le luxe de partager vos fichiers multimédia sur votre téléviseur ou votre système de cinéma maison, dans le confort de votre salon.



# Spécifications

## Image/affichage

- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif
- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz

## Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 6 x 167 W
- Système audio: Dolby Digital, Dolby ProLogic II, Stéréo
- Amélioration du son: Amplificateur numérique classe D, Mode Nuit
- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 40-20 000 Hz
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Rock, Classique, Concert, Drame, Lounge, Jeux, Sports
- Rapport signal/bruit: > 60 dB

## Haut-parleurs

- Gamme de fréquences du H.-P. central: 150-20 000 Hz
- Système de transducteurs centraux: Haut-parleur de graves pleine gamme de 3 po
- Gamme de fréquences de H.-P. satellite: 150-20 000 Hz
- Impédance de haut-parleur satellite: 4 ohm
- Impédance H.-P. centraux: 4 ohm
- Système de H.-P. satellite: Haut-parleur de graves pleine gamme de 3 po
- Type de caisson de basses: Passive
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 6,5 po hautes performances
- Bande de fréquence du caisson de basses: 40-150 Hz
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm

## Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Bandes du syntonisateur: FM

## Connectivité

- Connexions avant/latérales: Hi-Speed USB, Entrée de ligne MP3
- Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie vidéo à composantes, Sortie vidéo composite (CVBS), Connecteur pour station d'accueil, Entrée auxiliaire, Antenne FM, Connecteurs Easy-Fit pour haut-parleurs, Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique
- Station d'accueil pour iPod: iPod (cinquième génération), iPod classic, iPod mini, iPod mini (deuxième génération), iPod nano (première génération), iPod nano (deuxième génération), iPod nano (troisième génération), iPod touch, iPod avec écran couleur

## Alimentation

- Consommation électrique: 180 W

- Consommation en veille: < 1 W
- Alimentation: 120 V, 60 Hz

## Dimensions

- Hauteur de l'appareil: 57 millimètre
- Largeur de l'appareil: 360 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 331 millimètre
- Profondeur du haut-parleur central: 75 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 425 millimètre
- Poids (emballage compris): 14,7 kg
- Hauteur du haut-parleur central: 100 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 307 millimètre
- Poids du haut-parleur central: 0,67 kg
- Largeur de l'emballage: 557 millimètre
- Largeur du haut-parleur central: 100 millimètre
- Poids: 3,01 kg
- Poids du caisson de basses: 4,703 kg
- Largeur du haut-parleur ambiophonique: 100 millimètre
- Hauteur du H.-P. ambiophonique: 100 millimètre
- Profondeur du H.-P. ambiophonique: 75 millimètre
- Profondeur du haut-parleur d'extrêmes graves: 369 millimètre
- Hauteur du haut-parleur d'extrêmes graves: 363 millimètre
- Largeur du haut-parleur d'extrêmes graves: 163 millimètre
- Poids du haut-parleur ambiophonique: 0,48 kg

## Accessoires

- Accessoires fournis: Station d'accueil pour iPod, Télécommande, 2 piles AAA, Câble vidéo CVBS, antenne FM, Carte d'enregistrement du produit, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale

## Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Supports de lecture: CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Clé Flash USB
- Taux d'échantillonnage MP3: 32-256 kbps et VBR

## Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, Clé Flash USB
- Amélioration de l'image: Pivoter, Zoom, Diaporama avec musique



Date de publication  
2024-08-16

Version: 3.0.7

UPC: 6 09585 17010 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)