



Philips Steam&Go
Vaporizador de prendas
portátil

1200 W hasta 22 g/min

Vaporización horizontal y vertical
Depósito de agua desmontable de
70 ml

GC360

Solución compacta para un planchado fácil

Una vaporización más fácil gracias a la placa térmica SmartFlow. Utilízala de manera vertical u horizontal en las áreas difíciles de planchar y para refrescar prendas, te garantizamos que no ocurrirán quemaduras. El diseño liviano y compacto facilita su uso en cualquier momento y lugar. ¡Solo vaporiza y listo!

Planchado rápido

- Planchado vertical y horizontal para más comodidad
- Placa térmica SmartFlow para obtener mejores resultados de planchado*
- Vapor continuo automático para un planchado sencillo
- Accesorio de cepillo para telas más gruesas

Fácil de usar y seguro

- Uso seguro para todos los tejidos que se pueden planchar, sin quemaduras, garantizado
- No se necesita una tabla de planchar
- Diseño compacto para un cómodo uso, almacenamiento y transporte
- Depósito de agua desmontable para facilitar el llenado
- Cable de 2,5 m para un mayor alcance

Refresca la ropa sin lavarla ni limpiarla en seco

- El vapor continuo elimina los olores y mata un 99,9 %* de las bacterias

PHILIPS


Destacados

Planchado vertical y horizontal



Planche verticalmente para eliminar las arrugas rápidamente y para refrescar prendas colgadas sin una tabla de planchar. Planche horizontalmente para obtener resultados perfectos en áreas difíciles de planchar, como puños y cuellos. En cualquier posición, el vapor continuo potente proporciona excelentes resultados.

Placa térmica SmartFlow

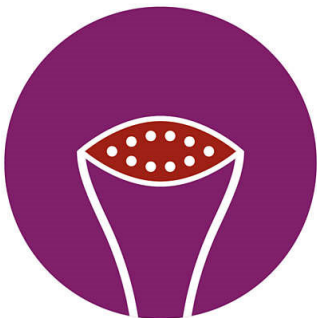

Gracias a la tecnología SmartFlow, la placa de vapor se calienta hasta una temperatura óptima, es segura para todos los tejidos y evita las manchas húmedas. La placa de vapor caliente ayuda a presionar la tela mientras se plancha horizontalmente y proporciona resultados de vaporización aún mejores*.

Vapor continuo



Una bomba eléctrica proporciona automáticamente vapor continuo para un planchado sencillo y rápido.

Accesorio de cepillo



El cepillo abre las fibras de la tela y permite una mejor penetración del vapor. Es ideal para las prendas más gruesas, como chaquetas y abrigos. También puede ayudar a eliminar la suciedad y las pelusas.

Uso seguro para todos los tejidos que se pueden planchar



La plancha de vapor es segura para usar en todas las prendas y tejidos que se puedan planchar. La placa de vapor se puede presionar con seguridad contra cualquier ropa sin riesgo

de quemaduras, una solución ideal para tejidos delicados como la seda.

No se necesita una tabla de planchar



El uso de una plancha de vapor en prendas colgadas elimina la necesidad de una tabla de planchar, por lo que el planchado es sencillo y sin complicaciones.

Diseño ergonómico



La plancha de vapor manual está diseñada ergonómicamente para ser ligera, compacta y cómoda de usar. Solo presione el gatillo y observe cómo desaparecen las arrugas y los pliegues.

Depósito de agua desmontable



El depósito de agua se desmonta para facilitar el llenado bajo el grifo.

Vaporizador de prendas portátil
1200 W hasta 22 g/min Vaporización horizontal y vertical, Depósito de agua desmontable de 70 ml

GC360/30R1

Especificaciones

Fácil de utilizar

- Uso seguro para todos los tejidos que se pueden planchar: Incluso tejidos delicados como la seda
- Capacidad del tanque de agua: 70 ml
- Depósito de agua desmontable
- Rellene el depósito en cualquier momento durante el uso
- Longitud del cable de alimentación: 2,5 m
- Listo para usar: Indicador de luz

Accesorios incluidos

- Cepillo
- Guante para mayor protección

Garantía

- Dos años de garantía en todo el mundo

Eliminación de arrugas rápida

- Potencia eléctrica: 1200 W
- Vapor continuo: Hasta 22 gr./min.
- Voltaje: 220-240 V
- Listo para usar: <1 min

Eficacia ecológica

- Empaque del producto: 100 % reciclable
- Manual del usuario: 100 % de papel reciclado

Tamaño y peso

- Dimensiones del empaque (ancho x alto x longitud): 38 × 12,8 × 15 cm



Fecha de publicación
2023-08-28

Versión: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* En comparación con Philips Steam&Go GC310 y GC320; sin la placa térmica SmartFlow.

* Sometido a pruebas por un organismo externo para la detección de los tipos de bacterias Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 y Candida albicans ATCC 10231 con un tiempo de vaporización de 1 minuto.