




Philips 5300 series  
Televisor LED Full HD  
ultra fino

**60 cm (24")**

Índice de desempenho da imagem  
200  
FHD  
Pixel Plus HD

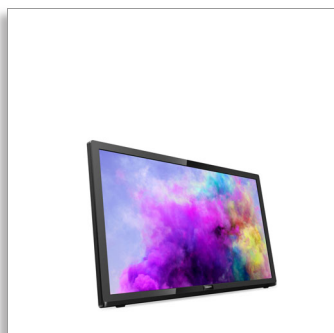

**24PFS5303**

## Televisor LED ultrafino Full HD com Pixel Plus HD

A Philips 5300 leva a qualidade de imagem ao ecrã pequeno. Graças aos seus controlos fáceis de utilizar e design compacto, é a companhia perfeita para a sua cozinha, quarto ou escritório.

### **Visualização de televisão para sua conveniência**

- Duas entradas HDMI e EasyLink para conectividade integrada
- USB para reprodução de conteúdos multimédia

### **Tão flexível como o seu utilizador**

- Televisor portátil compacto: concebido para estar no meio da diversão

### **Uma imagem sempre nítida e viva**

- Televisor LED Full HD - imagens LED brilhantes com um contraste incrível
- Pixel Plus HD proporciona-lhe imagens maravilhosas que vai adorar

# PHILIPS

## Destques

### Pixel Plus HD

O motor Philips Pixel Plus HD otimiza a qualidade da imagem para oferecer imagens nítidas com um contraste maravilhoso. Por isso, independentemente de estar a transmitir conteúdo online ou a ver um disco, desfrutará de imagens mais nítidas com brancos mais brilhantes e pretos mais profundos.

### Televisor LED Full HD

A qualidade de imagem é importante. Os televisores HD comuns fornecem uma boa qualidade, mas deseja algo mais. Imagine detalhes nítidos combinados com alta luminosidade, contraste incrível e cores autênticas para uma imagem realista.

### Duas entradas HDMI com EasyLink

Evite confusões de cabos com um cabo HDMI único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor. O HDMI utiliza sinais não

comprimidos, garantindo a qualidade mais elevada desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips EasyLink, necessitará apenas de um telecomando para efetuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.

### USB (fotografias, música, vídeo)



Partilhe a diversão. Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de

fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.

### Design portátil

Elegante, compacto, leve e portátil, o televisor de ecrã pequeno permite-lhe acompanhar os seus programas favoritos em qualquer local, seja na cozinha seja a acampar com a família. Este televisor portátil ajuda a manter-se a par das notícias, assim como dos resultados mais recentes dos seus desportos favoritos. Foi desenvolvido para estar no meio da diversão!

# Especificações

## 2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: 4:3/16:9
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 24 polegadas
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 60 cm
- Visor: LED Full HD
- Resolução do painel: 1920x1080p
- Melhoramento de imagem: Pixel Plus HD
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 24 polegadas

## Resolução suportada no ecrã

- Entradas de computador: até 1920x1080 @ 60 Hz
- Entradas de vídeo: até 1920x1080p

## Sintonizador/receção/transmissão

- Televisão Digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Suporte de MPEG: MPEG2, MPEG4

## Aplicações multimédia

- Formatos de reprodução de vídeo: Recipientes: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Formatos de reprodução de música: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 a v9.2)
- Formatos de legendas suportados: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formatos de reprodução de imagens: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Interação com utilizador

- Programa: Pausa TV, Gravação USB\*
- Fácil de utilizar: Botão Home completo
- Firmware atualizável: Firmware atualizável através de USB
- Ajustes de Formato do Ecrã: Zoom automático, Superzoom, Expansão de filmes 16:9, Não à escala, 4:3, 16:9
- Indicação da força do sinal
- Teletexto: 1000 páginas de Hipertexto
- Guia de Programação eletrónico\*: Guia de Programação eletrónico para 8 dias

## Som

- Potência de saída (RMS): 6 W
- Melhoramento do som: Incredible Surround, Som cristalino, Nivelador Automático do Volume, Controlo de graves, Som Inteligente

## Conetividade

- Número de ligações HDMI: 2

- EasyLink (HDMI-CEC): Passagem telecomando, Controlo do sistema de áudio, Standby do sistema, Reprodução com um só toque
- Número de scarts (RGB/CVBS): 1
- Número de USB: 1
- Outras ligações: Antena IEC75, Conector de satélite, Common Interface Plus (CI+), Saída de áudio digital (ótica), Entrada de áudio (DVI), Saída de auscultador, Entrada PC VGA

## Potência

- Alimentação elétrica: CA, 220 - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,3 W
- Classe energética: A+
- Potência com Rótulo energético da UE: 20 W
- Funcionalidades de poupança de energia: Temporizador para desligar automático, Modo Eco, Supressão de imagem (para rádio)
- Consumo e energia quando desligado: N/A
- Consumo de energia anual: 30 kWh
- Presença de chumbo: Sim\*
- Teor de mercúrio: 0 mg

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, 2 x pilhas AAA, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Folheto de informação legal e segurança, Suporte para mesa

## Cor e acabamento

- Frente do televisor: Gloss preto intenso

## Dimensões

- Largura do conjunto: 562,3 mm
- Altura do conjunto: 336,6 mm
- Profundidade do conjunto: 61,8 mm
- Peso do produto: 3,2 kg
- Largura do conjunto (com suporte): 562,3 mm
- Altura do conjunto (com suporte): 340,4 mm
- Profundidade do conjunto (com suporte): 118,1 mm
- Peso do produto (+suporte): 3,3 kg
- Largura da caixa: 630 mm
- Altura da caixa: 425 mm
- Profundidade da caixa: 112 mm
- Peso incl. embalagem: 4,3 kg
- Compatível com suporte de parede: 75 x 75 mm
- Largura do suporte para televisor: 373,8 mm

## Connections

### Side



### Rear



Data de publicação  
2023-08-28

Versão: 4.1.1

EAN: 87 18863 01463 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
- \* Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
- \* O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
- \* (Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
- \* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.