

Philips
Professional LED TV

66 cm (28") MediaSuite

LED
DVB-T2/T/C und IPTV

28HFL5010T



Anschließen und steuern

für ein zukunftsicheres Gasterlebnis

Mit diesem energieeffizienten Hotel-Fernseher genießen Sie alle Vorteile moderner Konnektivität und interaktiver Hotelinformationsseiten, während Installation und Verwaltung per Fernzugriff niedrige Betriebskosten sicherstellen.

Bieten Sie Ihren Gästen etwas Besonderes

- Uhranzeige auf dem Bildschirm für optimalen Gästeservice
- Miracast & DirectShare zum Freigeben von Filmen und Musik auf dem Fernseher
- Smart TV-Apps mit vielen Diensten speziell für den Hotelbetrieb
- SmartInfo für interaktive, individuell gestaltbare Hotelinformationsseiten

Erweiterte Hotel-Funktionen und zukunftsicher

- Integriertes IPTV-System für optimale individuelle Interaktivität
- Serial Xpress Protokoll für interaktive Systeme
- MyChoice-Kompatibilität für wiederkehrende Einnahmen
- SmartInstall für eine einfache Installation und Wartung per Fernzugriff
- Integriertes WiFi für die kabellose Verwendung von Smart TV
- AppControl zum Hinzufügen, Sortieren und Löschen von Apps bei minimalem Aufwand


Hervorragendes Fernseherlebnis und großer Gästekomfort

- LED TV für Bilder mit beeindruckenden Kontrasten
- Niedriger Stromverbrauch

PHILIPS

LED TV

SmartInstall

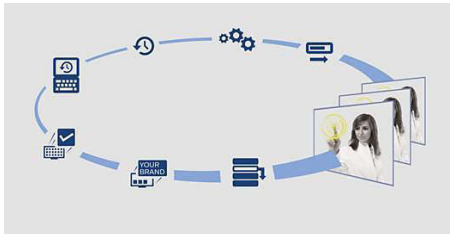**SmartInfo**

Miracast & DirectShare



Smart TV-Apps

AppControl

Integrierter IPTV

Integriertes WiFi

MyChoice-Kompatibilität



Serial Xpress Protocol (SXP)

Über das Serial Xpress Protocol (SXP) kann der Fernseher an externe Decoder und Set-Top-Boxen aller gängigen Anbieter interaktiver Systeme angeschlossen werden.

Uhranzeige auf dem Bildschirm

Dank unserer neuen Uhranzeige auf dem Bildschirm können Gäste ganz leicht die aktuelle Uhrzeit ablesen. Mit einem Tastendruck wird die Uhr auf dem Fernsch Bildschirm angezeigt. Dabei werden bessere Lesbarkeit und geringerer Stromverbrauch miteinander kombiniert.

Daten

Bild/Anzeige

- Bildformat: 16:9
- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 28 Zoll
- Bildschirmgröße diagonal (cm): 70 cm
- Anzeige: LED HD TV
- Auflösung des Displays: 1.366 x 768 p
- Helligkeit: 310 cd/m²
- Bildoptimierung: 200 Hz Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD
- Betrachtungswinkel: 178 ° (H)/178 ° (V)

Tuner/Empfang/Übertragung

- Digitales Fernsehen: DVB-T/T2/C
- Videowiedergabe: NTSC, PAL, Secam
- Analoges Fernsehen: PAL
- IP Musikkwiedergabe: Multicast, Unicast


Eigenschaften

- Benutzerfreundlichkeit: Bildeinstellung, Toneinstellung
- Digitale Dienste: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Videotext, HbbTV
- Lokale Steuerung: Ein-/Ausschalter (Seite)

Funktionen für Hotels

- Hotelmodus: Lokale Steuerungssperre, Menüsperr, Installationsmenüsperr, Lautstärkebegrenzung
- Gefängnismodus: Hochsicherheitsmodus, TXT/MHEG/USB/EPG/Untertitel-Sperre
- Timer: Sleep-Timer, Weckfunktion, Sender zum Wecken, Wecktöne
- Einschaltsteuerung: Sender, Funktion, Bildformat, Volumen
- Diebstahlsicherung: Diebstahlsicherung für die

- Batterien, Kensington-Sicherung
- Leistungsregelung: Automatisches Einschalten, Grün/Schnelle Inbetriebnahme, WoLAN
- Apps: AppControl, Cloud-basierte Apps
- Ihre Marke: SmartInfo, Willkommenlogo, Begrüßungsnachricht, Personalisierter Hintergrund für Smart TV, Anpassbares Armaturenbrett (HTML), IPTV-System
- Uhr: Uhr im Standbymodus, Im Dunkeln leuchtende Fernbedienungstaste, Bildschirmuhr, Optionale externe Uhr
- SmartInfo: HTML5-Browser, Interaktive Vorlagen, Bild-Diashow
- Klonen und Firmware-Aktualisierung: Instant Initial Cloning
- CMND & Control: Offline-Sender-Editor, Offline-Einstellungs-Editor, Fernseherstatus in Echtzeit (IP), Fernsteuerung über IP/RF, CMND & Create,

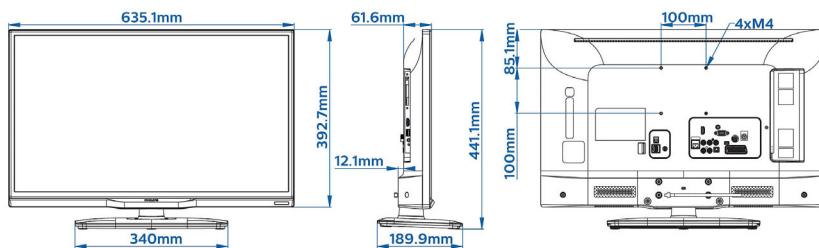

Daten

- Fernseher-Gruppenverwaltung
- Steuerung: Sperren von automatischen Senderaktualisierungen, Serial Xpress Protocol, JSON-API für TV-Bedienung-JAPIT
- Interaktive DRM: VSecure, Gleichmäßige Wiedergabe mit PlayReady
- Einnahmequellen: AppRevenue, MyChoice
- Fernbedienung: Für Kabelbinder, Akkustatusanzeige, Akkuabdeckungssperre für Fernbedienung
- Programme: Kombinierte Liste

Funktionen für Krankenhäuser

- Steuerung: Multi-Remote Control, Kompatibel mit Fernbedienung für medizinische Einrichtungen, Kompatibel mit Schwesternrufsystemen
- Komfort: Kopfhörerausgang, Unabhängige Stummschaltung der Hauptlautsprecher
- Sicherheit: Doppelte Isolierung (Klasse II), Schwer entflammbar

Multimedia

- Unterstützte Video-Wiedergabe: Formate: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, Dateien: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, QuickTime, TS, WMV
- Unterstützte Musikformate: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 bis v9.2)
- Unterstützte Untertitelformate: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Unterstützte Bildformate: BMP, JPG, PNG, GIF
- Unterstützte Videoauflösung bei USB: Bis zu 1.920 x 1.080 bei 60 Hz
- Multimedia-Anschlüsse: USB, LAN

Audio

- Soundausgabeleistung: 10 (2 x 5) W
- Lautsprecheranschluss für Badezimmer: 1,5 W Mono 8 Ohm
- Lautsprecher: 2.0, Nach unten gerichtet
- Audiofunktionen: AVL, Incredible Surround, Dynamischer Bass, Dolby MS10

Leistung

- Netzstrom: 220 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
- Umgebungstemperatur: 0 °C bis 40 °C
- Standby-Stromverbrauch: < 0,3 W
- Energieeffizienzklasse: A+
- Stromversorgung mit EU-Energie-Label: 19 W
- Energiesparfunktionen: Eco-Modus
- Jährlicher Energieverbrauch: 28 kWh

Zubehör

- Inklusive: Fernbedienung 22AV1409A/12, Tischfuß, 2 x AAA-Batterien, Garantiekarte, Broschüre zu

- rechtlichen und Sicherheitsinformationen, Netzkabel
- Optional: Externe Uhr 22AV1120C/00, Fernbedienung für medizinische Einrichtungen 22AV1109H/12, Konfiguration RC 22AV9573A

Kabellose Verbindung

- Wireless LAN: 802.11 b/g/n
- WiFi-Direct: DirectShare, Miracast

Seitliche Anschlüsse

- CI-Steckplatz: CI+ 1.3
- HDMI2: HDMI 1.4
- Kopfhörerausgang: Mini-Buchse
- USB1: USB 2.0

Rückseitige Anschlüsse

- Scart: RGB, FBAS, SVHS
- Lautsprecheranschluss für Badezimmer: Mini-Buchse
- Komponente: YPbPr + L/R-Cinch
- AV-Eingang: CVBS freigegeben mit YPbPr
- DVI Audio-Eingang: Mini-Buchse
- Externe Stromversorgung: 12 V/15 W, Mini-Buchse
- Externe Steuerung: RJ-48
- Antenne: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Digitaler Audio-Ausgang: Optisch
- Ethernet (LAN): RJ-45
- VGA-Eingang: D-Sub, 15-polig

bessere Anschlussmöglichkeiten

- RJ48: IR-Eingang/-Ausgang, Serial Xpress Benutzeroberfläche
- EasyLink (HDMI CEC): System-Start, System-Standby, Weiterleitung von Fernbedienungssignalen, System-Audiosteuerung
- LAN: Wake-up-On-LAN
- HDMI: ARC (alle Ports), DVI (alle Ports)
- Scart: Scart-Einschalttaste

Design

- Farbe: Schwarz

Abmessungen

- Gerätebreite: 635 mm
- Gerätehöhe: 393 mm
- Gerätetiefe: 62/74 mm
- Produktgewicht: 4,5 kg
- Gerätebreite (inkl. Fuß): 635 mm
- Gerätehöhe (inkl. Fuß): 438 mm
- Gerätetiefe (inkl. Fuß): 190 mm
- Produktgewicht (inkl. Standfuß): 5,1 kg
- Kompatible Wandhalterung: 100 x 100 mm, M4



Ausstellungsdatum
2024-01-06

Version: 1.0.1

EAN: 87 18863 00401 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Die Verfügbarkeit der Funktionen ist von der durch den Systemintegrator gewählten Implementierung abhängig.
* Durchschnittlicher Stromverbrauch bei Betrieb entsprechend IEC62087 Ed. 2. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
* Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.