

Philips Elevation
Ultraflacher Smart LED TV

151 cm (60")

Easy 3D
DVB-T/T2/C/S/S2

60PFL8708S



Brillant aus jeder Perspektive

Ultraflacher Fernseher mit 4-seitigem Ambilight XL

Wir präsentieren den Elevation, das fesselndste Fernseherlebnis aller Zeiten. 4-seitiges Ambilight XL und Prisma-Technologie ermöglichen ultraflache Dimensionen und erschaffen die Illusion eines im Lichteffekt schwebenden Fernsehers. Dieses Design kann nur beeindrucken.

Die ganze Welt der Online-Inhalte immer zur Hand

- Skype™ für einfache Sprach- und Videoanrufe über Ihren Fernseher
- Smart TV – Die Welt der Online-Unterhaltung

Kontrolle über Inhalte und Aufnahmen auf dem großen Bildschirm

- Fernbedienung mit Tastatur- und Zeigefunktion – mehr Kontrolle denn je
- MyRemote App – Steuern Sie Ihren Fernseher über Ihr Smartphone oder Tablet
- Wi-Fi Miracast™ – Streamen Sie Inhalte von Ihren Geräten auf den Fernseher

Ein schöneres Entertainment-Erlebnis

- 900 Hz Perfect Motion Rate (PMR) für eine perfekte Bewegungsschärfe
- Perfect Pixel HD — unser preisgekröntes Gerät für hohe Bildqualität

Eine brillante Idee jetzt noch brillanter

- Stellen Sie sich vor, Ihr Fernseher schwebt im Lichteffekt
- Ultraflacher Fernseher durch Ambilight-Prisma-Technologie
- Unser transparenter Standfuß sorgt für einen Schwebefeffekt
- Spezielle Wandhalterung für 4-seitiges Ambilight XL

PHILIPS

Besonderheiten

4-seitiges Ambilight XL



Stellen Sie sich vor, Ihr Fernseher schwebt im Lichteffekt. Unser beeindruckendstes Ambilight projiziert einen zusätzlichen breiten Lichtschimmer um die vier Seiten Ihres Fernsehers auf die umgebende Wand. Ihr Bildschirm wirkt viel breiter, Ihr Fernseherlebnis wird verbessert, und Ihr Fernseher scheint in der Luft zu schweben. Die Farbgebung des Lichteffektes passt sich automatisch dem Fernsehbild und dank der Wandanpassungsfunktion auch der Wandfarbe Ihres Wohnraumes an.

Prisma-Technologie

Erleben Sie Emotionen, Farbe und Leistung von Ambilight auf Ihrem ultraflachen Fernseher. Die Prisma-Technologie macht es möglich, Ambilight-LEDs auf der Rückseite des Fernsehers in der Mitte zu positionieren. Intelligente Algorithmen leiten das Licht, das zwischen Ihrer Wand und dem Fernseher hin und her reflektiert wird, nach außen, um Ihnen den größten und sanftesten Ambilight-Lichteffekt denn je zu bieten.

Transparenter Standfuß

Unser erster Fernseher mit 4-seitigem Ambilight XL verdient einen Standfuß, der ihn auf ein anderes Niveau hebt. Deswegen hat Philips TV einen transparenten Standfuß entwickelt, der sich nahtlos in die Inneneinrichtung einfügt und für einen optischen Schwebefeffekt Ihres Fernsehers sorgt.

Wandhalterung für 4-seitiges Ambilight XL

Philips hat eine Wandhalterung entworfen (im Lieferumfang enthalten), die speziell mit dem 4-seitigen Ambilight XL verwendet werden kann, um den ultimativen Ambilight-Lichteffekt zu erreichen.

Online-Apps für Smart TV



Entdecken Sie Unterhaltung, die über die Grenzen eines gewöhnlichen Fernsehers hinausgeht. Leihen Sie Filme, Videos, Spiele und mehr aus Online-Videotheken aus, und streamen Sie die Inhalte direkt auf Ihren Fernseher. Verpassen Sie nie mehr Sendungen auf Ihren Lieblingssendern, und genießen Sie eine Vielzahl von Online-Apps mit Smart TV. Bleiben Sie mit Familie und Freunden über Skype oder soziale Netzwerke in Verbindung, oder surfen Sie einfach nur im Internet.

Skype™-Videoanrufe über Fernseher

Revolutionieren Sie Ihre Art zu telefonieren, und teilen Sie Erlebnisse mit Menschen, die Ihnen wichtig sind, egal wo diese sich gerade befinden. Mit Skype™ auf Ihrem Fernseher können Sie Sprach- und Videoanrufe von Ihrem Wohnzimmer aus tätigen. Schließen Sie einfach die Philips Fernsehkamera (im Lieferumfang enthalten) an Ihren Fernseher an, und genießen Sie exzellente Video- und erstklassige Soundqualität ganz entspannt auf Ihrem Sofa.

Fernbedienung mit Tastatur- und Zeigefunktion



Unsere vollends intuitive Fernbedienung verfügt über alle gängigen Funktionen, wie z. B. Cursor-Tasten, Lautstärkeregelung und Schnell Tasten. Und als kleines Extra können Sie für eine einfache Navigation die OK-Taste

gedrückt halten. Der Pointer funktioniert wie eine Maus, und Sie können damit ganz einfach auf dem Bildschirm klicken und scrollen. Wenn Sie die Fernbedienung jedoch umdrehen, steht Ihnen eine vollständige Tastatur zur Verfügung, mit der die Texteingabe in jeder Situation zum Kinderspiel wird. Und das Beste: Die intelligente Fernbedienung verfügt über gyroskopische Sensoren, sodass sie immer erkennt, in welcher Position sie sich befindet. So können Sie Text eingeben, ohne sich Sorgen machen zu müssen, versehentlich umzuschalten.

MyRemote*

Steuern Sie mit dieser benutzerfreundlichen App Ihren Fernseher, und starten Sie Aufzeichnungen von unterwegs. So wird Ihr Tablet oder Smartphone zu einer Universalfernbedienung mit allen Optionen der Originalfernbedienung und sogar zusätzlichen Funktionen, wie z. B. Texteingabe. Mit der SimplyShare-Funktion lassen sich Inhalte einfach auf Ihren Fernseher und über den WiFi Smart Screen digitales Fernsehen auf Ihre Geräte übertragen. Verpassen Sie keine aktuelle Sendung mehr: Starten Sie mit der MyRemote App die Aufzeichnung Ihrer Lieblingssendungen von unterwegs aus. Wählen Sie Sendungen, die Sie aufzeichnen möchten, einfach in der Programmübersicht aus. Denn ein Smart TV verdient auch eine wahrhaft smarte App.

Wi-Fi Miracast™*



Sehen Sie, was Sie wollen, wo Sie wollen und wann Sie wollen. Streamen Sie Inhalte von Ihren Geräten auf den Fernseher, und präsentieren Sie Fotos von Ihrem Smartphone, Laptop oder anderen Geräten.

Daten

Ambilight

- Ambilight-Funktionen: Anpassung an die Wandfarbe, Lounge-Beleuchtungsmodus
- Ambilight-Version: 4-seitig, XL

Bild/Anzeige

- Bildformat: 16:9
- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 60 Zoll
- Bildschirmgröße diagonal (cm): 152 cm
- Anzeige: Full HD, LED

- 3D: Easy 3D, Zwei-Spieler Fullscreen Gaming*, 3D-Tiefenanpassung, Konvertierung von 2D auf 3D
- Auflösung des Displays: 1.920 x 1.080p
- Helligkeit: 450 cd/m²
- Bildoptimierung: Perfect Pixel HD Engine, 900 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming Pro, Lokaler Kontrast, Perfect Natural Motion 3D, Super Resolution


Unterstützte Display-Auflösung

- Computereingänge: bis zu 1.920 x 1.080 bei 60 Hz
- Videoeingänge: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, bis zu 1.920 x 1.080p

Tuner/Empfang/Übertragung

- Digitales Fernsehen: DVB-T/T2/C/S/S2, Unterstützung für Astra HD+, Freeview HD*
- Videowiedergabe: NTSC, PAL, Secam
- MPEG-Unterstützung: MPEG2, MPEG4

Connections

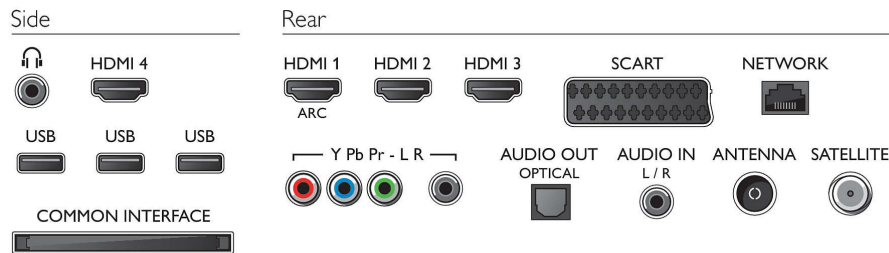

Daten

Smart TV

- Interactive TV: HbbTV*
- Programmübersicht*: 8-Tage-EPG
- SmartTV-Apps*: Catch-up TV, Netflix*, Online-Apps, Online-Videoshops, Browser für öffentliches Internet, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

Multimedia-Anwendungen

- Videowiedergabeformate: Dateien: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 (AVC), MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Musikwiedergabeformate: AAC, MP3, WMA (v2 bis v9.2)
- Bildwiedergabeformate: JPEG

Benutzerinteraktion

- Drahtlose Interaktion: SimplyShare, MultiRoom-Client und -Server*, Smart Text-Fernbedienung, Fernbedienung mit Mauszeiger*, Wi-Fi Miracast-zertifiziert*
- Programm: Pause TV, USB-Aufnahme*
- Einfache Installation: Automatisches Erkennen von Philips Geräten, Geräte-Verbindungsassistent, Netzwerkinstallationsassistent, Einstellungsassistent
- Einfache Bedienung: Benutzerfreundliche Taste HOME, Bildschirm-Benutzerhandbuch
- Upgradefähige Firmware: Assistent für autom. Firmware-Akt., Firmware-Upgrade über USB, Online-Aktualisierung der Firmware
- Bildschirmformat-Anpassung: AutoFill, Autozoom, Breitbildformat 16:9, SuperZoom, Nicht skaliert, Breitbild
- Signalstärkeanzeige
- Videotext: 1200 Seiten Hypertext
- MyRemote App*: Steuerung, MyRemote-Aufnahme, Simply Share, TV-Guide, WiFi Smart Screen

Verarbeitung

- Verarbeitungsleistung: Quad Core

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 25 W (15 W + 10 W)
- Verbesserung der Soundqualität: Automatischer Lautstärkepegel, Klarer Klang, Incredible Surround, Reine Bässe
- Audiofunktionen: 3D wOOx, Smart Stereo

Anschlüsse

- Anzahl HDMI-Anschlüsse: 4
- HDMI-Funktionen: 3D, Audio-Rückkanal

- Anzahl der Komponenteneingänge (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Weiterleitung der Fernbedienungssignale, System-Audiosteuerung, System Standby-Modus, Plug & Play im Startbildschirm, Automatische Untertitelverschiebung (Philips), Pixel Plus-Link (Philips), System-Start
- Anzahl der Scartanschlüsse (RGB/CVBS): 1
- Anzahl der USB-Anschlüsse: 3
- Kabellose Verbindung: Integriertes WiFi 11n
- Weitere Anschlüsse: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaler Audio-Ausgang (optisch), Linker/rechter Audio-Eingang, Kopfhörerausgang, Service-Anschluss

Leistung

- Netzstrom: AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz
- Umgebungstemperatur: 5 °C bis 35 °C
- Standby-Stromverbrauch: < 0,1 W
- Energieeffizienzklasse: A+
- Stromversorgung mit EU-Energie-Label: 79 W
- Energiesparfunktionen: Sleep-Timer, Eco-Modus, Lichtsensor, Bildabschaltung (bei Radiobetrieb)
- Stromverbrauch (ausgeschaltet): < 0,1
- Jährlicher Energieverbrauch: 110 kWh

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Passive 3D-Brille, 4 Stück, Philips Fernsehkamera PTA317, Fernbedienung, 2 AAA-Batterien, Transparenter drehbarer Standfuß, Mikrofaserstuch für Standfuß, Netzkabel, DC-Netzteil, Komponenten-Kabeladapter, Kurzanleitung, Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen, Garantiekarte
- Optionales Zubehör: 3D-Brille PTA417, 3D-Brille mit Game-Kit PTA436
- Enthaltene Wandbefestigungslösungen: Wandhalterung, 2 Stecker, 2 Schrauben

Abmessungen

- Gerätebreite: 1.342 mm
- Gerätehöhe: 776 mm
- Gerätetiefe: 13,5 mm
- Produktgewicht: 24,5 kg
- Gerätebreite (inkl. Fuß): 1342 mm
- Gerätehöhe (inkl. Fuß): 860 mm
- Gerätetiefe (inkl. Fuß): 236 mm
- Produktgewicht (inkl. Standfuß): 27,7 kg
- Verpackungsbreite: 1465 mm
- Verpackungshöhe: 965 mm
- Verpackungstiefe: 198 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 32,7 kg
- Kompatible Wandhalterung: 200 x 200 mm



Ausstellungsdatum
2024-01-08

Version: 2.3.9

EAN: 87 12581 68615 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Eltern sollten während der 3D-Wiedergabe ihre Kinder überwachen und sicherstellen, dass sie sich nicht unwohl fühlen (wie oben beschrieben). Die Wiedergabe von 3D wird nicht für Kinder unter sechs Jahren empfohlen, da ihr visuelles System noch nicht vollständig ausgebildet ist.

* Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

* Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

* EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter abhängig.

* Die MyRemote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehmodell und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TV.

* Besuchen Sie für Informationen zur Verfügbarkeit der Smart TV-App in Ihrem Land oder zum Beziehen der App www.philips.com/TV.

* USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länderspezifische Einschränkungen gelten.

* Die Kompatibilität ist nur bei Android 4.2 mit Wi-Fi Miracast-Unterstützung gegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des entsprechenden Geräts.