




Philips 9800 series  
Ultraflacher 4K Ultra HD-  
TV powered by Android™

**164 cm (65")**

4K Ultra HD LED TV  
Hex Core  
Twin-Tuner, DVB-T/T2/C/S/S2

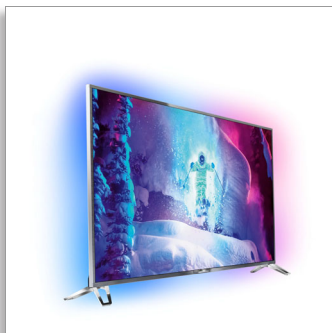

**65PUS9809**

## Ultraflacher 4K Ultra HD LED TV powered by Android

mit 4-seitigem Ambilight

Zeit für den roten Teppich: Die Philips 9800er Serie powered by Android bietet das beste Ultra HD-Bild mit unübertroffenen Kontrasten. Ein kabelloser Subwoofer und 4-seitiges Ambilight maximieren das Kinoerlebnis – allerdings ohne Popcorn.

### Liebe auf den ersten Blick

- Edles Design – Fernseher mit optimaler Leistung und optimalem Aussehen

### Sehen. Hören. Erleben.

- 1200 Hz PMR Ultra HD für ultimativ sanft fließende Bilder
- 4K Ultra HD: noch nie dagewesene Auflösung
- Preisgekröntes Micro Dimming Premium für brillante Kontraste
- Perfect Pixel Ultra HD – entdecken Sie atemberaubende Bildqualität
- Kabelloser Subwoofer: fühlen Sie das ultimative Sounderlebnis

### Entertainment in Lichtgeschwindigkeit

- Google Play™ Store – die ganze Welt jederzeit griffbereit
- Dank Twin Tuner können Sie mehr als nur ein Programm ansehen oder aufnehmen
- Zeigen, tippen, sprechen oder mit Gesten steuern – eine wirklich smarte Interaktion
- Von Apps bis Cloud-TV – mehr Online-Unterhaltung als je zuvor

### Wer sagt, dass nur Engel einen Heiligenschein haben?

- 4-seitiges Ambilight: Stellen Sie sich Ihren Fernseher in einer Wolke aus Licht vor

# PHILIPS

# Besonderheiten

## 4-seitiges Ambilight



Sie haben ein Heim geschaffen, das mehr als nur ein Haus ist. Darum sollten Sie sich auch für einen Fernseher entscheiden, der warm und einladend ist. Unser beeindruckendstes Ambilight projiziert einen zusätzlichen, breiten Lichtschimmer um die vier Seiten Ihres Fernsehers auf die umgebende Wand. Ihr Bildschirm wirkt viel breiter, Ihr Fernseherlebnis wird verbessert, und Ihr Fernseher scheint in der Luft zu schweben. Lebhaftige Farben bewegen sich über den Bildschirm hinaus in Ihr Wohnzimmer, um Ihnen ein begeisterndes, intensives und mitreißendes Fernseherlebnis zu bieten.

## Hochwertige Materialien

Ihr Zuhause repräsentiert Ihren Stil. Unsere Designer haben dezente, elegante Farben und Oberflächen mit authentischen, hochwertigen Materialien kombiniert und so ein Fernseherdesign geschaffen, das sich nahtlos in Ihre Einrichtung einfügt.

## 4K Ultra HD-Auflösung



Dank der viermal höheren Auflösung im Vergleich zu einem herkömmlichen Full HD-

Fernseher sehen Sie fern wie nie zuvor. 3.840 x 2.160 Pixel sorgen für ein hochauflösendes, lebensechtes Bild – ein Fenster in eine neue Welt.

## Perfect Pixel Ultra HD

Basierend auf unserer erfolgreichen Technologie für die Bildqualität haben wir die Definition der Bildqualität auf die nächste Stufe gehoben. Die Verarbeitungsalgorithmen für die Bildqualität unserer Ultra Pixel HD-Engine wandeln jedes Eingabebild in 4K Ultra HD-Auflösung auf Ihrem Bildschirm um. Das Ergebnis? Ganz gleich, ob Sie ein Video im Internet oder native Ultra HD-Inhalte ansehen, Sie erleben außergewöhnliche Schärfe, Bewegung, Klarheit, Farbe und hohe Kontraste von Philips.

## 1200 Hz PMR Ultra HD

Nichts ist aufregender als der Adrenalinrausch bei Spielen, rasanten Sportveranstaltungen oder Actionfilmen auf einem Ultra HD-Fernseher. Deshalb verfügt dieser Philips Fernseher über 1200 Hz Perfect Motion Rate Ultra. Erleben Sie ultimativ sanft fließende Ultra HD-Bilder, bei denen Ihr Atem stockt, nicht aber Ihr Bild.

## Micro Dimming Premium



Preisgekrönter Kontrast in jedem Licht. Philips Micro Dimming Premium erzeugt tiefere Schwarztöne und helleres Weiß dank des intelligenten Algorithmus, der das Bild Zone für Zone analysiert und das LED-Licht entsprechend anpasst. Das Ergebnis sind ein


unglaublicher Kontrast, überzeugende Schärfe und beeindruckende Bildqualität – egal ob bei Tag oder Nacht.

## kabelloser Subwoofer



Erleben Sie die Kraft von Sound. Wir haben einen kabellosen Ultra Bass-Subwoofer hinzugefügt, der Ihrem Fernseherlebnis mehr Tiefe verleiht. Seine 50 W Leistung sorgt für kräftigen Sound, der Ihren gesamten Raum erfüllt. Er ist flach und kabellos zu verwenden, sodass Sie ihn diskret unter Ihrem Sofa oder an der Wand positionieren können. So sorgen Sie überall in Ihrem Zuhause für ein fesselndes Sounderlebnis.

## Google Play™ Store

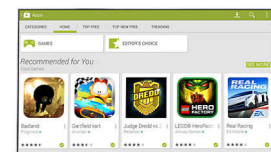

Fühlen Sie sich wie ein Kind in einem Süßwarenladen: Genießen Sie ein köstliches Sortiment an Apps, Spielen und allen verfügbaren Leckereien aus dem Google Play™ Store wie dem Chrome™-Browser, YouTube™, Google Movies, Google Music, Apps von sozialen Netzwerken und mehr ... und all das auf Ihrem Powered by Android™-Fernseher.

# Daten

## Ambilight

- Ambilight-Funktionen: Integriertes Ambilight+Hue, Anpassung an die Wandfarbe, Spielmodus, Lounge-Beleuchtungsmodus
- Ambilight-Version: 4-seitig

## Bild/Anzeige

- Bildformat: 16:9
- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 65 Zoll
- Bildschirmgröße diagonal (cm): 164 cm
- Anzeige: 4K Ultra HD LED
- 3D: Active3D, Zwei-Spieler Fullscreen Gaming\*

- Premium-Konvertierung von 2D auf 3D
- Auflösung des Displays: 3.840 x 2.160
- Helligkeit: 500 cd/m²
- Picture Engine: Perfect Pixel Ultra HD
- Bilddoptimierung: Perfect Natural Motion, Micro Dimming Premium, Bright Pro, Lokaler Kontrast, Ultra Resolution, 1200 Hz PMR Ultra

## Unterstützte Display-Auflösung

- Computereingänge auf allen HDMI: bis zu 4K Ultra HD 3840 x 2160, bei 60 Hz
- Videoeingänge auf allen HDMI: bis zu 4k Ultra HD


3840 x 2160p, bei 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Tuner/Empfang/Übertragung


- Digitales Fernsehen: 2 x DVB-T/T2/C/S/S2, Unterstützung für Astra HD+
- Videowiedergabe: NTSC, PAL, Secam
- MPEG-Unterstützung: MPEG2, MPEG4
- TV-Programmführer\*: 8-Tage-EPG
- Signalstärkeanzeige
- Videotext: 1200 Seiten Hypertext

## Connections

### Side

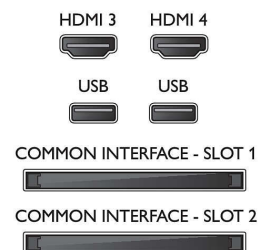

### Rear

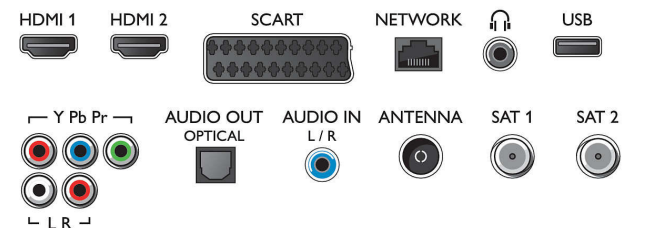

# Daten

## Android TV

- Android OS: 4.2.2 (Jelly Bean)
- Vorinstallierte Apps: Google Chrome-Browser, Suche, Sprachsuche, Google Play Movies\*, Google Play Music\*, YouTube, OnLive\*
- Google PlayStore-Apps: TV-Bibliotheken, TV-Player
- Speicherkapazität zum Installieren von Apps: 1,6 GB, erweiterbar über USB-Festplatte

## Smart TV

- Interactive TV: HbbTV
- SmartTV-Apps\*: Catch-up TV, Netflix\*, Online-Apps, Online-Videoshops
- Social TV: Skype, Twitter

## Multimedia-Anwendungen

- Videowiedergabeformate: Dateien: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 (AVC), MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, 3GP
- Musikwiedergabeformate: AAC, MP3, WMA (v2 bis v9.2)
- Unterstützte Untertitelformate: .AAS, .SMI, .SRT, .SUB, .TXT, MKV/SRT
- Bildwiedergabeformate: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PMS

## Benutzerinteraktion

- Drahtlose Interaktion: SimplyShare, Cloud TV\* und Cloud Explorer, DropboxTM, MultiRoom-Client und -Server\*, Wi-Fi Miracast-zertifiziert\*
- Fernbedienung: mit Mauszeiger, mit Tastatur, Stimme\*
- Programm: Pause TV, USB-Aufnahme\*
- Einfache Installation: Automatisches Erkennen von Philips Geräten, Geräte-Verbindungsassistent, Netzwerkinstallationsassistent, Einstellungsassistent
- Integrierte Smart-Kamera: Gestensteuerung, Skype, Distance Adaptive Sharpness
- Einfache Bedienung: Benutzerfreundliche Taste HOME, Bildschirm-Benutzerhandbuch
- Upgradefähige Firmware: Assistent für autom. Firmware-Akt., Firmware-Upgrade über USB, Online-Aktualisierung der Firmware
- Bildschirmformat-Anpassung: Basic – Bildschirm ausfüllen, Vollbild, Erweitert – Verschieben, Zoom, Stretch, Nativ
- Philips TV Remote App\*: Steuerung, Simply Share, TV-Guide, WiFi Smart Screen

## Verarbeitung

- Verarbeitungsleistung: Hex Core

## Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 30 W (2 x 15 W)
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 50 W
- Verbesserung der Soundqualität: Incredible Surround, Incredible Surround 3D, Klarer Klang, Automatischer Lautstärkepegel, Dynamic Bass

- Enhancement, DTS Premium
- Audiofunktionen: Ambi wOOx, Natürlicher Klang, HD Stereo

## Anschlüsse

- Anzahl HDMI-Anschlüsse: 4
- HDMI-Funktionen: 4K, 3D, Audio-Rückkanal
- Anzahl der Komponenteneingänge (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Weiterleitung der Fernbedienungssignale, System-Audiosteuerung, System Standby-Modus, Plug & Play im Startbildschirm, System-Start
- Anzahl der Scartanschlüsse (RGB/CVBS): 1
- Anzahl der USB-Anschlüsse: 3
- Kabellose Verbindung: Integriertes WiFi 11n, 2 x 2 Dualband, Soundbeam
- Weitere Anschlüsse: Antenne IEC75, 2 x Satelliteneingang, 2 x Common Interface Plus (CI+), CI+1.3-zertifiziert, Ethernet-LAN RJ-45, Digitaler Audio-Ausgang (optisch), Linker/rechter Audio-Eingang, Kopfhörerausgang, Service-Anschluss
- HDCP 2.2: Ja, auf HDMI1

## Leistung

- Netzstrom: AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz
- Umgebungstemperatur: 5 °C bis 35 °C
- Standby-Stromverbrauch: < 0,3 W
- Stromversorgung mit EU-Energie-Label: 216 W
- Energiesparfunktionen: Sleep-Timer, Lichtsensor, Bildabschaltung (bei Radiobetrieb)
- Stromverbrauch (ausgeschaltet): < 0,3
- Jährlicher Energieverbrauch: 300 kWh

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Kabelloser Subwoofer, 2 x Active3D-Brille, Fernbedienung, 2 x AA-Batterien, Edge Feet, Netzkabel, Kurzanleitung, Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen
- Optionales Zubehör: Aktive Brille PTA509, Aktive Brille PTA519

## Abmessungen

- Gerätebreite: 1495 mm
- Gerätehöhe: 839 mm
- Gerätetiefe: 58 mm
- Produktgewicht: 35 kg
- Gerätebreite (inkl. Fuß): 1510 mm
- Gerätehöhe (inkl. Fuß): 904 mm
- Gerätetiefe (inkl. Fuß): 271 mm
- Produktgewicht (inkl. Standfuß): 35,7 kg
- Verpackungsbreite: 1589 mm
- Verpackungshöhe: 1054 mm
- Verpackungstiefe: 307 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 55,2 kg
- Kompatible Wandhalterung: 400 x 400 mm
- Oberfläche (Rückseite): Schwarz
- Oberfläche (Vorderseite): Dunkelgrau, gebürstet
- Oberfläche (Seite): Dunkelgrau, Hochglanz



Ausstellungsdatum  
2024-01-08

Version: 2.7.2

EAN: 87 12581 71320 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehmodell und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).
- \* Die Mauszeiger-Funktion ist abhängig von der verwendeten Version der Smart TV-App.
- \* Android-App-Angebote variieren je nach Land. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem lokalen Google Play Store.
- \* Besuchen Sie für Informationen zur Verfügbarkeit der Smart TV-App in Ihrem Land oder zum Beziehen der App [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).
- \* USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länderspezifische Einschränkungen gelten.
- \* Android, Google Play und andere Marken sind Marken von Google Inc.
- \* Eltern sollten während der 3D-Wiedergabe ihre Kinder überwachen und sicherstellen, dass sie sich nicht unwohl fühlen (wie oben beschrieben). Die Wiedergabe von 3D wird nicht für Kinder unter sechs Jahren empfohlen, da ihr visuelles System noch nicht vollständig ausgebildet ist.
- \* Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
- \* Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
- \* EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter abhängig.
- \* (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.