

Philips OLED 9 series
Ultraflacher 4K UHD
OLED Android TV

164 cm (65") Fernseher mit
Ambilight

4100 Picture Performance Index
HDR Perfect. WGG 99 %
P5 Perfect Picture Engine

65OLED973



Ultraflacher 4K UHD OLED Android TV

mit 3-seitigem Ambilight

Wir stellen vor: den mit dem Red Dot Award ausgezeichneten Philips OLED973. Ein wunderschön verarbeitetes Statement-Modell mit einem dynamischen Lautsprecherständer und einem unserer dünnsten Paneele, die es je gab. Über die Kopplung mit Ambilight und unserer leistungsstarken P5 Bildverarbeitungs-Engine tauchen Sie in eine andere Welt ein.

Europäische Ingenieurskunst

- Genießen Sie die Audio-Flexibilität mit dem klappbaren Philips Lautsprecherständer
- Ambilight. Emotionen über den Bildschirm hinaus.

Genau so, wie es der Regisseur beabsichtigte

- Philips P5 Perfect Picture Engine. Egal welche Quelle – Perfektion ist garantiert.
- Zertifiziertes UHD Premium. Ein Fest für die Augen.
- Dank HDR Perfect, das Nonplusultra wenn es um Kontrast, Farben und Schärfe geht
- Tauchen Sie, mit OLED TV Perfect Contrast, tiefer in die Dunkelheit ein
- 4K UHD OLED TV. Lebensecht – im wahrsten Sinne.

Beeindruckend. Grenzenlos. Powered by Android™

- Google Play Store und Philips App Gallery. Für noch mehr Unterhaltung.

Erleben Sie, wie schön Klang sein kann

- Mit sichtbarem, klarem Sound erkennen Sie die wahre Klangschönheit
- Hören Sie jedes Detail mit dem DTS HD Premium Sound

PHILIPS

Ultraflacher 4K UHD OLED Android TV
164 cm (65") Fernseher mit Ambilight 4100 Picture Performance Index, HDR Perfect. WGG 99 %, P5 Perfect Picture Engine

65OLED973/12

Besonderheiten

3-seitiges Ambilight




Mit Philips Ambilight können Sie vollständig in Ihre Filme und Spiele eintauchen. Die Musik bekommt eine eigene Lightshow und der Bildschirm wirkt größer als er ist. Intelligente LEDs an den Seiten des Fernsehers projizieren die auf dem Bildschirm angezeigten Farben in Echtzeit an die Wände und in den Raum. Sie genießen eine perfekt abgestimmte Umgebungsbeleuchtung und erhalten einen weiteren Grund, Ihren Fernseher zu lieben.

Klappbarer Lautsprecherständer


Lassen Sie sich von unserem neuen Philips Lautsprecherständer begeistern, denn jetzt können Sie Ihre Lieblingsmusik auf jede erdenkliche Weise genießen. Dank einer genialen Technik wird Ihr Audio-Entertainment mit unserem zweifach klappbaren Standfuß nie mehr dasselbe sein.

OLED TV

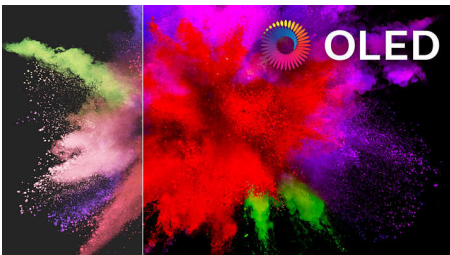

Mit einem Philips OLED TV fühlt sich jede Szene beeindruckend realistisch an. Einzelne Pixel können gedimmt oder ausgeschaltet werden, sodass Sie tieferes Schwarz, leuchtende Farben und erstaunliche Kontraste erhalten. Auch Details in Schatten und Schlaglichtern werden präzise wiedergegeben. Außerdem können Sie einen größeren Betrachtungswinkel und, dank der Philips Bildverarbeitungs-Engine, natürlich fließende Bewegungen genießen.

P5 Perfect Picture Engine

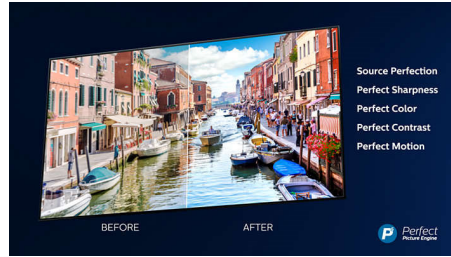

Die Philips P5 Perfect Picture Engine sorgt dafür, dass das Bild stets so brilliant ist wie Ihre Lieblingsinhalte. Details haben sichtbar mehr Tiefe. Die Farben leuchten und die Hauttöne wirken natürlicher. Der Kontrast ist so scharf, dass Sie jedes Detail spüren können. Bewegungsabläufe sind so fließend, dass Sie den Ball nie aus den Augen verlieren, ganz egal, wie schnell das Spiel ist.

Ultra HD Premium


Die Ultra HD Premium-Zertifizierung auf Ihrem Philips OLED TV sorgt für ein unglaublich lebensechtes 4K-UHD-Bild beim Betrachten Ihrer Lieblingsinhalte. Mehr Helligkeit und Kontrast sowie ein breiteres Farbspektrum, das die Anzeige von Millionen von Farbschattierungen ermöglicht, werden Sie begeistern. HDR-Inhalte werden mit mehr realistischer Tiefe und Details zum Leben erweckt.

High Dynamic Range Perfect



High Dynamic Range Perfect liefert ein sinnliches Erlebnis, das den ursprünglichen Reichtum und die Lebendigkeit Ihrer Inhalte einfängt. Genießen Sie hellere Highlights, ultimativen Kontrast und lebendige Farben, wie es der Regisseur beabsichtigt hat.

Fernsehinhalte

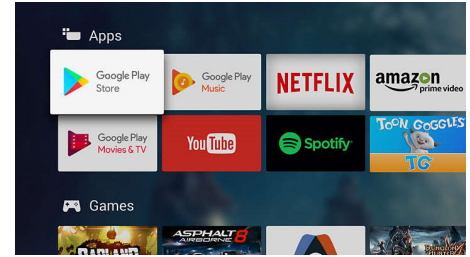

Gehen Sie mit dem Google Play Store und der Philips App Gallery über das traditionelle TV-Programm hinaus. Erleben Sie endlose Filme, TV, Musik, Apps und Spiele online. Für noch mehr Unterhaltung.

Perfekter Kontrast

Tauchen Sie tiefer in die Dunkelheit ein mit OLED TV. Organische, selbststrahlende Pixel erzeugen dank ihrer einzigartigen Fähigkeit, sich komplett auszuschalten, das tiefstmögliche Schwarz – kein Licht wird vom Pixel ausgestrahlt oder durchdringt es. Das ermöglicht starke Kontraste auf Ihrem Bildschirm und Schatten und Farben werden so lebensecht, wie es mit LED-Technologie nicht möglich ist.

DTS HD Premium Sound

Die DTS HD Premium Suite bietet High-End-Audioverarbeitung für besseren Klang aus Ihren Lautsprechern. Unter Beibehaltung der Reinheit des Originalinhalts genießen Sie einen eindringlichen Klang, tiefe Bässe und einen kristallklaren Dialog ohne Schwankungen, Ausschnitte oder Verzerrungen.

Sichtbarer, klarer Sound

Klarer Sound in schlankem Design. Genießen Sie unglaubliche Höhen und lebensechte Mitten dank einer Vielzahl von Micro Drives in einer eleganten Lautsprecherleiste. Wenn Sie jedes Geflüster, jeden Schritt und jedes Knarren im Fußboden hören können, bedarf es keiner großen Vorstellungskraft, um zu erahnen, wie intensiv dann erst Crashes, Knalleffekte und Explosionen zu hören sind. Was den Bass angeht, so wurden dank der optimal positionierten Rear-Lautsprecher keine Kompromisse gemacht, um tiefe, satte Töne zu erzeugen. Dieser Fernseher klingt genauso gut, wie er aussieht.



Ultraflacher 4K UHD OLED Android TV

164 cm (65") Fernseher mit Ambilight 4100 Picture Performance Index, HDR Perfect. WGG 99 %, P5 Perfect Picture Engine

Daten

Ambilight

- Ambilight-Funktionen: Integriertes Ambilight+Hue, Ambilight Musik, Spielmodus, Anpassung an die Wandfarbe, Lounge-Modus
- Ambilight-Version: 3-seitig

Bild/Anzeige

- Bildformat: 16:9
- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 65 Zoll
- Bildschirmgröße diagonal (cm): 164 cm
- Anzeige: 4K Ultra HD OLED
- Auflösung des Displays: 3.840 x 2.160

- Picture Engine: P5 Perfect Picture Engine
- Bildoptimierung: Ultra Resolution, Perfect Natural Motion, Micro Dimming Perfect, 4.100 PPI, HDR Perfect

Unterstützte Display-Auflösung

- Computereingänge auf allen HDMI: Bis zu 4K UHD 3.840 x 2.160 bei 60 Hz
- Videoeingänge auf allen HDMI: Bis zu 4K UHD 3.840 x 2.160 bei 60 Hz
- Computereingänge auf HDMI1/2: Unterstützt

65OLED973/12

HDR, HDR10/ HLG


- Videoeingänge auf HDMI 1/2: Unterstützt HDR, HDR10/ HLG

Tuner/Empfang/Übertragung

- Digitales Fernsehen: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videowiedergabe: NTSC, PAL, Secam
- MPEG-Unterstützung: MPEG2, MPEG4
- TV-Programmführer*: 8-Tage-EPG
- Signalstärkeanzeige
- Videotext: 1.000 Seiten Hypertext
- HEVC-Unterstützung

Connections

Bottom

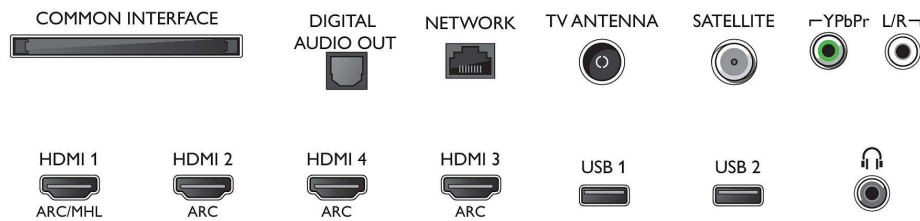

Ultraflacher 4K UHD OLED Android TV

164 cm (65") Fernseher mit AmbientLight 4100 Picture Performance Index, HDR Perfect. WGG 99 %, P5 Perfect Picture Engine

Daten

Android TV

- Betriebssystem: Android TV™ 8 (Oreo)
- Vorinstallierte Apps: Google Play Movies*, Google Play Music*, Google-Suche, YouTube
- Speicherkapazität (Flash): 16 GB*, Erweiterbar über USB-Speichergerät

Smart TV-Funktionen

- Benutzerinteraktion: SimplyShare
- Interactive TV: HbbTV
- Programm: Pause TV, USB-Aufnahme*
- Smart-TV-Apps*: Online-Videoshops, Offener Web-Browser, Social TV, TV on Demand, YouTube
- Einfache Installation: Automatisches Erkennen von Philips Geräten, Geräte-Verbindungsassistent, Netzwerkinstallationsassistent, Einstellungsassistent
- Einfache Bedienung: Benutzerfreundliche Smart-Menü-Taste, On-Screen-Benutzerhandbuch
- Upgradefähige Firmware: Assistent für autom. Firmware-Akt., Firmware-Upgrade über USB, Online-Aktualisierung der Firmware
- Bildschirmformat-Anpassung: Basic – Bildschirm ausfüllen, Vollbild, Erweitert – Verschieben, Zoom, Stretch
- Philips TV Remote App*: Apps, Programme, Steuerung, NowOnTV, TV-Guide, Video-on-Demand
- Fernbedienung: mit Tastatur, 1x einfache Fernbedienung

Multimedia-Anwendungen

- Videowiedergabeformate: Dateien: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 (AVC), MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Musikwiedergabeformate: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 bis v9.2), WMA-PRO (v9 und v10)
- Unterstützte Untertitelformate: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Bildwiedergabeformate: JPEG, BMP, GIF, PNG

Verarbeitung

- Verarbeitungsleistung: Quad Core

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 60 W
- Lautsprecherkonfiguration: 2 x Hochtöner, 4 x 7,5 W Lautsprecher für mittlere bis hohe Frequenzen, 2 x 15 W Woofer
- Verbesserung der Soundqualität: Klarer Klang, Smart Sound, DTS-HD Premium Sound
- Audiofunktionen: Triple-Ring-Technologie
- Lautsprecher-Typen: Standgehäuse für SoundStage

Anschlüsse

- Anzahl HDMI-Anschlüsse: 4
- HDMI-Funktionen: 4K, Audio-Rückkanal
- Anzahl der Komponenteneingänge (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Weiterleitung der Fernbedienungssignale, System-Audiosteuerung, System Standby-Modus, System-Start
- Anzahl der USB-Anschlüsse: 2
- Kabellose Verbindung: Dualband, Integriertes WiFi 802.11ac 2x2
- Weitere Anschlüsse: Antenne IEC75, Satellitenanschluss, Common Interface Plus (CI+), Digitaler Audio-Ausgang (optisch), Ethernet-LAN RJ-45, Linker/rechter Audio-Eingang, Kopfhörerausgang
- HDCP 2.2: Ja, auf HDMI1, Ja, auf HDMI2

Leistung

- Netzstrom: AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz
- Umgebungstemperatur: 5 °C bis 35 °C
- Standby-Stromverbrauch: $\leq 0,3$
- Energieeffizienzklasse: B
- Stromversorgung mit EU-Energie-Label: 192 W
- Energiesparfunktionen: Sleep-Timer, Lichtsensor, Bildabschaltung (bei Radiobetrieb)
- Stromverbrauch (ausgeschaltet): N/V
- Jährlicher Energieverbrauch: 281 kWh
- Bleihaltig: Ja*
- Quecksilbergehalt: 0 mg

Zubehör

- Mitgelieferte Batterien: 4 AAA-Batterien
- Mitgeliefertes Zubehör: 2 Fernbedienungen, Kurzanleitung (1 x), Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen, L/R-Kabelanschluss mit Mini-Buchse, YPbPr-Kabel mit Mini-Buchse, Netzkabel, Fernbedienung

Abmessungen

- Gerätebreite: 1462,3 mm
- Gerätehöhe: 849 mm
- Gerätetiefe: 47,6 mm
- Produktgewicht: 31,5 kg
- Gerätebreite (inkl. Fuß): 1462,3 mm
- Gerätehöhe (inkl. Fuß): 907 mm
- Gerätetiefe (inkl. Fuß): 268,8 mm
- Produktgewicht (inkl. Standfuß): 31,5 kg
- Verpackungsbreite: 1633 mm
- Verpackungshöhe: 955 mm
- Verpackungstiefe: 295 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 44,0 kg
- Kompatible Wandhalterung: 300 x 200 mm
- Breitenabstand des Standfußes: 1138 mm



Ausstellungsdatum
2024-01-06

Version: 10.9.1

EAN: 87 18863 01234 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

65OLED973/12

* EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter abhängig.

* Android-App-Angebote variieren je nach Land. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem lokalen Google Play Store.

* Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

* Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

* Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehmodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.

* Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.

* USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.

* Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.

* Die Funktionalität ist abhängig von den integrierten ChromeCast Apps und Smart-Geräten. Weitere Einzelheiten erhalten Sie auf den entsprechenden Seiten der integrierten ChromeCast Produkte.

* Der integrierte Google Assistent wird als Software-Update für Android TV-Modelle aus dem Jahr 2018 eingeführt.