

Philips  
Professional LED TV

80 cm (32") HeartLine  
LED  
DVB-T2/T/C

32HFL3010W



## Unglaubliche Funktionalität für Ihre Patienten

### Mit intelligenten Informationsseiten

Mit diesem energieeffizienten LED TV genießen Sie die Vorteile eines speziellen Fernsehers für den Medizinbereich. Ermöglichen Sie Ihren Patienten, Premium-Inhalte zu kaufen, informieren Sie sie über Informationsseiten, und verwenden Sie die neueste Remote-Technologie für eine mühelose Installation und Bedienung.

#### **Speziell entworfen für medizinische Einrichtungen**

- Mehrfach-Fernbedienung vermeidet Störungen bei anderen Fernsehern
- Zusätzlicher Kopfhöreranschluss für privaten Hörgenuss
- Kompatibel mit Schwesternrufsystemen, optimiert für Krankenhäuser
- SmartInfo für interaktive, individuell gestaltbare Informationsseiten für medizinische Einrichtungen
- Mit weißer Fernbedienung für medizinische Einrichtungen

#### **Hervorragendes Fernseherlebnis und großer Patientenkomfort**

- LED TV für Bilder mit beeindruckenden Kontrasten
- Niedriger Stromverbrauch
- Umweltfreundliches Design und schwer entflammables Gehäuse

#### **Erweiterte Funktionen für den Medizinbereich und zukunftssicher**

- MyChoice-Kompatibilität für wiederkehrende Einnahmen
- SmartInstall für eine einfache Installation und Wartung per Fernzugriff
- Volle Hotel-, Klinik- und Gefängnismodi

# PHILIPS

# Besonderheiten

## LED TV

Mit LED-Hintergrundbeleuchtung genießen Sie einen niedrigeren Energieverbrauch und klare Linien mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und lebhaften Farben.

## Fernbedienung für medizinische Einrichtungen

Dieser Fernseher ist mit einer eleganten, weißen Fernbedienung speziell für medizinische Einrichtungen ausgestattet. Die feste Oberfläche und die glatte Rückseite der Fernbedienung ermöglichen eine einfache Reinigung und Desinfektion. Darüber hinaus bietet sie weitere Funktionen, wie die Batteriestandsanzeige und Anti-Diebstahlvorkehrung, um den Anforderungen des Einsatzes im Krankenhaushaus optimal gerecht zu werden.

## Hotel-, Krankenhaus-, Gefängnismodus

Alle notwendigen Funktionen zur professionellen Nutzung überall dort, wo etwas mehr erforderlich ist als im heimischen Wohnzimmer: Vom Sperren der Lautstärke und bestimmter Menüs über eine strengere Materialprüfung, Energiesparfunktionen bis hin zu diebstahlsicheren Fernbedienungen und speziellen Klinik- und Gefängnisfunktionen, die das Gerät für Anwendungen in Nischenmarktsegmenten tauglich machen.


## MyChoice-Kompatibilität



MyChoice bietet einen einfachen und günstigen Weg, mit dem Sie Ihren Gästen Premium-Fernsehsender anbieten können. Gleichzeitig

ermöglicht es eine zusätzliche Einnahmequelle, durch die Sie Ihre anfänglichen Investitionen in die Fernseher ausgleichen können.

## SmartInstall

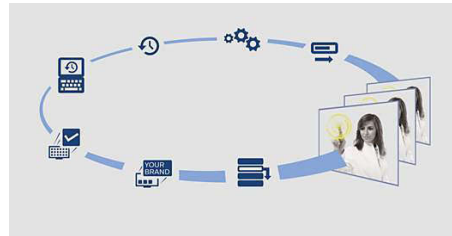

Mit SmartInstall ist die Installation und Wartung Ihrer Fernseher mühelos. Mit einem benutzerfreundlichen Web-Tool können Sie Ihre Fernseher jetzt per Fernzugriff konfigurieren und installieren, ohne das jeweilige Zimmer zu betreten! Dies spart Zeit und stellt sicher, dass Ihre Gäste nicht gestört werden. Egal ob Sie die Hotelinformationsseiten aktualisieren oder neue Sender installieren – mit SmartInstall ist alles möglich.

## SmartInfo



SmartInfo ermöglicht es Ihnen, Ihren Patienten ganz einfach Informationen zum Krankenhaus oder zum Thema Gesundheit bereitzustellen. Ihre Patienten haben Zugriff auf diese interaktive Krankenhauswebseite, selbst wenn der Fernseher nicht an Ihr Intranet oder Internet angeschlossen ist. Die Informationen können regelmäßig und einfach geändert werden, um Ihre Patienten mit den neuesten Infos auf dem Laufenden zu halten.

## SXP Easy



Mit Serial Xpress Protocol Easy kann der Fernseher an externe Decoder und Set-Top-Boxen aller wichtigen Anbieter interaktiver Systeme angeschlossen werden.

## Mehrfach-Fernbedienung

Die Mehrfach-Fernbedienung sorgt dafür, dass jede Fernbedienung nur einen Fernseher steuert. Es können sich bis zu 14 verschiedene Fernseher in einem Raum ohne gegenseitige Störung der Fernbedienungen befinden.

## Kompatibel mit Schwesternrufsystemen

Durch die Kompatibilität mit Schwesternrufsystemen werden Philips Fernseher für das Gesundheitswesen zu hoch integrierfähigen Werkzeugen, die nicht nur Unterhaltungsoptionen für den Benutzer/Patienten liefern, sondern bei medizinischen Notfällen auch bequemen Zugriff auf Hilfesysteme ermöglichen.

## Kopfhöreranschluss

Dieses Lautsprechersystem ist mit einem zusätzlichen Kopfhöreranschluss ausgestattet. Verwenden Sie für Ihren ganz privaten Musikgenuss einfach die Kopfhörer.

## Sperrung der Joystick-Steuerung

Durch Aktivieren oder Deaktivieren der Joystick-Steuerungssperre kann der Administrator eine unbefugte Nutzung des Fernsehers über den Joystick verhindern und so entsprechend Kosten sparen.

# Daten

## Bild/Anzeige

- Bildformat: 16:9
- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 32 Zoll
- Bildschirmgröße diagonal (cm): 80 cm
- Anzeige: LED HD TV
- Auflösung des Displays: 1.366 x 768 p
- Helligkeit: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Bildoptimierung: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate
- Betrachtungswinkel: 178 ° (H)/178 ° (V)

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Digitales Fernsehen: DVB-T/T2/C
- Videowiedergabe: NTSC, PAL, Secam
- Analoges Fernsehen: PAL

## Eigenschaften

- Benutzerfreundlichkeit: Bildeinstellung,

## Toneinstellung, Bildformat



- Digitale Dienste: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Videotext, HbbTV
- Lokale Steuerung: Joystick

## Funktionen für Hotels

- Hotelmodus: Sperrung der Joystick-Steuerung, Menüsperre, Installationsmenüsperre, Lautstärkebegrenzung
- Gefängnismodus: Hochsicherheitsmodus, TXT/MHEG/USB/EPG/Untertitel-Sperre
- Timer: Sleep-Timer, Weckfunktion, Sender zum Wecken, Wecktöne
- Einschaltsteuerung: Sender, Funktion, Bildformat, Volumen
- Diebstahlsicherung: Diebstahlsicherung für die Batterien, Kensington-Sicherung
- Leistungsregelung: Automatisches Einschalten,

## Grün/Schnelle Inbetriebnahme

- Ihre Marke: SmartInfo, Willkommenslogo, Begrüßungsnachricht, Anpassbares Armaturenbrett (HTML)
- Uhr: Uhr im Standbymodus, Im Dunkeln leuchtende Fernbedienungstaste, Bildschirmuhr, Optionale externe Uhr
- SmartInfo: HTML5-Browser, Interaktive Vorlagen, Bild-Diashow
- Klonen und Firmware-Aktualisierung: Instant Initial Cloning, Über USB/RF
- CMND & Control: Offline-Sender-Editor, Offline-Einstellungs-Editor, Fernsteuerung über RF, CMND & Create
- Steuerung: Sperren von automatischen Senderaktualisierungen, Serial Xpress Protocol
- Interaktive DRM: VSecure
- Einnahmequellen: MyChoice

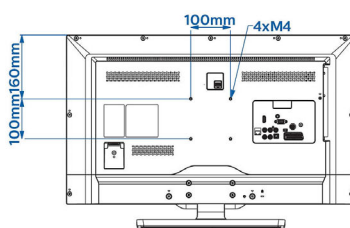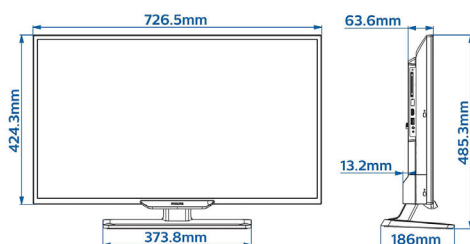

# Daten

- Fernbedienung: Für Kabelbinder, Akkustatusanzeige, Akkuabdeckungssperre für Fernbedienung
- Programme: Kombinierte Liste

## Funktionen für Krankenhäuser

- Steuerung: Multi-Remote Control, Kompatibel mit Fernbedienung für medizinische Einrichtungen, Kompatibel mit Schwesternrufsystemen
- Komfort: Kopfhörerausgang, Unabhängige Stummschaltung der Hauptlautsprecher
- Sicherheit: Doppelte Isolierung (Klasse II), Schwer entflammbar

## Multimedia

- Unterstützte Video-Wiedergabe: Formate: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, Dateien: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, QuickTime, TS, WMV
- Unterstützte Musikformate: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 bis v9.2)
- Unterstützte Untertitelformate: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Unterstützte Bildformate: BMP, JPG, PNG, GIF
- Unterstützte Videoauflösung bei USB: Bis zu 1.920 x 1.080 bei 60 Hz
- Multimedia-Anschlüsse: USB

## Audio

- Soundausgabeleistung: 20 (2 x 10) W
- Lautsprecher: 2.0, Nach unten gerichtet
- Audiofunktionen: AVL, Incredible Surround, Dynamischer Bass, Dolby MS10

## Leistung

- Netzstrom: 220 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
- Umgebungstemperatur: 0 °C bis 40 °C
- Standby-Stromverbrauch: < 0,3 W
- Energieeffizienzklasse: A+
- Stromversorgung mit EU-Energie-Label: 25 W
- Energiesparfunktionen: Eco-Modus
- Jährlicher Energieverbrauch: 37 kWh

## Zubehör

- Inklusive: Tischfuß, 2 x AAA-Batterien, Garantiekarte, Broschüre zu rechtlichen und

- Sicherheitsinformationen, Netzkabel, Fernbedienung 22AV1109H/12
- Optional: Externe Uhr 22AV1120C/00, Konfiguration RC 22AV9573A, Fernbedienung 22AV1409A/12

## Seitliche Anschlüsse

- CI-Steckplatz: CI+ 1.3
- HDMI2: HDMI 1.4
- Kopfhörerausgang: Mini-Buchse
- USB1: USB 2.0

## Rückseitige Anschlüsse

- Scart: RGB, FBAS, SVHS
- Komponente: YPbPr + L/R-Cinch
- AV-Eingang: CVBS freigegeben mit YPbPr
- DVI Audio-Eingang: Mini-Buchse
- Externe Steuerung: RJ-48
- Antenne: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Digitaler Audio-Ausgang: Optisch
- VGA-Eingang: D-Sub, 15-polig

## bessere Anschlussmöglichkeiten

- RJ48: IR-Eingang/-Ausgang, Serial Xpress Benutzeroberfläche
- EasyLink (HDMI CEC): System-Start, System-Standby, Weiterleitung von Fernbedienungssignalen, System-Audiosteuerung
- HDMI: ARC (alle Ports), DVI (alle Ports)
- Scart: Scart-Einschalttaste

## Design

- Farbe: Weiß

## Abmessungen

- Gerätebreite: 727 mm
- Gerätehöhe: 424 mm
- Gerätetiefe: 64/77 mm
- Produktgewicht: 5 kg
- Gerätebreite (inkl. Fuß): 727 mm
- Gerätehöhe (inkl. Fuß): 485 mm
- Gerätetiefe (inkl. Fuß): 186 mm
- Produktgewicht (inkl. Standfuß): 5,7 kg
- Kompatible Wandhalterung: M4, 100 x 100 mm



Ausstellungsdatum  
2024-01-10

Version: 1.1.1

EAN: 87 18863 00395 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Die Verfügbarkeit der Funktionen ist von der durch den Systemintegrator gewählten Implementierung abhängig.  
\* Durchschnittlicher Stromverbrauch bei Betrieb entsprechend IEC62087 Ed. 2. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.  
\* Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.