

PHILIPS

Триммер для бороды

Beardtrimmer series
3000

Точные установки длины с шагом
0,5 мм

Самозатачивающиеся лезвия

1ч. зарядки — 60 мин. автономной
работы

Система Lift & Trim



BT3234/15



Быстрое и точное подравнивание для простого создания стиля

Самозатачивающиеся лезвия

Триммер с инновационной системой Lift & Trim приподнимает и направляет к лезвию даже прилегающие близко к коже волоски, благодаря чему за 1 движение срезает больше волосков и более равномерно. Поэтому вы легко сможете создать или обновить свой стиль, будь то 3-дневная щетина, короткая или длинная борода.

Легко использовать

- Простое обслуживание
- До 60 минут беспроводного использования
- Удобная ручка
- Индикаторы уровня заряда аккумулятора
- Разные установки длины

Простое и равномерное подравнивание

- Равномерное подравнивание в том числе прилегающих волосков
- Безопасные лезвия для защиты кожи

Для максимально долгой службы

- Гарантия для защиты покупателя

Точное подравнивание без раздражения кожи

- Идеальное и бережное подравнивание


Основные особенности

Система Lift & Trim



Идеально для подравнивания щетины: этот триммер для бороды Philips оснащен нашей новой системой Lift & Trim — гребнем, который приподнимает и направляет волоски для точного срезания лезвиями до нужной длины.

Самозатачивающиеся лезвия

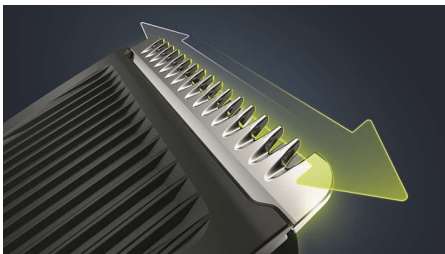


Самозатачивающиеся лезвия из стали всегда остаются острыми и эффективными, обеспечивая идеальное и бережное подравнивание.

Безопасные для кожи лезвия



Забудьте о зуде и раздражении кожи благодаря закругленным кончикам лезвий для более бережного контакта с кожей.

Диск точной настройки: 20 установок

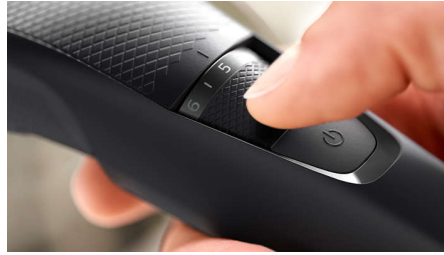

Подравнивайте волосы до нужной длины с этим эффективным триммером для бороды. Поверните регулятор для выбора одной из 20 установок длины от 0,5 до 10 мм с шагом 0,5 мм.

60 минут автономной работы




Мощный литий-ионный аккумулятор обеспечит до 60 минут беспроводной работы стайлера всего за 1 час зарядки. 5-минутной быстрой зарядки хватит на целый сеанс подравнивания.

Индикаторы аккумулятора



Индикаторы аккумулятора на триммере информируют о состоянии батареи: о низком заряде, полной разрядке, полной зарядке или о выполнении зарядки. Благодаря этому вы всегда сможете вовремя зарядить триммер, чтобы не прерываться во время использования устройства.

Легко чистится

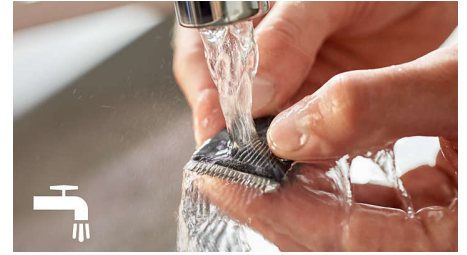

Для удобства при очистке снимите головку триммера для бороды Philips и промойте под струей воды. Прежде чем снова прикрепить к прибору, полностью просушите ее.

Эргономичный дизайн



Быстрый триммер, который удобно держать в руке и использовать, в том числе для подравнивания волос в труднодоступных участках.

Для максимально долгой службы



Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.

Характеристики

Создайте свой стиль

Количество установок длины: С 20 настройками длины

Аксессуары

Обслуживание: Щеточка для чистки

Гребень: Система Lift & Trim

Мощность

Зарядка: 1 час для полной зарядки, Быстрая зарядка за 5 минут

Технология DuraPower: В 4 раза более долгий срок службы аккумулятора

Время работы: 60 минут

Тип элемента питания: Литий-ионный

Максимальная потребляемая мощность: 5 Вт

Входное напряжение: 5 В

Способ подзарядки: USB-A (без адаптера в комплекте)

Дизайн

Ручка: Эргономичная удобная ручка

Обслуживание

Гарантия 2 года

Смазка лезвий не требуется

Режущая система

Ширина ножа: 32 миллиметра

Режущий блок: Лезвия из нержавеющей стали

Диапазон настроек длины: 0,5–10 мм

Регулировка (шаг изменения длины): 0,5 мм

Зубцы, исключают возникновение царапин: Для дополнительного комфорта

Удобство использования

Дисплей: Индикатор низкого заряда аккумулятора, Индикатор зарядки, Индикатор полной разрядки аккумулятора, Индикатор полного заряда аккумулятора

Очистка: Моющиеся насадки

Регулятор длины: Удобная настройка длины

При работе: Питание от аккумулятора

