

Philips Cineos
Digital-Breitbild-
Flachbildfernseher

32" (81 cm)
LCD
mit DVB-T

32PF9967D



Maximales Fernseherlebnis

Mit PIXEL PLUS 2 und Ambilight

Genießen Sie ein ultimatives Fernseherlebnis mit diesem Philips Cineos Digital Flat TV mit Premium-Bildqualität durch PIXEL PLUS 2, Ambilight und die neueste Plasmatechnologie sowie EPG für digitales Fernsehen in einem modernen Design.

Erweiterter Anschluss an Ihre Audio/Video-Geräte

- DVI-I HD-Eingang mit Unterstützung für HDMI, VGA und Komponenten-Video

Elegantes Design, passt perfekt zu Ihrer Inneneinrichtung

- Passender Drehfuß in elegantem Design inbegriffen

Komfort per Tastendruck

- 1200 Seiten Hypertext für einen schnellen Direktzugriff auf Videotext

Eine neue Dimension für besseres Seherlebnis

- Ambilight verbessert das Seherlebnis beim Fernsehen

Erleben Sie es selbst!

- HD LCD WXGA Display mit einer Auflösung von 1366 x 768p
- Integrierter Digitaltuner für DVB-T-Empfang
- HD Ready für beste Bildqualität von HD-Signalen
- PIXEL PLUS 2 für verbesserte Detailauflösung, Tiefenschärfe und Klarheit
- Eingebauter Pulse-Killer-Chip neutralisiert Interferenzen

PHILIPS

Besonderheiten

LCD-Display, WXGA, 1366 x 768p

Dieses WXGA-Display mit modernster LCD-Bildschirmtechnologie bietet eine HD-Breitbild-Auflösung von 1366 x 768 Pixel und absolut flimmerfreie Bilder in Progressive Scan-Qualität mit optimaler Helligkeit und erstklassigen Farben. Dieses lebendige und gestochen scharfe Bild sorgt für das ultimative Fernseherlebnis.

Integrierter DVB-T-Digitaltuner

Mit dem integrierten DVB-T-Digitaltuner können Sie sowohl digitale Kabelprogramme als auch terrestrische Programme empfangen – und all das ohne zusätzliche Set-Top-Box. Genießen Sie qualitativ hochwertiges Fernsehen ohne Kabelsalat.

HD Ready



Genießen Sie außergewöhnliche Bildqualität von High Definition-Bildern, und nutzen Sie HD-Quellen wie HDTV-Set-Top-Boxen oder Blue-ray-Discs. HD Ready ist ein geschütztes Gütezeichen und steht für eine Bildqualität, die noch besser als die von Progressive Scan ist. Das Gütezeichen entspricht den strengen Normen der EICTA und kennzeichnet Bildschirme, die High Definition-Signale verarbeiten können. Das Flachbildfernseher

verfügt über einen universellen Anschluss für analoges YPbPr und einen DVI-, oder HDMI-Anschluss mit Unterstützung des HDCP-Kopierschutzes. Es kann die 720p- und 1080i-Signale bei einer Frequenz von 50 und 60 Hz anzeigen.

Pixel Plus 2

PIXEL PLUS 2 bietet digitale Bildverarbeitung und verbessert dadurch die Auflösung von Stand- und bewegten Bildern. Es fügt nicht nur Bildpunkte hinzu, sondern verbessert diese auch. Dadurch entstehen schärfere und lebendigere Bilder. Außerdem wird nicht nur die Auflösung, sondern auch die Detailwiedergabe für kleinste Farbnuancen und herausragende Bildqualität verbessert.

Pulse-Killer-Chip

Elektrische Störungen werden durch einen eingebauten Chip (PKC) neutralisiert.

Mitgelieferter Drehfuß

Mit diesem hochwertigen, speziell für diesen Fernseher entwickelten Drehfuß können Sie Ihr Flat TV-Gerät wirklich überall aufstellen, ohne Löcher in die Wand bohren zu müssen. Da er sich mühelos um 40 Grad (20 Grad zu jeder Seite) drehen lässt, haben Sie einen optimalen Betrachtungswinkel. Die Kabel sind nicht sichtbar an der Rückseite untergebracht. Dieser Fuß passt mühelos auf den zugehörigen Bodenständer.

Ambilight

Das integrierte Umgebungslicht bietet Ihnen entspannendes Fernsehen. Studien haben

bewiesen, dass sich Fernsehen mit entsprechendem Umgebungslicht positiv und entspannend auf Zuschauer auswirkt. Die automatische Anpassung der Ambilight-Farben an die Fernsehbilder im Aktivmodus sorgt für ein neues und verbessertes Fernseherlebnis. Das Lichtsystem generiert im Passivmodus jede gewünschte Lichtfarbe und verschiedene Helligkeitsstufen. Ist der Fernseher im Standby-Modus, können Sie das Umgebungslicht auch als Zimmerbeleuchtung in den verschiedenen Farben nutzen.

1200 Seiten Hypertext

Videotext wird von den meisten Sendern in Europa angeboten. 1200 Seiten Smart Text bieten Ihnen einen extrem schnellen Zugang zu Informationen auf wechselnden Seiten.

DVI-I mit HDMI und YPbPr

DVI-I verbindet das unkomprimierte RGB-Digitalsignal mit hoher Bandbreite von der Quelle bis zum Bildschirm. Da sich die Umwandlung der digitalen in analoge Signale erübrigt, ermöglicht es eine makellose, störungsfreie Übertragung mit einem gestochen scharfen, flimmerfreien Bild. Der DVI-Eingang unterstützt auch HDCP-Kopierschutz zur Ansicht geschützter Programme von digitalen Set-Top-Boxen, DVD-Playern und HD-Recordern. DVI-I ist zukunftssicher, da sich dieser Eingang (mit einem Konverterkabel) an allen HDMI-Geräten anschließen lässt. Der DVI-Eingang unterstützt auch analoge PC-VGA- und YPbPr Komponenten-Videosignale (Adapter im Lieferumfang enthalten).

Daten

Ambilight

- Ambilight-Funktionen: Autom. Anpass. an Videoinhalt, Kompletter Betrieb im Standby-Modus
- Farbeinstellungen: Full Multi Color
- Dimm-Funktion: Manuell und über Lichtsensor
- Voreingestellte Modi: 6 Modi und Benutzer-Voreinstellung, 2 aktive adaptive Voreinstellungen

Bild/Anzeige

- Bildformat: 16:9


- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 32 Zoll
- Bildschirmgröße diagonal (cm): 80 cm
- Auflösung des Displays: 1.366 x 768 p
- Helligkeit: 600 cd/m²
- Bildoptimierung: 3D-Kammfilter, Active Control + Lichtsensor, Digital Natural Motion, Dynamische Kontrastoptimierung, Jagged Line Suppression, Movie Plus, Pixel Plus 2, Progressive Scan, Pulse-Killer-Chip, Widescreen Plus
- Bildschirmtyp: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamischer Bildschirmkontrast: 6000:1

- Reaktionszeit (Standard): 6 ms
- Betrachtungswinkel (horizontal): 176 Grad
- Betrachtungswinkel (vertikal): 176 Grad
- Bildschirmoptimierung: Nicht reflektierender Bildschirm

Unterstützte Display-Auflösung

- Computerformate: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1.024 x 768, 60 Hz
- Videoformate: 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1280 x 720p

Rear connectors

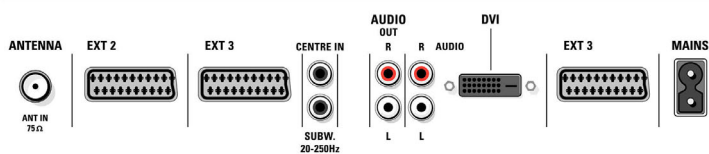

Side connectors



Daten

- 3 Fh, 1920 x 1080i - 2 Fh

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenneneingang: 75 Ohm koaxial (IEC75)
- Frequenzbänder: Hyperband, S-Kanal, UHF, VHF
- TV-System: PAL, Secam, DVB COFDM 2 K/8 K
- Videowiedergabe: NTSC, PAL, Secam
- Digitaler TV-Tuner: DVB-T

Komfort

- Schutz von Minderjährigen: Kindersicherung
- Einfache Installation: Automatischer Programmname, Automatic Channel Install (ACI), Automatic Tuning System (ATS), Autostore, Feinabstimmung, Digitales PLL-Tuning, Plug & Play, Programmname, Sortierung
- Einfache Bedienung: 9-Kanal-Smart Surfliste, Einfaches Umschalten Digital/Analog, Programmliste, Seitl. Bedienelemente, Smart Picture, Smart Sound
- Uhr: Smart Clock
- Erweiterte Anschlüsse: Easy Link
- Bildschirmformat-Anpassung: 4:3, 6 Breitbild-Modi, Auto Format, Breitbildformat 14:9, Breitbildformat 16:9, Untertitel-/Überschrift-Verschiebung, Untertitel-Zoom, SuperZoom, Breitbild
- Fernbedienung: Multifunktional
- Fernbedienungstyp: RC4312
- Benutzeroberfläche: 7-Tage-Elektronische Programmzeitschrift
- Videotext: 1200 Seiten Hypertext
- Bild im Bild: Videotext-Doppelbild
- Verbesserung des Videotexts: Habit Watch, Programminformationszeile

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 15 W
- Soundsystem: Virtual Dolby Surround
- Verbesserung der Soundqualität: Automatischer Lautstärkepegel, Digitale Signalverarbeitung, Dynamic Bass Enhancement, Grafik-Equalizer

Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 4
- Lautsprecher-Typen: Integrierte Tieftöner mit wOOx, Kalotten-Hochtöner

Anschlüsse

- Digitaler Audio-Ausgang: Koaxial (Cinch)
- Vordere/seitliche Anschlüsse: Linker/rechter Audio-Eingang, FBAS-Eingang, Kopfhörerausgang, S-Video-Eingang
- Ext 1 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB
- Ext 2 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB, S-Video-Eingang, Y/C
- Weitere Anschlüsse: Analog L/R Audioausgang, Center-Lautsprecher-Eingang, Subwoofer-Ausgang, Common Interface
- Ext 3 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Eingang
- Ext 4: DVI-I mit HDCP, YPbPr, VGA-PC-Eingang, HDMI-kompatibel

Leistung

- Netzstrom: 220 bis 240 VAC +/- 10 %
- Umgebungstemperatur: 5 °C bis 40 °C
- Stromverbrauch: 145 W
- Standby-Stromverbrauch: <2

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: DVI-I-VGA-Adapter, Tischfuß, VGA/YPbPr-Cinch-Kabel, Wandhalterung
- Optionales Zubehör: 5-in-1-Anschlusskabel, Fußbodenständer

Abmessungen

- Gerätebreite: 875 mm
- Gerätehöhe: 610 mm
- Gerätetiefe: 147 mm
- Produktgewicht: 22 kg
- Verpackungsbreite: 100 mm
- Verpackungshöhe: 105.1 mm
- Verpackungstiefe: 234 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 35 kg



Ausstellungsdatum
2023-08-30

Version: 14.0.15

EAN: 87 10895 89806 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* DVB-T, nur in ausgewählten Ländern möglich
* 7-Tage-EPG, Service nicht in allen Ländern verfügbar