

PHILIPS

Sähköparranajokone
märkä- ja kuiva-ajoon

Shaver series 9000

Suojaava paineanturi

Dual SteelPrecision -terät

Dermatologisesti testattu

Joustavat 360-D-ajopäät



S9983/55



Tarkka* ja miellyttävä iholle

Sisältää SkinIQ-tekniikkaa

Tekoälyllä varustettu parranajokone on erittäin miellyttävä iholle. Laite antaa palautetta ajovoimakkuudesta, mikä auttaa suojaamaan ihoa ja leikkaamaan jopa 5 päivän sängin entistä tarkemmin. Parranajokone tunnistaa tarpeesi, opastaa ja mukautuu kasvohisi.

Tarkka ajotulos

- Pehmeästi liukuva laite suojaa ihoa
- Myötäilee hellästi kasvojesi muotoja
- Edistyksellisen tarkka ajotulos*

SkinIQ-tekniikka

- Hio tekniikka huippuunsa Philips GroomTribe -sovelluksella
- Mukautuu parran muotoon ja tekee parranajosta vaivatonta
- auttaa säilyttämään optimaalisen paineen
- Parempi tekniikka vähemmällä vedoilla

Mukavaan parranajoon

- Tehokas puhdistuskapseli tekee huollosta ja hygienian ylläpidosta helppoa
- Lataa vaivattomasti kätevässä lataustelineessä
- 60 minuuttia käyttöä 1 tunnin latauksella
- Viiksien ja pulisonkien siistimiseen

Tarkka ajotulos


Kohokohdat

Lift & Cut -kaksivaihetekniikka



Patentoitu ja ainutlaatuinen pyörivä Lift & Cut -tekniikka kohottaa karvan hellävaroen ylös juuresta ja leikkaa sen sitten erittäin läheltä ihoa (jopa 0,00 mm ihosta) terien koskettamatta ihoa.

Dual SteelPrecision -terät

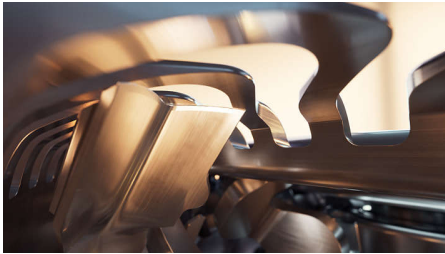

Dual SteelPrecision -terät tekevät jopa 150 000 leikkausliikettä minuutissa, joten ne leikkaavat tarkasti. Laitteen 72 tehokasta itseteroituvaa terää on valmistettu Euroopassa.

Suojaava paineanturi



Sopiva paine on tarkan ja hellävaraisen parranajon salaisuus. Parranajokoneen edistykelliset anturit seuraavat paineen määrää, ja innovatiivinen valomerkki ilmoittaa,

jos painat liikaa tai liian vähän. Saat parranajokokemuksen, joka on räätälöity juuri sinua varten.

Joustavat 360-D-ajopäät




Kasvojen muotoja myötäilevän sähkökäyttöisen Philips-parranajokoneen 360 astetta kiertyvät ajopäät takaavat tarkan ja mukavan ajotuloksen.

Nano SkinGlide -pinnoite



Ajopäiden ja ihon välissä on suojaava pinnoite, jossa on jopa 2000 mikrohelmää neliömillimetrillä. Ne vähentävät kitkaa iholla 25 % ja minimoivat ihoärsytyksen***.

PowerAdapt-tunnistin

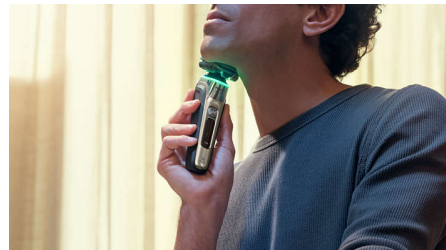

Älykäs tunnistin tarkistaa parran tiheyden 500 kertaa sekunnissa. Tekniikka säätää leikkaustehon automaattisesti, ja parranajo on vaivatonta ja hellävaraista.

Mukautus sovelluksen kautta



Yhdistä sähkökäyttöinen Philips-parranajokoneesi GroomTribe-sovellukseen ja ota tekniikka haltuun. Seuraa edistymistäsi ja aja parta tarkasti ja ihoystävällisesti tavalla, joka sopii juuri sinulle.

Johdoton QuickClean-kapseli



Tehokas puhdistuskapseli puhdistaa ja voitelee parranajokoneen vain minuutissa ja pitää sen tehokkaana ja mahdollisimman hygieenisenä pidempään. Kapseli puhdistaa 10 kertaa tehokkaammin kuin vesi****.

Märkä- tai kuiva-ajo



Valitse oman mieltymyksen mukaan kätevä kuiva-ajo tai virkistävä märkäajo partavaahdon tai parranajogeelin kanssa.

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Ylläpito: Puhdistusharja
Pikapuhdistuskapseli: Kyllä, Mukana 1 patruuna
Kiinteä nouseva rajain
Matkustus ja säilytys: Kuljetuslaukku
Latausteline ilman merkkivaloa

Ohjelmisto

Ohjelmistopäivitys: Philips tarjoaa ohjelmistopäivityksiä kahden vuoden ajan ostopäivän jälkeen
Sovellus: GroomTribe, Toimii Bluetooth® -yhteydellä
Älypuhelimien yhteensopivuus: iPhone ja Android™-laitteet

Virta

Käyttöaika: 60 minuuttia
Lataaminen: Latautuu täyteen tunnissa, 5 minuutin pikalataus
Akun/pariston tyyppi: Litiumioni
Automaattinen jännite: 100–240 V
Enimmäisvirrankulutus: 9 W

Muotoilu

Väri(t): Harmaa kulta
Kahva: Kumikahva
Ajopäät: Kulmikas

Huolto

2 vuoden takuu
Vaihtoterä SH91: Vaihda kahden vuoden välein SH91:een

Ajoteho

Ajojärjestelmä: Dual SteelPrecision -terät
Myötäilee muotoja: Joustavat 360-D-ajopäät
SkinIQ-tekniikka: Suojaava paineanturi, Nano SkinGlide -pinnoite, Liikkeentunnistin, PowerAdapt-tunnistin

Helppokäyttöinen

Näyttö: Edistyksellinen OLED-näyttö, Paineopastus, Akun tason ilmaisin, Liikkeentunnistimen ilmaisin, Matkalukko
Wet & Dry: Kuivaan ja märkään käyttöön
Puhdistaminen: Avaus yhdellä painikkeella, Täysin pestävä

SmartClick-kiinnitys

Sopii malleihin: RQ585/51 EI sovi kulmikkaisiin ajopäihin

