

# PHILIPS

Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ

Shaver Series 9000

Hudnära rakning

Kraftfull stålprecision

Tryckskyddssensor

Flexibla 360-D-rakhuvuden



S9980/59



## Överlägsen närhet\*, gjord för att hålla länge För överlägsen närhet\*, även på en femdagarsstubbe

Ultimat hållbarhet med självslipande blad som tillverkats av liknande stål som den som används inom flygindustrin och som utformats för att förbli vassa och klara de allra tuffaste förhållandena. Få en nära rakning och anpassad hudkomfort, dag efter dag.

### SkinIQ-teknik

- Alltid optimalt tryck med tryckskyddssensorn
- Glider 30 % lättare med Nano SkinGlide-beläggning

### För en smidig rakning

- 60 minuters sladdlös rakning när batteriet är fulladdat
- Anpassar sig efter dina konturer med flexibla 360-D -rakhuvuden
- Anpassar sig efter skäggets densitet med Power Adapt-sensorn
- Djuprengöring på bara en minut för en hygienisk rakning
- Förbättra din rakningsupplevelse med Philips rakapp\*\*\*
- Välj en smidig torrakning eller en uppfriskande våtrakning
- Gjord för att vara snäll mot dig och planeten
- Skäggrimmer med klickfäste och 5 längdinställningar
- Förvara och ladda rakapparaten i ett ställ med snyggt ljus
- OLED-skärm för dynamiska SkinIQ- och rakapparatviseringar

### En närmare rakning


## Funktioner

### Kraftfulla precisionsblad




De vridbara 360-gradiga rakbladen är utformade av högpresterande, kraftfullt stål och är gjorda för att vara självslipande i två år. De klipper hårstråna i alla riktningar och matchar den naturliga hårväxten.

### Lift & Cut-system (A)

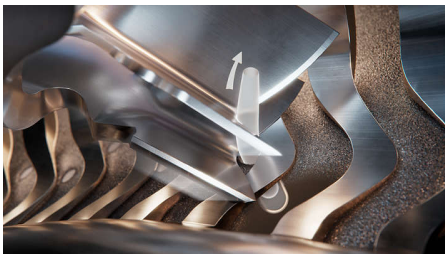


Vår patenterade och unika vridbara Lift & Cut-teknik lyfter försiktigt hårstråna från roten innan den klipper av dem precis intill huden (upp till 0,00 mm mot huden) utan att rakbladen ens vidrör huden.

### Tryckskyddssensor

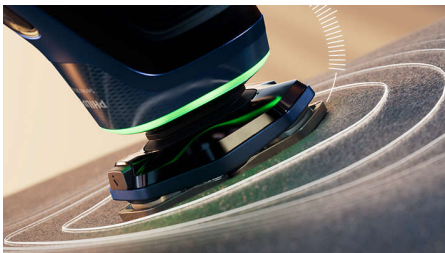

Rätt tryck är viktigt för att skydda huden och få en nära rakning. Avancerade sensorer i rakapparaten läser av trycket du använder och den innovativa ljussignalen visar när du trycker för hårt eller för löst. För en anpassad rakning som är precis rätt för dig.

### Flexibla 360-D-rakhuvuden

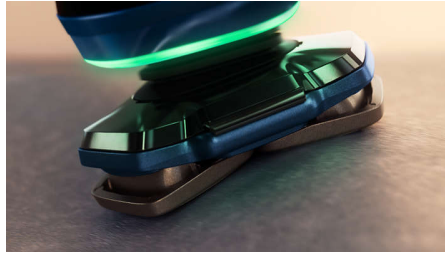

Den här elektriska rakapparaten från Philips är utformad för att följa ansiktets och halsens konturer och har helt flexibla huvuden som kan vridas 360 grader för en grundlig och behaglig rakning.

### Nano SkinGlide-beläggning



Det finns en skyddande beläggning mellan rakhuvudena och huden. Den utgörs av upp till 250 000 mikropärlor per kvadratcentimeter och minskar friktionen mot huden med upp till 30 %\*\*, vilket minimerar irritation.

### PowerAdapt-sensor



Den elektriska rakapparaten har intelligent teknik för att identifiera ansiktshår som läser av hårets densitet 500 gånger per sekund. PowerAdapt-sensorn anpassar klippeffekten automatiskt för en smidig och skonsam rakning.

### Anpassning via appen



Finslipa din rakning genom att para ihop rakapparaten med Philips rakningsapp. Rakning efter rakning kan du spåra hudens framsteg, anpassa din rakning och bemästra din teknik för en rakning som är lika nära som den är skonsam mot huden.

### Sladdlös Quick Clean Pod



Kraftfulla Quick Clean Pod rengör och smörjer rakapparaten på bara en minut så att den fungerar på topp under längre tid. Quick Clean Pod är tio gånger effektivare än rengöring med vatten\*\*\*\*. Det är världens minsta rengöringsfodral, vilket gör att du kan förvara det enkelt och använda det var som helst.

### Våt och torr



Anpassa din rakningsrutin till dina behov. Med Wet & Dry kan du få en behaglig torrakning eller en uppfriskande våtrakning. Du kan raka dig med rakgel eller raklödder även i duschen.

# Specifikationer

## Tillbehör

**SmartClick:** Styler för skägg

**Fodral:** Resefodral

**Quick Clean Pod:** Ja, 1 patron medföljer

## Effekt

**Laddning:** 1 timme för full laddning, 5 minuters snabbbladning

**Batterityp:** Litiumjon

**Driftstid:** 60 minuter

## Design

**Handtag:** Ergonomiskt grepp och användning

**Legering:** Tidlös elegans

**Färg:** Adriatisk blå

## Service

**Reservhuvud:** Byt vartannat år till SH91

**2 års garanti**

## Rakningsresultat

**Konturföljande:** Flexibla 360-D-rakhuvuden

**Raksystem:** Högpresterande rakblad i stål, Lift & Cut-system

**SkinIQ-teknik:** Rörelsekontrollsensor, PowerAdapt-sensor, Nano SkinGlide-beläggning

## Lättanvänd

**Teckenfönster:** Avancerad OLED-skärm

**Rengöring:** Sladdlös Quick Clean Pod, Öppna med en tryckning, Tvättbar

**Våt och torr:** Våt och torr användning

