



Philips OLED+
4K Ambilight TV

164 cm (65") Ambilight TV

Zvuk od Bowers & Wilkins
P5 AI picture engine
Google TV™



65OLED908

Nechte se pohltit

4K Ambilight TV - Bowers & Wilkins zvuk

Proč televizi jen sledovat, když se můžete nechat pohltit? Díky realističtější kvalitě obrazu, zvukovému systému značky Bowers & Wilkins a fascinující technologii Ambilight vás náš nejjasnější televizor OLED+ vtáhne do oblíbených filmových světů. Uvidíte každý detail zcela jasně i při sledování v dobře osvětlené místnosti.

4K OLED+ Ambilight TV. Nechte se unést živou kvalitou obrazu.

- Více pohlcující než kdy dřív. Ambilight TV
- Legendární zvuk Bowers & Wilkins.
- Obraz je velmi realistický, ať už sledujete cokoli. Engine P5 s AI
- Živý detail v jakémkoli světle s naší dosud nejjasnější obrazovkou

Naše ultimátní zkušenost. Baleno zodpovědně.

- Prvotřídní provedení. Vybavený pro budoucnost.
- Tenký dálkový ovladač s pohybovým senzorem a USB-C nabíjením
- Zažijte IMAX u sebe doma. Certifikace IMAX Enhanced
- Obraz a zvuk jako v kině. Dolby Vision a Dolby Atmos
- Jasný OLED panel META. Televizor podporuje všechny hlavní formáty HDR

Vaše zábava. Péče o krásno.

- Bezdrátový domácí systém Philips s DTS Play-Fi
- Epické hraní. 120 Hz, Ultranízká latence. G-sync, VRR, FreeSync.
- Vaše oblíbená zábava s malou pomocí od Google

PHILIPS


Přednosti

Ambilight nové generace




Díky Ambilight nové generace vás LED diody za obrazovkou pohltnou svou barevnou září, která je nyní ještě detailnější, lépe definovaná a zcela synchronizovaná s děním na obrazovce. Prázdnou obrazovku navíc můžete oživit pomocí pečlivě vybrané sbírky obrázků a videí Aurora, které s Ambilight skvěle vypadají.

Zvuk od Bowers & Wilkins

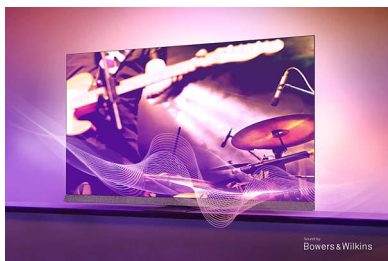

Tenký integrovaný zvukový systém od společnosti Bowers & Wilkins vytváří mimořádně široký zvukový systém, který vás pohltí. Devět předních ovladačů a vyhrazený středový kanál nasměrují detailní zvuk s jasným dialogem přímo k vám. Zadní subwoofer poskytuje hluboké a přesné basy.

P5 AI Perfect Picture Engine

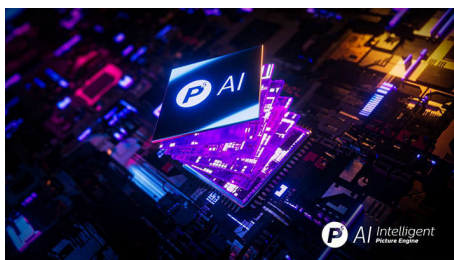

Procesor Philips P5 s AI přináší obraz tak reálný, že máte pocit, jako byste mohli vstoupit

přímo do něj. Algoritmus na bázi umělé inteligence se schopností hloubkového učení zpracovává obrazy podobným způsobem jako lidský mozek. Ať už budete sledovat cokoli, budete si moci vychutnat realistické detaily a kontrast, bohaté barvy a plynulý pohyb.

Televizor Philips OLED



Širší pozorovací úhel a náš nejjasnější obraz přesto znamená, že uvidíte každý detail ve stínu nebo světle. Černé jsou ohromující a neexistují žádné vymyté barvy nebo odrazy: Jen nádherné detaily. Pokud sledujete v jasně osvětlené místnosti, náš procesor P5 automaticky upravuje jas tak, abyste vždy získali ten nejlepší zážitek.

Prvotřídní provedení



Prakticky bezrámečkový displej a kompaktní kovový stojan usnadňují umístění tohoto inteligentního OLED+ televizoru a naše obaly používají recyklovaný karton a papír. Tenký dálkový ovladač je vybaven pohybově aktivovaným podsvícením a nabíjí se přes USB-C.

Prvotřídní provedení

Tenký dálkový ovladač s pohybovým senzorem a USB-C nabíjením

IMAX Enhanced




Vítejte v Hollywoodu! Televizor Philips OLED vám umožní vychutnat si filmy tak, jak byly vytvořeny pro kina IMAX. Nechte se unést hloubkou obrazu. Postřehnete v každé scéně ještě více detailů. V kombinaci s funkcí Ambilight vás čeká filmový večer, na který jen tak nezapomenete.

Dolby Vision a Dolby Atmos



Díky technologiím Dolby Vision a Dolby Atmos budou vaše oblíbené filmy, seriály a hry vypadat a znít úchvatně. Sledujte obraz tak, jak jej režisér zamýšlel – už žádné zklamání kvůli scénám, které jsou příliš tmavé! Slyšte zřetelně každé slovo. Zažijte zvukové efekty, jako kdyby se akce odehrávala přímo kolem vás.

Technologie panelu OLED META

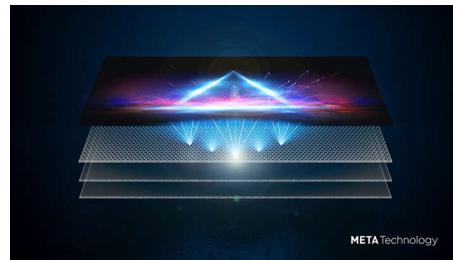

Jasný OLED panel META. Televizor podporuje všechny hlavní formáty HDR

Specifikace

Ambilight

- Funkce Ambilight: Funkce přizpůsobení barvě stěn, Režim Lounge, Herní režim, Hudba s funkcí Ambilight, AmbiWakeup, AmbiSleep, funguje s bezdrátovými reproduktory Philips Wireless Home Speakers, Ambilight – animace při spuštění
- Verze Ambilight: nová generace, 3stranný

Obraz/displej

- Úhlopříčka obrazovky (palce): 65 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 164 cm
- Displej: 4K Ultra HD OLED

- Rozlišení panelu: 3840 x 2160
- Nativní obnovovací frekvence: 120 Hz
- Systém obrazu: P5 AI Perfect Picture Engine
- Vylepšení obrazu: Perfect Natural Motion, Micro Dimming Perfekt, Široký barevný gamut 99 % DCI/P3, Dolby Vision, A.I. Režim obrazové kvality, CalMAN Ready, Režim IMAX Enhanced, HDR10+ Adaptive, Filmmaker mode

Rozlišení vstupu displeje:

- Rozlišení – obnovovací frekvence: 576p – 50 Hz, 640 x 480 – 60 Hz, 720p – 50 Hz, 60 Hz,


- 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 120 Hz, 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz

Tuner/příjem/vysílání


- Digitální příjem: DVB-T/T2/T2@HEVC/C/S/S2
- Přehrávání videa: PAL, SECAM
- Průvodce televizními programy*: Průvodce EPG na 8 dnů
- Indikace úrovně signálu

Connections

Side

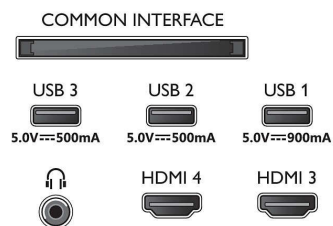

Bottom

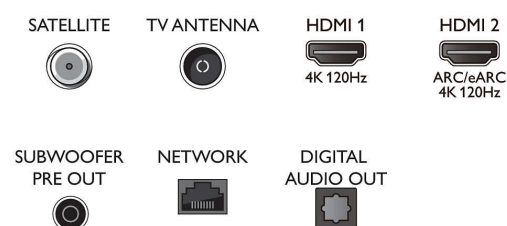

Specifikace

- Teletext: Teletext s pamětí 1 000 stránek
- Podpora HEVC

Android TV

- OS: Google TV™
- Předinstalované aplikace: Google Play Movies*, Vyhledávání Google, YouTube, Netflix, Apple TV, Amazon Prime Video, Disney+, Fitness aplikace, YouTube Music, Ambilight Aurora
- Kapacita paměti (Flash): 16 GB*
- Herní cloud: Geforce Now

Funkce Smart TV

- Interaktivní televize: HbbTV
- Hlasový asistent*: Vestavěná funkce Google Assistant, RC s mikrofonom, Spolupracuje s aplikací Alexa

Multimediální aplikace

- Formáty přehrávání videa: Kontejnery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Formáty přehrávání hudby: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 až v9.2), WMA-PRO (v9 a v10), FLAC
- Podpora formátů titulků: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formáty přehrávání obrazu: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360° fotografie, HEIF

Zpracování

- Výkon zpracování: Čtyřjádrový

Zvuk

- Audio: Zvuk od Bowers & Wilkins, Výstupní výkon: 80 wattů (RMS), Kanál 3.1
- Konfigurace reproduktorů: 6x 8,5 W, 30W basový reproduktor
- Kodek: AC-4, Dolby Atmos, Dolby Digital MS12 V2.6.1, DTS:X
- Vylepšení zvuku: Zvuk A.I., Zřetelné dialogy, Dolby Atmos, Dolby Bass Enhancement, Dolby Volume Leveler, Noční režim, Inteligentní ekvalizér, Kalibrace místnosti

Možnosti připojení

- Počet připojení HDMI: 4
- Vlastnosti rozhraní HDMI: 4K, Zpětný audio kanál
- EasyLink (HDMI-CEC): Průchod signálu dálkového ovladače, Systémové ovládání audia, Pohotovostní režim systému, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
- Počet portů USB: 3
- Bezdrátové připojení: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11ax, 2x2, Dual band
- Další připojení: Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitální audiovýstup (optický), Výstup pro sluchátka, Servisní konektor, Satelitní konektor
- HDCP 2.3: Ano na všech HDMI
- HDMI ARC: Ano, na HDMI2
- Funkce HDMI 2.1: eARC na HDMI 2, Podpora e-ARC / VRR / ALLM, Maximální přenosová rychlost dat 48 Gb/s

Podpora funkcí HDMI video

- HDMI 1/2: HDMI 2.1 plná šířka pásma 48 Gbps, Až 4K 120 Hz
- Hry: HDMI VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium, Dolby Vision Game, HGiG, Kompatibilní s Nvidia G-Sync
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HLG, UHD4

Energetická karta EU

- Registrační čísla EPREL: 1241377
- Energetická třída SDR: G
- Spotřeba energie v režimu zapnuto pro SDR: 112 kWh/1000 h
- Energetická třída HDR: G
- Spotřeba energie v režimu zapnuto pro HDR: 108 kWh/1000 h
- Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto: není k dispozici
- Pohotovostní režim sítě: 2,0 W
- Použitá technologie panelu: OLED

Napájení

- Napájení ze sítě: 220–240 V stř., 50/60 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: méně než 0,3 W
- Funkce úspory energie: Automatický vypínač, Vypnutí obrazu (u rádia), Režim Eco, Světelný senzor

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Stojan na nábytek, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Brožura s právními a bezpečnostními informacemi, 1 × kabel USB-C na nabíjení dálkového ovladače

Design

- Barvy televizoru: Kovový rám
- Konstrukce stojanu: Otočení o +/- 15 stupňů, Stříbrně chromovaná deska

Rozměry

- Šířka přístroje: 1444,0 mm
- Výška přístroje: 869,0 mm
- Hloubka přístroje: 71,0 mm
- Hmotnost výrobku: 25,0 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 1444,0 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 891,0 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 290,0 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 28,3 kg
- Šířka balení: 1660,0 mm
- Výška balení: 1035,0 mm
- Hloubka balení: 170,0 mm
- Hmotnost včetně balení: 33,2 kg
- Šířka stojanu: 550,0 mm
- Výška stojanu: 22,0 mm
- Hloubka stojanu: 290,0 mm
- Kompatibilní s montáží na stěnu: 300 x 300 mm
- Hloubka přístroje (upevnění na stěnu): 107,0 mm
- Výška přístroje (upevnění na stěnu): 869,0 mm
- Šířka přístroje (upevnění na stěnu): 1444,0 mm



Datum vydání 2023-11-08

Verze: 5.5.1

EAN: 87 18863 03848 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

- * Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvědčenými klauzulemi směrnice RoHS.
- * Televizor podporuje příjem DVB vysílání, Free to air*. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránkách podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
- * Kapacita paměti (Flash): 16 G, skutečná kapacita volného místa na disku se může lišit (v závislosti např. na (před)instalovaných aplikacích, nainstalovaném operačním systému atd.)
- * Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
- * Je vyžadováno předplatné služby Netflix. Podléhá podmínkám použití na adrese <https://www.netflix.com>
- * Je vyžadováno předplatné služby Disney+. Podléhá podmínkám použití na adrese <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Společnost Disney a související subjekty. Služba Disney+ je k dispozici ve vybraných jazycích a zemích.
- * Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejich přidružených společností. Aplikace Amazon Alexa je dostupná ve vybraných jazycích a zemích.
- * Služba Amazon Prime není v některých jazycích a zemích k dispozici.
- * Aplikace Google Assistant je k dispozici na televizorech Philips se systémem Android, které používají operační systém Android O (8) nebo vyšší. Aplikace Google Assistant je k dispozici ve vybraných jazycích a zemích.
- * Google TV je název softwaru tohoto televizoru a ochranná značka společnosti Google LLC.
- * Google TV je název softwaru tohoto televizoru a ochranná značka společnosti Google LLC. YouTube, Ok Google a další značky jsou ochrannými značkami společnosti Google LLC.