

# PHILIPS

## AVENT

Digitale  
videobabyfoon

Advanced

Privacy en veiligheid (adaptieve  
FHSS-technologie)

Scherm van 2,7 inch met  
kristalhelder nachtzicht

Rustgevende slaapliedjes en  
wederzijdse terugspreekfunctie



SCD833

## Altijd in contact met uw baby

### Privacy en veiligheid met A-FHSS-technologie

De Philips Avent SCD833 biedt altijd een veilige privéverbinding met je baby. Hoor je baby met perfecte geluidskwaliteit en zie hem of haar duidelijk op het kristalheldere 2,7 inch LCD-scherm, zowel overdag als 's nachts.

#### Beveiligde verbinding

- 2,7 inch scherm met hoge resolutie en kristalhelder nachtzicht
- Energiebesparende ECO-modus met verbindingsindicatie
- Hoor je baby met helder geluid
- Beveiligde verbinding met adaptieve FHSS-technologie

#### Vrijheid, flexibiliteit en geruststelling

- Uitstekende gebruiksduur voor bewaking 's nachts
- Kies het beste geluidsniveau voor de omgeving
- Bereik tot 300 meter\*
- Geruststellende slaapliedjes om je kleintje te kalmeren
- Praat op afstand tegen je baby

#### Betrouwbaar en geruststellend

- Weet dat je verbinding hebt met de LED-meldingen

# Kenmerken

## Gebruiksduur: tot 10 uur



Met de handige oplaadbare ouderunit kun je je baby tot wel 10 uur draadloos horen voordat je de unit opnieuw moet opladen.

## 2,7 inch kleurenscherm

Zie je baby dag en nacht, met kristalhelder infraroodnachtzicht dat automatisch wordt ingeschakeld in het donker. Geniet van je slapende baby met het extra grote 2,7 inch kleurenscherm in hoge resolutie.

## ECO-modus

Schakel de ECO-modus in om het stroomverbruik te verlagen wanneer je baby rustig is, terwijl je toch verbonden blijft met je baby via de unieke verbindingsindicatie. In de ECO-modus wordt de audio- en videoverbinding uitgeschakeld en maken de units alleen verbinding als de baby geluid maakt.

## Gevoeligheidsregeling

Met deze optie kun je de microfoongevoeligheid van de babyunit instellen. De microfoongevoeligheid bepaalt

welk geluidsniveau door de babyunit wordt opgevangen. Je wilt waarschijnlijk kunnen horen wanneer je baby huult, maar bent misschien niet zo geïnteresseerd in het gebrabbel.

## Perfect helder geluid en beeld

Ieder lachje, murmeltje en hikje klinkt bijzonder duidelijk. Je kunt je baby niet alleen zien, maar ook horen met kristalhelder geluid van hoge kwaliteit.

## Altijd bereikbaar


Je weet altijd wanneer de monitor binnen bereik is en is verbonden. De ouderunit waarschuwt je wanneer je monitor buiten bereik is of wanneer de batterij bijna leeg is zodat je altijd verbonden bent met je baby.

## Beveiligde en adaptieve FHSS



Unieke handsetkoppeling voor een afgeschermd, beveiligde verbinding met je baby. In combinatie met de nieuwe adaptieve FHS (Frequency Hopping Spread Spectrum)-technologie voor minimale interferentie.

## Bereik 300 meter

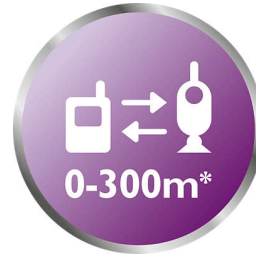

Bereik binnen tot 50 meter\*, buiten tot 300 meter\*.

## Slaapliedjes

Een rustig slaapliedje is de beste manier om een onrustige baby te kalmeren. Vanuit iedere kamer in huis kun je kiezen uit een van de 5 ontspannende deuntjes, die je baby in een mum van tijd naar dromenland brengen.

## Terugspreken



Soms is het geruststellende geluid van je stem het enige dat je baby nodig heeft. Met één druk op de knop schakel je deze essentiële functie in en kun je overal in huis met je baby communiceren.

# Specificaties

## Vermogen

**Stroomvoorziening:** 100 – 240 V / 50 – 60 Hz

## Kenmerken

**Digitale beeldtechnologie:** Ja, adaptieve FHSS

**LCD-scherm:** 2,7 inch kleur

**Instelbare geluidsgevoeligheid**

**Riemclip**

**Menustijl:** Pictogrammen

**Indicatie voor verbinding en binnen bereik**

**Slaapliedjes:** Ja, 5x

**Bereik buitenshuis tot:** 300 m

**Temperatuursensor:** Nee

**Vibratiemodus:** Nee

