



Philips The Xtra
TV Ambilight 4K

Televisor Ambilight de 139 cm
(55")

Sonido de Bowers & Wilkins
P5 Picture Engine
Smart TV de Philips



55PML9308

Sumérgete a lo grande

4K Ambilight TV-Sonido Bowers & Wilkins

¡Mira, juega, sientel! Unas imágenes grandes, brillantes y coloridas se combinan con la inmersión de Ambilight y el sonido Bowers & Wilkins para ofrecerte una experiencia a lo grande en todos los sentidos. ¿Quieres jugar? El televisor The Xtra Ambilight te sigue el ritmo.

The Xtra: televisor Ambilight 4K Mini-LED

- Sonido legendario de Bowers & Wilkins
- Sumérgete en lo que más te gusta con un televisor Ambilight
- Brillo de pantalla grande para cada momento dramático
- MiniLED: zonas de retroiluminación inteligentes y contraste increíble.
- Perfección continua en todas las fuentes. Motor P5 de Philips.

Gran tamaño sin concesiones.

- Visión y sonido cinematográficos. Dolby Vision y Dolby Atmos.
- Compatible con los principales formatos HDR
- Diseño de primera calidad. Preparado para el futuro.

Sonido flexible, gaming épico, control inteligente.

- Sistema doméstico inalámbrico de Philips con DTS Play-Fi
- Gaming épico: 120 Hz, latencia ultrabaja, VRR y FreeSync
- Control por voz: compatible con el Asistente de Google* y Alexa*
- Accede directamente a lo que más te gusta. Smart TV de Philips.

PHILIPS

TV Ambilight 4K

Televisor Ambilight de 139 cm (55") Sonido de Bowers & Wilkins, P5 Picture Engine, Smart TV de Philips

55PML9308/12


Destacados

Televisor Ambilight



Los Ambilight son los únicos televisores con iluminación LED detrás de la pantalla que reaccionan a lo que ves para sumergirte en un halo de luz colorida que lo cambia todo: tu televisor parece más grande y tú disfrutas de mayor inmersión en tus series, películas y juegos favoritos.

Tecnología MiniLED

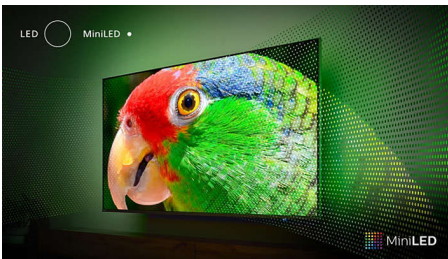

Veas lo que veas, la tecnología MiniLED de The Xtra produce una imagen de gran pantalla verdaderamente impresionante con negros profundos, contraste supernítido y colores realistas. Además, este televisor Ambilight 4K UHD es compatible con los principales formatos HDR, por lo que verás más detalle, incluso en las zonas oscuras y luminosas.

Televisor MiniLED


MiniLED: zonas de retroiluminación inteligentes y contraste increíble.

Sonido de Bowers & Wilkins



Disfruta de la inmersión con un sonido rico que inunda la sala. El sistema de sonido frontal integrado con legendario audio de Bowers & Wilkins cuenta con altavoces frontales para ofrecer un sonido nítido y detallado dirigido hacia ti, mientras que el subwoofer orientado hacia atrás añade increíble profundidad a los efectos y la música.

P5 Perfect Picture engine

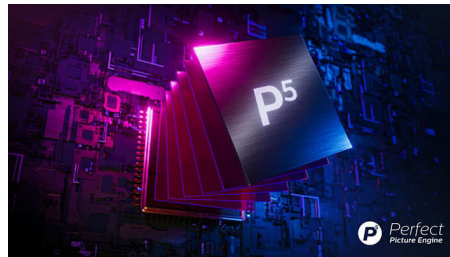

El motor Philips P5 ofrece una imagen tan buena como el contenido que te encanta. Los detalles ganan en profundidad de forma visible, los colores son intensos y los tonos de piel, naturales. Además, el contraste es tan nítido que apreciarás cada detalle, con un movimiento muy fluido.

Dolby Vision y Dolby Atmos



Gracias a la incorporación de Dolby Vision y Dolby Atmos, tus películas, series y juegos se

ven y suenan increíbles. Verás la imagen que el director quería que vieras: ¡se acabaron las escenas decepcionantes demasiado oscuras para distinguirlas! Escucha cada palabra con claridad y disfruta de los efectos de sonido como si realmente estuvieran ocurriendo a tu alrededor.

Compatible con los principales formatos HDR


Compatible con los principales formatos HDR.

Diseño exclusivo



El soporte con pedestal facilita la colocación, mientras que el bisel metálico ultrafino tiene un acabado en antracita que complementa el tejido acústico oscuro Kvadrat que cubre la rejilla del altavoz. El embalaje de nuestro televisor utiliza cartón reciclado con certificación FSC, y nuestros materiales impresos utilizan papel reciclado.

DTS Play-Fi

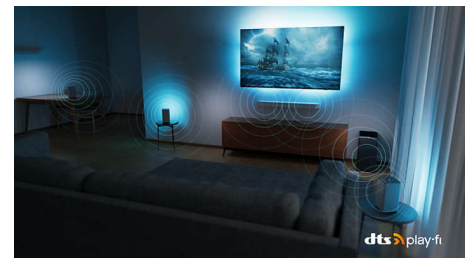

El sistema doméstico inalámbrico de Philips con DTS Play-Fi te permite conectarte a barras de sonido y altavoces inalámbricos compatibles por toda la casa en segundos. Escucha películas en la cocina o reproduce música donde quieras.



TV Ambilight 4K

Televisor Ambilight de 139 cm (55") Sonido de Bowers & Wilkins, P5 Picture Engine, Smart TV de Philips

55PML9308/12

Especificaciones

Ambilight

- Funciones Ambilight: Adaptable al color de la pared, Modo Lounge light, Modo de juego, Música y Ambilight, AmbiWakeup, AmbiSleep, compatible con los altavoces domésticos inalámbricos Philips, Animación de inicio de Ambilight
- Versión Ambilight: 3 lados

Imagen/Pantalla

- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 55 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 139 cm
- Pantalla: MiniLED 4K UHD

- Resolución de pantalla: 3840 x 2160
- Frecuencia de actualización nativa: 120 Hz
- Motor de imagen: P5 Perfect Picture Engine
- Mejora de la imagen: Perfect Natural Motion, Micro Dimming Premium, HDR10+, Dolby Vision, HLG (Hybrid Log Gamma), CalMAN Ready, Vídeo automático

Resolución de entrada de la pantalla

- Resolución-Frecuencia de actualización: 576p-50 Hz, 640 x 480-60 Hz, 720p-50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080p-24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz,


- 100 Hz, 120 Hz., 2560 x 1440-60 Hz, 120 Hz, 3840 x 2160p-24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz.

Sintonizador/recepción/transmisión


- Televisión digital: TDT/T2/T2-HD/C/S/S2
- Reproducción de vídeo: PAL, SECAM
- Guía de programación de televisión*: Guía electrónica de programación de 8 días
- Indicación de la fuerza de la señal
- Teletexto: Hipertexto de 1000 páginas
- Compatibilidad HEVC

Connections

Side

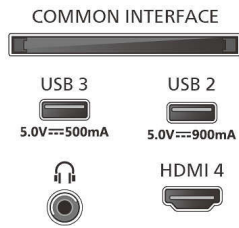

Bottom

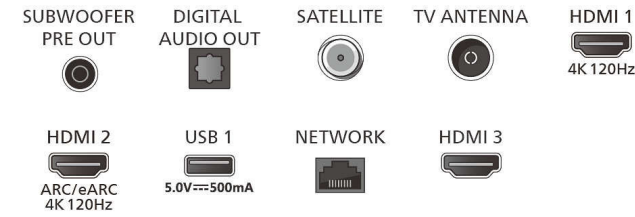

Especificaciones

Smart TV

- Sistema operativo: Smart TV con sistema operativo mejorado

Funciones de Smart TV

- Interacción con el usuario: Duplicación de pantalla, SimplyShare
- Televisión interactiva: HbbTV
- Aplicaciones de Smart TV*: Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Tienda Philips, Aurora de Ambilight
- Asistente de voz*: Funciona con Alexa, Funciona con Google Home

Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción de vídeo: Contenedores: AVI, MKV, HEVC, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Formatos de reproducción de música: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 hasta v9.2), WMA-PRO (v9 y v10), FLAC
- Formatos de subtítulos compatibles: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI, .ASS, .SSA
- Formatos de reproducción de imagen: JPEG, BMP, GIF, PNG, HEIF

En procesamiento

- Potencia de procesamiento: Dual Core

Sonido

- Audio: 2,1 canales, Potencia de salida: 64 vatios (RMS)
- Configuración del altavoz: 4 altavoces de rango medio/alto de 8,5 W, subwoofer de 30 W
- Códec: Dolby Digital MS12 V2.6.1, DTS:X, Dolby Atmos
- Mejora del sonido: Sonido IA, Diálogo nítido, Mejora de graves Dolby, Nivelador automático de volumen Dolby, Modo nocturno, Dolby Atmos, Ecualizador IA

Conectividad

- Número de conexiones de HDMI: 2
- Funciones de HDMI: 4K, Canal de retorno de audio
- EasyLink (HDMI-CEC): Conexión mediante mando a distancia, Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema, Reproducción con una sola pulsación
- Número de USB: 3
- Conexión inalámbrica: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, doble banda, Bluetooth 5.0
- Otras conexiones: Common Interface Plus (CI+), Salida de audio digital (óptica), Ethernet-LAN RJ-45, Salida de auriculares, Conector de satélite, Conector del servicio
- HDCP 2.3: Sí en todas las conexiones HDMI
- HDMI ARC: Sí, en la conexión HDMI2
- HDMI VRR: Sí, en todos los puertos HDMI
- Funciones HDMI 2.1: Compatible con eARC/VRR/

- ALLM, Frecuencia de datos máxima de 48 Gbps, eARC en HDMI 2, FreeSync Premium
- EasyLink 2.0: HDMI-CEC para SB/televisor Philips, Configuración externa mediante la IU del televisor

Funciones de vídeo HDMI compatibles

- HDMI 1/2: Ancho de banda completo HDMI 2,1 48 Gbps, hasta 4K 120 Hz
- Juego: ALLM, HDMI VRR, AMD FreeSync Premium
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

Etiqueta energética de la UE

- Números de registro de EPREL: 1585568
- Clase energética para SDR: G
- Demanda de alimentación en modo de encendido para SDR: 82 kWh/1000 h
- Clase energética para HDR: G
- Demanda de alimentación en modo de encendido para HDR: 161 kWh/1000 h
- Consumo de energía en modo apagado: No disponible
- Modo de espera en red: 2 W
- Tecnología del panel utilizada: LED LCD

Potencia

- Red eléctrica: 220 - 240 V de CA, 50/60 Hz
- Consumo en modo de espera: menos de 0,3 W
- Funciones de ahorro de energía: Temporizador de desconexión automática, Silenciamiento de imagen (para radio), Modo Eco, Sensor de luz

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Mando a distancia, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Folleto legal y de seguridad, Soporte para la mesa

Diseño

- Colores del televisor: Bisel antracita oscuro
- Diseño del soporte: Soporte de marco abierto

Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 1233,0 mm
- Altura del dispositivo: 767,0 mm
- Profundidad del dispositivo: 85,1 mm
- Peso del producto: 12,5 kg
- Longitud del dispositivo (con soporte): 1233.0 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 793.0 mm
- Profundidad dispositivo (con soporte): 291.0 mm
- Peso del producto (+ soporte): 16.0 kg
- Anchura de la caja: 1360.0 mm
- Altura de la caja: 890.0 mm
- Profundidad de la caja: 180.0 mm
- Peso incluido embalaje: 25,5 kg
- Anchura del soporte: 610.0 mm
- Altura del soporte: 20.0 mm
- Profundidad del soporte: 291.0 mm
- Compatible con el montaje en pared: 300 x 300 mm



Fecha de emisión
2023-10-22

Versión: 6.6.1

EAN: 87 18863 03800 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.

* El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

* La aplicación TV Remote de Philips y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.

* La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.

* Se necesita una suscripción a Netflix. Sujeto a los términos detallados en <https://www.netflix.com>

* Amazon Prime está disponible en determinados idiomas y países.

* Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Amazon Alexa está disponible en determinados idiomas y países.

* El Asistente de Google está disponible en determinados idiomas y países. La lista de países e idiomas compatibles se irá ampliando con el tiempo. Para obtener la información más actualizada, contacta con nuestro servicio de atención al cliente.