


Philips 5600 series  
Televisor LED Full HD  
ultraplano

60 cm (24")

Índice de rendimiento de imagen  
de 200  
Full HD  
Pixel Plus HD

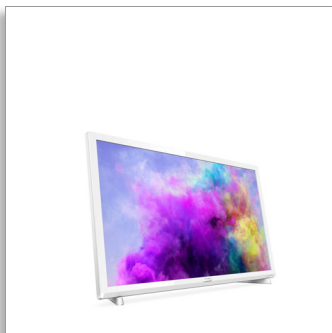

24PFT5603

## Televisor LED Full HD ultrafino con Pixel Plus HD

Disfruta del diseño minimalista de este televisor Philips 5600 blanco. Su formato fino y compacto se adapta a la perfección a tu habitación. Gracias a su calidad de imagen Full HD, este televisor es una opción ideal para todo aquel que busque la simplicidad.

### Vea la televisión cuando quiera

- Dos entradas HDMI e EasyLink para una conectividad integrada
- USB para reproducción multimedia

### Tan flexible como tú

- El elegante color blanco aporta un aspecto moderno a cualquier habitación
- Televisor portátil compacto: diseñado para estar donde está la diversión

### Imágenes nítidas y con vida, siempre

- Televisor LED Full HD: imágenes LED brillantes con un contraste increíble
- Pixel Plus HD ofrece imágenes nítidas independientemente de la fuente que se utilice.

# PHILIPS

## Destacados

### Moderno diseño en color blanco

Sabemos que quieres un televisor pequeño con un diseño tan bueno como su rendimiento. Por eso, nuestro equipo de diseño ha usado un marco sofisticado y elegante de color blanco con revestimiento brillante para conseguir un diseño actual que se adapta a cualquier habitación.

### Diseño portátil

Elegante, compacto, ligero y portátil. Este televisor de pantalla pequeña te permite ponerte al día con tus programas favoritos en cualquier lugar, ya sea en la cocina o acampadas con tu familia al aire libre. Este TV portátil te mantiene al día de las noticias, así como de los últimos resultados de tus deportes favoritos. ¡Se ha diseñado para acompañar a la diversión!

### Pixel Plus HD

El motor Pixel Plus HD de Philips optimiza la calidad de la imagen para ofrecer una gran

nitidez y un atractivo contraste. Por eso, tanto si ves la televisión por cable como si reproduces un disco, disfrutarás de imágenes más nítidas con blancos más claros y negros más oscuros.

### Televisor LED Full HD

La calidad de la imagen importa. Los televisores de alta definición o HDTV ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Imagina disfrutar de una visualización tan real como la vida misma en la que se fusionen la perfección de los detalles, un ajuste de brillo alto, contrastes inigualables y colores realistas.

### Dos entradas HDMI con EasyLink

Evita los líos de cables gracias a un solo cable HDMI que transfiere las señales de vídeo y audio desde los dispositivos al televisor. Este cable utiliza señales sin comprimir, lo que garantiza la máxima calidad desde la fuente a la pantalla. Si a eso añadimos Philips Easylink, solo

necesitarás un mando a distancia para realizar la mayoría de las operaciones en el televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema de cine en casa.

### USB (fotos, música, video)



Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.

# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 4:3 / 16:9
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 24 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 60 cm
- Pantalla: LED Full HD
- Resolución de pantalla: 1920 x 1080p
- Mejora de la imagen: Pixel Plus alta definición
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 24 pulgadas

## Resolución de pantalla compatible

- Entradas de ordenador: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz
- Entradas de vídeo: hasta 1920 x 1080p

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Televisión digital: DVB-T/T2/C
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Compatibilidad con MPEG: MPEG2, MPEG4

## Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción de vídeo:  
Contenedores: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Formatos de reproducción de música: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 hasta v9.2)
- Formatos de subtítulos compatibles: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formatos de reproducción de imagen: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Interacción del usuario

- Programación: Pausar televisión, Grabación USB\*
- Fácil de usar: Botón de inicio directo
- Firmware actualizable: Asistente de actualización de firmware, Firmware actualizable a través de USB
- Ajustes del formato de pantalla: Zoom automático, Superzoom, Ampliación de película 16:9, Sin escala, 4:3, 16:9
- Indicación de la fuerza de la señal
- Teletexto: Hipertexto de 1000 páginas
- Guía de programación electrónica\*: Guía electrónica de programación de ocho días

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 6 W
- Configuración del altavoz: 3 altavoces de rango completo de 3 W
- Mejora del sonido: Sonido envolvente increíble, Sonido nítido, Nivelador automático de volumen, Control de graves, Control inteligente del sonido

## Conectividad

- Número de conexiones de HDMI: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Conexión mediante mando a distancia, Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema, Reproducción con una sola pulsación
- Número de euroconectores (RGB/CVBS): 1
- Número de USB: 1
- Otras conexiones: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Salida de audio digital (óptica), Entrada de audio (DVI), Salida de auriculares, entrada PC VGA

## Potencia

- Red eléctrica: 220 - 240 V de CA, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
- Consumo en modo de espera: <math>0,3\text{ W}</math>
- Clase de consumo energético: A+
- Alimentación de etiqueta energética de la UE: 21 W
- Funciones de ahorro de energía: Temporizador de desconexión automática, Modo Eco, Silenciamiento de imagen (para radio)
- Consumo de energía en modo apagado: No disponible
- Consumo de energía anual: 31 kWh
- Presencia de plomo: Si\*
- Contenido en mercurio: 0 mg

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, 2 pilas AAA, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Folleto legal y de seguridad, Soporte para la mesa

## Color y terminación

- Parte delantera del televisor: Blanco brillante


## Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 562,3 mm
- Altura del dispositivo: 336,6 mm
- Profundidad del dispositivo: 38,4 mm
- Peso del producto: 3,2 kg
- Longitud del dispositivo (con soporte): 562,3 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 352,8 mm
- Profundidad dispositivo (con soporte): 112,0 mm
- Peso del producto (+ soporte): 3,3 kg
- Anchura de la caja: 630 mm
- Altura de la caja: 425 mm
- Profundidad de la caja: 112 mm
- Peso incluido embalaje: 4,4 kg
- Compatible con el montaje en pared: 75 x 75 mm


- Anchura del soporte del televisor: 495,0 mm

## Connections

### Side

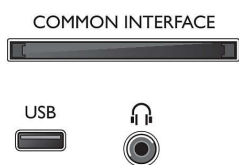

### Rear

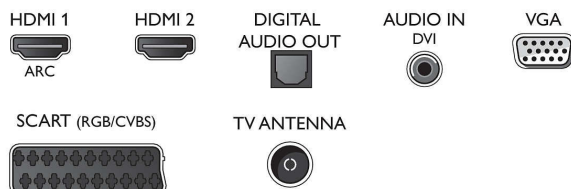

Fecha de emisión  
2023-09-06

Versión: 5.1.1

EAN: 87 18863 01476 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.

\* Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

\* El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

\* (Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.

\* Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.