

PHILIPS

Rasoir électrique
100 % étanche

Shaver 3000X
Series

Lames PowerCut

Rasage sur peau humide ou sèche

Système de rasage antirouille

Têtes flexibles dans 4 directions



X3002/00



Un rasage de près confortable

Avec la technologie SkinProtect

Philips Shaver 3000X Series Wet & Dry Electric Shaver gives you a comfortable, clean shave and good value. 27 self-sharpening PowerCut Blades, wet and dry use, and a pop-up trimmer make the shaver easy to use and always reliable.

Facile à utiliser

- Convient au rasage du crâne
- Forme ergonomique pour une manipulation facile
- Tondeuse rétractable pour la moustache et les pattes
- Étanche pour un nettoyage facile ou une utilisation sous la douche
- L'indicateur d'autonomie vous indique quand une charge est nécessaire
- 40 minutes d'autonomie pour 1 h de charge
- Ouverture d'une simple pression pour faciliter le nettoyage
- Charge pratique

Un rasage de près

- Lames PowerCut pour un rasage de près uniforme

Technologie SkinProtect

- Rasage sur peau humide ou sèche au-dessus du lavabo ou sous la douche
- Les têtes flexibles dans 4 directions suivent les contours de votre visage, pour un rasage confortable

Durable

Caractéristiques

Lames PowerCut



Les 27 lames auto-affûtées coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau de manière uniforme pour un résultat lisse et régulier à chaque fois. Nos lames auto-affûtées restent comme neuves pendant 2 ans.

Rasage à sec ou avec de la mousse



Optez pour un rasage pratique sur peau sèche ou utilisez votre mousse ou gel préféré pour un rasage rafraîchissant sur peau humide, même sous la douche.

Têtes flexibles dans 4 directions




Les têtes flottantes s'inclinent dans quatre directions pour maintenir un contact régulier avec votre peau et la protéger des irritations et des coupures.

Convient au rasage du crâne



Ce rasoir polyvalent vous permet de vous raser le visage et le crâne en toute confiance.

Système de rasage antirouille

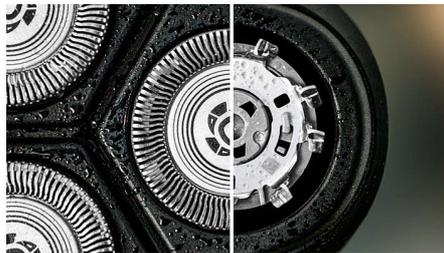

Nos lames de rasoir sont fabriquées en acier hypoallergénique de qualité chirurgicale pour résister à la corrosion, éviter les impuretés et protéger votre peau.

Tondeuse rétractable



Affinez et définissez votre moustache et vos pattes avec la tondeuse rétractable pour peaufiner votre look.

Ouverture d'une simple pression



La tête de rasage s'ouvre d'une simple pression sur un bouton pour vous permettre de la rincer à l'eau courante.

40 minutes d'autonomie (1 h)



En seulement une heure, la batterie NiMH durable est complètement chargée pour environ 13 rasages. Vous êtes pressé ? Une charge rapide de 5 minutes suffit pour un rasage.

Forme ergonomique



Gardez toujours une bonne prise en main. Le manche ergonomique en caoutchouc assure une prise en main sûre et confortable, même lorsqu'il est humide.

Indicateur d'autonomie



Ne soyez jamais à court de batterie. L'indicateur d'autonomie vous indique si la batterie est faible, déchargée ou en charge.

Spécifications

Accessoires

Capot de protection
Tondeuse rétractable incluse

Alimentation

Autonomie: 40 min
Type de batterie: NiMH
Charge rapide: Oui, 5 minutes
Temps de charge: Charge complète en 1 heure

Design

Manche: Design ergonomique pour une bonne prise en main
Couleur: Vert forêt foncé

Entretien

Tête de rechange: Remplacer tous les 2 ans avec SH30
Garantie de 2 ans

Performance de rasage

Suivi des contours: Têtes flexibles dans 4 directions
Système de rasage: Lames PowerCut, 27 lames auto-affûtées, 55 000 coupes/minute

Facile d'utilisation

Afficheur: Témoin de charge
À sec ou avec de la mousse: Rasage sur peau humide ou sèche

Nettoyage: Ouverture d'une simple pression, Entièrement lavable

Fonctionnement: Utilisation sans fil uniquement

Waterproof: Étanche (IPX7*) , Utilisation sous la douche

