



Philips The One  
4K Ambilight TV

139 cm (55") Ambilight TV

P5 Perfect Picture dzinis  
Galvenie HDR formāti tiek  
atbalstīti  
Google TV™



55PUS8518

## The One ir viss nepieciešamais.

### 4K Ambilight TV

Uzlabojiet savus atpūtas mirkļus ar The One. Šis 4K Ambilight TV ļauj iedziļināties katrā seriālā, filmā un spēlē! Iegūstiet aizraujošu attēla kvalitāti, visas nepieciešamās straumēšanas lietotnes un statīvu, kur ērti novietot Soundbar skaļruni.

#### Lielisks attēls. Elastīga skaņa. Iepakots atbildīgi.

- Īpaši ass attēls. Dinamiska skatīšanās.
- Slaidis televizors. Radīts nākotnei.
- Pievilcīgs dizains. Statīva augstums pielāgojas Soundbar skaļrunim.
- Lieliska TV skaņa. Un viegli pievienot Soundbar vai citus skaļruņus
- Philips bezvadu mājas sistēma ar DTS Play-Fi

#### Gatavs jūsu iecienītajam saturam.

- Balss vadība. Google asistents. Darbojas ar Alexa
- Patīk spēles. 60 Hz, VRR, ļoti zema ievades aizkave.
- 60 Hz vietējā atsvaidzes intensitāte. 120 Hz Ultra Motion Clarity.
- Izklaide, kas jums patīk, ar nelielu Google palīdzību.

#### The One. 4K LED Ambilight TV, kuram ir viss nepieciešamais.

- The One ar Dolby Vision un Dolby Atmos.
- The One ar brīnišķīgu attēlu. Philips P5 Picture dzinis.
- Ar imersīvu Ambilight.

# PHILIPS

4K Ambilight TV

139 cm (55") Ambilight TV P5 Perfect Picture dzinis, Galvenie HDR formāti tiek atbalstīti, Google TV™

55PUS8518/12


# Izceltie produkti

## Ar Ambilight.



Ambilight televizori ir vienīgie televizori ar LED apgaismojumu aiz ekrāna, kas reaģē uz to, ko skatāties, ieskaujot jūs krāsainas gaismas fonā. Tas maina visu: televizors šķiet lielāks, un jūs varēsiet iedziļināties savos iecienītajos seriālos, filmās un spēlēs vēl vairāk.

## P5 Perfect Picture dzinis

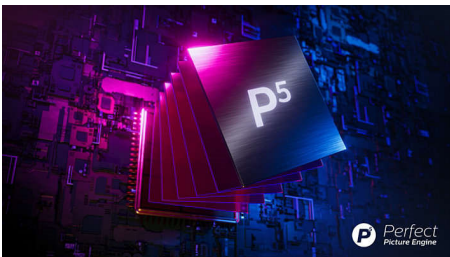

Philips P5 dzinis nodrošina perfekti dzidrus attēlus, kas ir tikpat izcili, kā jūsu iecienītais saturs. Ievērojami lielāks detalizācijas dziļums. Izteiksmīgas krāsas un dabiski ādas toņi. Nepārspējami dzidrais kontrasts ļauj jums izbaudīt ikvienu attēla detaļu. Videoattēls ir nevainojami vienmērīgs.

## Dolby Vision un Dolby Atmos



Pateicoties Dolby Vision un Dolby Atmos, jūsu filmas, seriāli un spēles izskatās un izklausās satriecoši. Ieraugiet attēlu tādu, kādu režisors to vēlējas parādīt. Aizmirstiet par sabojātām ainām, kad ekrāns ir pārāk tumšs, lai saprastu notiekošo. Skaidri dzirdiet ikvienu vārdu.

Izbaudiet skaņas efektus tā, it kā darbība notiktu jums visapkārt.

## Īpaši ass attēls


Lai ko jūs skatītos, jūs izbaudīsiet spilgtu, īpaši asu attēlu ar dzīvīgām krāsām. Turklāt šis 4K UHD Ambilight TV ir saderīgs ar visiem galvenajiem HDR formātiem, tāpēc saskatīsiet sīkākās detaļas pat tumšās un gaišās zonās, straumējot HDR saturu.

## Atbildīgs iepakojums



Vai meklējat televizoru, kas iederētos jūsu istabā? Šī Ambilight televizora ekrāns, kam praktiski nav apmales, iederas gandrīz jebkurā interjerā. Regulējama augstuma statīvs ir lieliski piemērots Soundbar skaļruņiem. Mūsu iepakojumā ir izmantots FSC sertificēts pārstrādāts kartons, un informatīvie materiāli ir izdrukāti uz pārstrādāta papīra.

## DTS Play-Fi

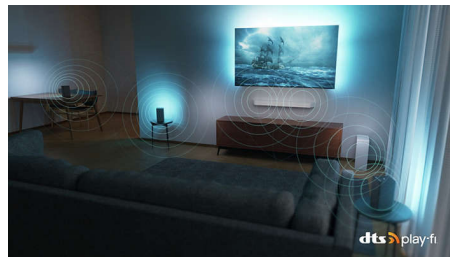

Lieliska, skaidra televizora skaņa. Ja vēlaties vairāk, Philips Wireless Home System ar DTS Play-Fi ļauj dažu sekunžu laikā izveidot savienojumu ar saderīgiem Soundbar skaļruņiem un bezvadu skaļruņiem. Jūs pat varat izveidot mājas kinozāles telpiskās skaņas sistēmu, izmantojot savu televizoru kā centrālo skaļruņi.

## Patīk spēles



Vai nevarat sagaidīt, kad varēsiet spēlēt? Jūsu 60 Hz Ambilight TV ar HDMI 2.1 atbalsta ātru spēlēšanu, un tās Ultra Motion Clarity režīms nodrošina asāku, vienmērīgāku attēlu. Ieslēdziet savu konsoli, un automātiski aktivizēsies ļoti zemas ievades aizkaves iestatījums, bet Ambilight spēļu režīms visu padarīs vēl aizraujošāku.

## Google TV™



Ko jūs vēlaties skatīties? Google TV apvieno filmas, šovus un citus raidījumus no jūsu lietotnēm un abonementiem un sakārto tos. Jūs saņemsiet ieteikumus, pamatojoties uz to, kas jums patīk, un varat pat izmantot Google TV lietotni savā tālrunī, lai pielāgotu savu skatīšanās sarakstu, lai kur arī jūs atrastos.

## MI balss vadība



Jūs varat izvēlēties balss asistentus. Tālrunī nospiediet Google Assistant pogu un izmantojiet balsi, lai meklētu filmas un raidījumus, iegūtu ieteikumus, pārvaldītu viedas mājas ierīces un paveiktu daudz ko citu. Varat arī lūgt asistentam Alexa pārvaldīt televizoru, izmantojot ierīces, kurās darbojas Alexa.

AMBILIGHT tv

Perfect Picture Engine

Dolby Vision-Atmos

dts play-fi

Google TV

Ok Google

## 4K Ambilight TV

139 cm (55") Ambilight TV P5 Perfect Picture dzinis, Galvenie HDR formāti tiek atbalstīti, Google TV™

55PUS8518/12

# Specifikācijas

### Ambilight

- Ambilight funkcijas: Pielāgošanās sienas krāsai, Lounge režīms, Spēļu režīms, Ambilight Music, AmbiWakeup, AmbiSleep, darbojas ar Philips bezvadu mājas skaļruņiem, Ambilight palaišanas animācija
- Ambilight versija: Trīspusēja

### Attēls/displejs

- Ekrāna diagonāles garums (collas): 55 colla
- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 139 cm
- Displejs: 4K Ultra HD LED

- Panela izšķirtspēja: 3840 x 2160
- Vietējā atsvaidzes intensitāte: 60 Hz
- Attēlu programma: P5 Perfect Picture dzinis
- Attēla uzlabošana: Dolby Vision, HDR10+, Micro Dimming Pro, Natural Motion, Plaša krāsu gamma 90% DCI/P3, Gatavs lietošanai ar CalMAN, HLG (Hybrid Log Gamma)

### Displeja ievades izšķirtspēja

- Izšķirtspēja – atsvaidzes intensitāte: 576p – 50 Hz, 640 x 480 – 60 Hz, 720p – 50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, , 50 Hz, 60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p –

24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, , 50 Hz, 60 Hz

### Uztvērējs/uztveršana/pārraide


- Digitālā TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Video atskaņošana: PAL, SECAM
- TV pārraižu ceļvedis\*: 8 dienu elektroniskā TV programma
- Signāla stipruma indikators
- Teleteksts: 1000 lapu hiperteksts
- HEVC atbalsts

### Android TV


- OS: Google TV™

## Connections

### Side

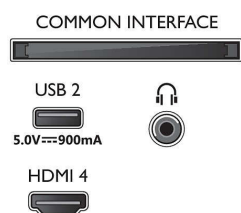

### Bottom

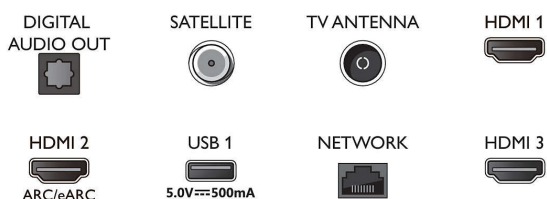

# Specifikācijas

- Iepriekš instalētās aplikācijas: Google Play Movies\*, Google Search, YouTube, Netflix, Apple TV, BBC iPlayer, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube Music, Fitnesa lietotne, Ambilight Aurora
- Atmiņas izmērs (zibatmiņa): 16 GB\*
- Spēļu mākonis: Geforce Now

## Smart TV funkcijas

- Interaktīvā televīzija: HbbTV
- Tālvadības pults: ar balss vadību
- Balss asistents\*: Iebūvēta Google Assistant funkcija, Tālvadība ar mikrofonu., Strādā ar Alexa

## Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, MP3, WAV, WMA (no v2 līdz v9.2), WMA-PRO (v9 un v10), FLAC
- Subtitru formāta atbalsts: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 fotoattēls, HEIF

## Apstrāde

- Apstrādes jauda: Četrkodolu

## Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 20 W
- Skalrņu konfigurācija: 2 x 10 W pilna diapazona skalrņi
- Kodekss: Dolby Digital MS12 V2.6.1, DTS:X
- Skaņas pastiprinājums: Mākslīgā intelekta skaņa, Skaidrs dialogs, Dolby Atmos, Dolby basu pastiprināšana, Dolby skaņas izlīdzinātājs, Nakts režīms, M.I. EQ, DTS Play-Fi, Mimi skaņas personalizācija, Telpas kalibrēšana

## Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 4
- HDMI funkcijas: 4K, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
- USB portu skaits: 2
- Bezvadu savienojums: Wi-Fi 802.11 ac, 2x2, divu frekvenču joslas, Bluetooth 5.0
- Citi savienojumi: Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitālā audio izeja (optiskā), Austiņu izeja, Pakalpojumu savienotājs, Satelīta savienotājs
- HDCP 2.3: Jā, visiem HDMI
- HDMI ARC: Jā, HDMI2
- HDMI 2.1 funkcijas: eARC uz HDMI 2, Atbalsta eARC/VRR/ALLM, Maks. 48 Gb/s datu pārraides ātrums
- EasyLink 2.0: HDMI-CEC televizoram Philips TV/ SB, Ārējais iestatījums, izmantojot TV lietotāja

saskarni

## Atbalstītās HDMI video funkcijas

- HDMI 1/2: HDMI 2.0
- Spēles: ALLM, HDMI VRR, Dolby Vision Game
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG, HDR10+

## ES energoefektivitātes kartīte

- EPREL reģistrācijas numuri: 1533388
- SDR energoefektivitātes klase: F
- SDR ieslēgta režīma enerģijas prasība: 77 KWh/1000h
- HDR energoefektivitātes klase: G
- HDR ieslēgta režīma enerģijas prasība: 118 KWh/1000h
- Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: N.P.
- Tikla gaidstāves režīms: 2,0 W
- Izmantotā paneļa tehnoloģija: LED LCD

## Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: mazāk nekā 0,3 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks izslēgšanas taimeris, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana), ECO režīms, Apgaismojuma sensors

## Piederumi


- Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Galda virsmas statīvs, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra

## Dizains

- Televizora krāsa: Pelēka antracīta poga
- Statīva dizains: Antracīta pelēkas, nobīdītas kājas

## Izmēri

- Komplekta platums: 1231,0 mm
- Komplekta augstums: 720,0 mm
- Komplekta dziļums: 81,0 mm
- Produkta svars: 15,2 kg
- Komplekta platums (ar statni): 1231,0 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 740,0/778,0 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 256,0 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 16,0 kg
- Iepakojuma platums: 1360,0 mm
- Iepakojuma augstums: 840,0 mm
- Iepakojuma dziļums: 160,0 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 19,5 kg
- Statīva platums: 737,0/1014,0 mm
- Statīva augstums: 29,5/68,0 mm
- Statīva dziļums: 256,0 mm
- Attālums starp 2 statīviem: 737,0/1014,0 mm
- Statīva augstums līdz TV apakšējai malai: 29,5/68,0 mm
- Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 200 x 300 mm



- \* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
- \* Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. Papildinformāciju, lūdzu, meklējiet savā vietējā Google Play Store veikalā.
- \* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprāides (DVB) uzvēršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
- \* Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Atmiņas lielums (zibatmiņa): 16 GB, faktiskā pieejamā vieta diskā var atšķirties (atkarībā no, piem., (iepriekš) instalētajām lietotnēm, instalētās operētājsistēmas utt.)
- \* Šis televizors satur svīnu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
- \* Nepieciešams Netflix abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas apskatāmi <https://www.netflix.com>
- \* Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir uzņēmuma Amazon.com, Inc. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. Pakalpojums Amazon Alexa ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
- \* Amazon Prime ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
- \* Nepieciešams Disney+ abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas apskatāmi <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney un tā saistītās struktūras. Disney+ ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
- \* Google asistents ir pieejams Philips Android TV, kas darbojas ar Android O (8) vai jaunāku operētājsistēmas versiju. Google asistents ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
- \* Google TV ir šīs ierīces programmatūras pieredzes nosaukums un Google LLC preču zīme.
- \* Google TV ir šīs ierīces programmatūras pieredzes nosaukums un Google LLC preču zīme. YouTube, OK Google un citas zīmes ir Google LLC preču zīmes.



Izlaides datums  
2024-03-28

Versija: 8.8.1

EAN: 87 18863 03770 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)