

Philips
Televizory s plochou
obrazovkou

32"
LCD
HD Ready

32PF7320



Pozvedněte své zážitky ze sledování o úroveň výše

s technologií Pixel Plus

Dopřejte si zážitek z prvotřídní kvality obrazu tohoto vynikajícího televizoru s plochou obrazovkou, vybaveného nejnovější technologií LCD a Pixel Plus. Vše v atraktivním designu, který doplní váš interiér.

Hlavní rozhraní pro audio a video v digitální kvalitě

- Formát DVI-I přináší nejlepší obraz a flexibilní připojení

Vynikající reprodukce zvuku

- Virtual Dolby Surround pro zvukový zážitek jako v kině

Tenký, moderní design jako doplněk interiéru

- Kompaktní a tenké provedení, které se hodí do každé místnosti

Přirozený obraz, který vás ohromí

- HD Ready pro nejvyšší kvalitu zobrazení signálu s vysokým rozlišením
- LCD displej WXGA s vysokým rozlišením 1366 x 768p
- Technologie Pixel Plus pro detaily, sytost a čistotu
- Hřebenový filtr 3D pro obraz ostrý jako břitva

Pohodlí univerzálnosti

- Prohlížení PC obsahu v druhém okně na televizní obrazovce
- Vstup pro počítač umožňuje používat televizor rovněž jako počítačový monitor

PHILIPS

Přednosti

LCD displej WXGA, 1366 x 768p

Tento displej WXGA disponující nejmodernější technologií LCD obrazovek je vybaven širokoúhlým vysokým rozlišením 1366 x 768p pixelů. Poskytuje skvělý obraz bez blikání díky technologii Progressive Scan, s optimálním jasnem a vynikajícími barvami. Tento živoucí a ostrý obraz vám nabídne vylepšený zážitek ze sledování.

HD Ready



Vychutnejte si výjimečnou kvalitu obrazu s vysokým rozlišením a plně se připravte na zdroje vysokého rozlišení jako set top box HDTV nebo disk Blu-Ray. HD ready je ochranná známka zařízení, které nabízí vyšší kvalitu obrazu než technologie progressive scan. Zařízení vyhovuje přísným normám asociace EICTA a nabízí obrazovku, která zobrazuje signál s vysokým rozlišením. Umožňuje univerzální analogové připojení YPbPr i nekomprimované digitální připojení DVI nebo HDMI, s podporou HDCP.

Zobrazuje signál s rozlišením 720p a 1080i při frekvenci 50 Hz a 60 Hz.

Technologie Pixel Plus

Pixel Plus je technologie pro zpracování digitálního obrazu, která zvyšuje počet řádků a pixelů. Výsledkem je vždy obraz ostrý jako břitva s neuvěřitelnými detaily a hloubkou z jakéhokoli zdroje.

Hřebenový filtr 3D

Digitální hřebenový filtr 3D rozliší lépe jas a barevné signály, a tak eliminuje splývání barev a jasů a zkraslení bodů obrazu - vše, co snižuje zážitek ze sledování. Hřebenový filtr 3D mezi sebou porovnává jednotlivá políčka televizního obrazu, aby přesně oddělil barevnou informaci od černobílé a odstranil horizontální i vertikální přebývající i zkraslené body obrazu. Výsledkem je obraz ostrý jako břitva.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround je technologie zpracování zvuku pro dokonalejší prostorové zvukové efekty. Vytvoří stejný dojem jako systém Dolby Pro Logic bez přídavných zadních reproduktorů. Budete zcela vtaženi do děje na televizní obrazovce.

Kompaktní a tenké provedení

Tento způsob provedení zdůrazňuje tenký a kompaktní vzhled, šetří místo a všude se vejde.

funkce Picture in Graphics

Picture-in-Graphics představuje malé okno v hlavním obrazu, které umožňuje sledovat data/obrázky na hlavní televizní obrazovce. Tím umožňuje současně sledovat data/obrázky a televizi.

vstup pro počítač

Díky vstupu pro počítač můžete připojit televizor k počítači a používat televizor jako počítačový monitor.

Vstup DVI-I

Vstup DVI-I slouží k připojení nekomprimovaného širokopásmového digitálního signálu RGB ze zdroje na obrazovku. Eliminací převodu digitálního signálu na analogový přináší dokonalý obraz bez šumu, který je jasný a neblíká. Vstup DVI podporuje ochranu proti kopírování HDCP, která umožňuje zobrazení programů chráněných proti kopírování z digitálních přijímačů, DVD přehrávačů a HD rekordérů. Rozhraní DVI-I je připraveno pro budoucnost, protože je možné je připojit ke všem zařízením HDMI (je požadován převodový kabel). Vstup DVI-I také podporuje analogové signály PC-VGA.

Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9, Širokoúhlá obrazovka
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 32 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 80 cm
- Rozlišení panelu: 1366 x 768p
- Jas: 500 cd/m²
- Kontrastní poměr (typický): 600:1
- Vylepšení obrazu: Technologie Pixel Plus, Technologie Digital Crystal Clear, Contrast Plus, Progressive scan, Hřebenový filtr 3D, Active Control + světelný senzor, Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Digital Noise Reduction, Potlačení zubatých hran, zdokonalení přechodů jasu
- Typ obrazovky: Aktivní TFT LCD displej WIDE XGA
- Reakční doba (typická): 8 ms
- Úhel sledování (horizontální): 176 stupěň
- Úhel sledování (vertikální): 176 stupěň
- Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní vrstvou

Podporovaná rozlišení

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formáty videa: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/přijem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Pásmo tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF
- systém TV příjmu: PAL, SECAM
- Počet kanálů předvoleb: 100
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM
- Displej tuneru: PLL

Pohodlí

- Snadná instalace: Automatické pojmenování programů, Automatická instalace kanálů (ACI), Automatické ladění (ATS), funkce Autostore, Jemné ladění, Standard Plug & Play, Název programu, Řazení
- Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti (AVL), Grafické uživatelské rozhraní, Seznam programů, Smart Picture, Funkce Smart Sound
- Hodiny: Časovač
- Nastavení formátu obrazovky: 4:3, Rozšířený obraz

- 14:9, Rozšířený obraz 16:9, Zvětšení titulků, Velké zvětšení (Super Zoom), Širokoúhlá obrazovka
- Dálkový ovladač: Amp, DVD, Televize, Multifunkční
- Typ dálkového ovladače: RCFE05SPS00
- Teletext: Teletext Smart Text pro 10 stránek
- Držák (standard VESA): 200 x 100 mm
- Funkce obraz v obraze (PIP): funkce Picture in Graphics, Zobrazení dvou stránek teletextu
- Vylepšení teletextu: Informace o programu

Zvuk

- Ekvalizér: 5 pásem
- Výstupní výkon (RMS): 2 x 15 W
- Zvukový systém: Virtual Dolby Surround, Stereo
- Vylepšení zvuku: Dynamické zvýraznění basů

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

Možnosti připojení

- Počet konektorů Scart: 2
- Vstup AV 3: DVI-I s HDCP, Audio vstup mini jack 3,5mm
- Čelní / boční přípojky: Vstup kompozitního videa CVBS, Výstup pro sluchátka, Vstup S-video, Vstup audio L/P
- Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, RGB
- Konektor Ext 2 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, Vstup S-video
- Další připojení: Anténa IEC75

Spotřeba


- Okolní teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotřeba elektrické energie: 120 W Normal Operation W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 1 W <

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Registrační karta, Dálkový ovladač, Uživatelská příručka, Baterie pro dálkový ovladač, Stojan na nábytek, Kabel DVI-I do konektoru YPbPr

Rozměry

- Šířka přístroje: 924 mm

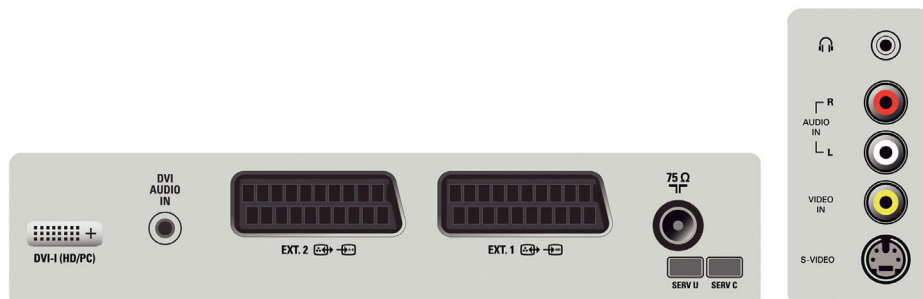

Datum vydání 2023-09-09

Verze: 7.0.12

EAN: 87 10895 89259 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com