



Philips 4100  
Ultratunn LED-TV

**32 tum**  
LED-TV  
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



**32PHS4131**

## Ultratunn LED-TV

Med Digital Crystal Clear

Den moderna designen hos Philips 4100-serien med Digital Crystal Clear ger stort värde i ditt hem. Njut av bra bildkvalitet och klart ljud som höjer din underhållningsupplevelse.

### En tittarupplevelse som passar dig

- Två HDMI-ingångar och EasyLink ger integrerad anslutning
- USB för multimedieuppspelning

### En klar, levande bild varje gång

- Digital Crystal Clear för precision som du vill dela med dig av
- LED-TV för bilder med suverän kontrast
- Picture Performance Index förbättrar varje visningselement
- Den nya integrerade HEVC-standarderna gör att du kan njuta av högkvalitativa bilder

### Rätt funktioner elegant presenterade

- Ultratunna linjer, för en raffinerad profil
- Ultratunna bladstativ i svart

# PHILIPS

# Funktioner

## Ultratunn profil



Läcker. Banbrytande. Förädlad. Exakt. Det är inte konstigt att något så slimmat som Philips ultratunna siluett väcker så mycket uppmärksamhet. Den blir en sofistikerad del i ditt hem.


## Svarta bladstativ

Mörk, mystisk och otroligt stark. Philips svarta bladstativ tar TV:n till en helt ny nivå. Tålig konstruktion i en ultratunn design som utstrålar elegans och stil. Med den kraftfulla hållningen är det ett under att något så litet kan göra så mycket.

## Digital Crystal Clear

Philips skapade Digital Crystal Clear för dig som vill se naturliga bilder från valfri källa. Oavsett om du vill titta på en serie, filmer, nyheterna eller vill ha en trevlig kväll med vännerna får du optimal kontrast, färg och skärpa.

## Picture Performance Index

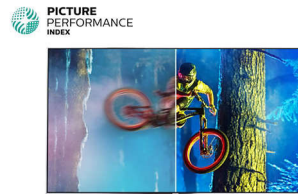

Picture Performance Index kombinerar Philips skärmt teknik och avancerade bildbehandlingsmotorer för att förbättra bildens grundelement: skärpa, rörelse, kontrast och färg. Oavsett vilken källa som används kan du alltid njuta av knivskarpa bilder med enastående detaljrikedom och djup, de djupaste svarta tonerna, de klaraste vita tonerna och de mest livfulla strålade färgerna samt naturliga och verklighetstroga hudtoner varje gång.

## Två HDMI-ingångar med Easylink

Undvik kabeltrassel med bara en enda HDMI-kabel för både bild- och ljudsignaler från dina enheter till TV:n. HDMI-standarden använder okomprimerade signaler, så att du alltid får den högsta kvaliteten från källa till skärm. Med Philips EasyLink behöver du bara en fjärrkontroll för att styra de flesta åtgärder på

din TV, DVD-, Blu-ray-spelare, digitaldekodeer eller ditt hemmabiosystem.

## USB (foton, musik, video)



Delad glädje är dubbel glädje. Anslut ett USB-minne, en digitalkamera, en mp3-spelare eller någon annan multimedieenhet till USB-porten på TV:n och ta del av foton, videor och musik med den användarvänliga innehållsläsaren på skärmen.

## LED-TV

Med LED-bakgrundsbelysningen kan du dra nytta av låg strömförbrukning och vackra linjer tillsammans med hög ljusstyrka, otrolig kontrast och levande färger.

## HEVC-support för HD-sändning

Den nya integrerade HEVC-standarden gör att du kan njuta av sändningar med hög bildupplösning.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Bildförhållande: 4:3/16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 32 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 80 cm
- Teckenfönster: LED HD-TV
- Skärmapplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 280 cd/m<sup>2</sup>
- Bildförbättring: Digital Crystal Clear

## Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 366 x 768p

## Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- MPEG-stöd: MPEG2, MPEG4

## Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 upp till v9.2)
- Textningsformat som stöds: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Bilduppspelningsformat: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Användarinteraktion

- Program: Pause TV, USB-inspelning\*
- Lättanvänd: Allt i ett-knappen Home
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB
- Bildformatsjustering: Autozoom, Superzoom, Förstora film till 16:9, Inte skalförändrad, 4:3, 16:9
- Signalstyrkeindikering
- Text-TV: 1000 sidor hypertext
- Elektronisk programguide\*: 8-dagars elektronisk programguide

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 16 W
- Ljutförbättring: Incredible Surround, Clear Sound, Automatisk volymjustering, Baskontroll, Smart

## Sound

## Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, System-standby, Uppspelning med en knapptryckning
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-portar: 1
- Andra anslutningar: Common Interface Plus (CI+), Digital ljudutgång (optisk), Audio in (DVI), Hörlur ut, Serviceanslutning, Antenn IEC75, Satellitanslutning

## Effekt

- Nätsström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: <math>< 0,3 \text{ W}</math>
- Energiklass: A
- EU-energimärkning, effekt: 35 W
- Strömsparfunktioner: Automatisk avstängningstimer, Ekoläge, Stäng av bild (för radio)
- Strömförbrukning i av-läge: 0,5
- Årlig strömförbrukning: 51 kWh

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Bordsställning, Nätkabel, Snabbstartguide, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation

## Mått

- Bredd: 726,5 mm
- Höjd: 425,4 mm
- Djup: 79,2 mm
- Produktvikt: 4,66 kg
- Bredd (med stativ): 726,5 mm
- Höjd (med stativ): 476,6 mm
- Djup (med stativ): 184,6 mm
- Produktvikt (+stativ): 4,75 kg
- Lådbredd: 800 mm
- Lådhöjd: 520 mm
- Låddjup: 150 mm
- Vikt inkl. förpackning: 6,6 kg
- Kompatibel med väggfäste: 100 x 100 mm

## Connections

### Side



### Rear



Publiceringsdatum  
2023-09-11

Version: 11.3.1

EAN: 87 18863 01000 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.

\* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

\* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

\* (Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.