

Philips
Professionell LED-TV

24-tums HeartLine
LED
DVB-T2/T/C

24HFL3010W



God funktionalitet för gästerna

med smarta informationssidor

Med den här energieffektiva LED-TV:n kan du dra nytta av fördelarna med en renodlad TV för hälsovårdsmiljöer. Ge patienterna möjlighet att köpa förstklassigt innehåll samt informera dem via informationssidor och använd den senaste fjärrtekniken för snabb och smidig installation

Särskilt utformad för hälsovårdsmiljöer

- Multifjärrkontrollen undviker interferens med andra TV-apparater
- Ytterligare hörlursanslutning för personlig lyssning
- Sköterskeanropskompatibilitet optimerad för hälsovårdsmiljöer
- SmartInfo för interaktiva infosidor om etablerade hälsovårdsmiljöer
- Inklusive vit fjärrkontroll utformad för hälsovårdsanvändning

Fantastisk tittarupplevelse och trivsel för patienter

- LED-TV för bilder med suverän kontrast
- Låg strömförbrukning
- Miljövänlig design och flamsäkert hölje

Framtidssäkrad med avancerade vårdfunktioner

- MyChoice-kompatibilitet för återkommande inkomster
- SmartInstall för enkel fjärrinstallation och smidigt underhåll
- Kompletta lägen för hotell, sjukvård och fängelser
- Serial Xpress Protocol Easy för interaktiva system

PHILIPS

Funktioner

LED-TV

Med LED-bakgrundsbelysningen kan du dra nytta av låg strömförbrukning och vackra linjer tillsammans med hög ljusstyrka, otrolig kontrast och levande färger.

Fjärrkontroll för hälsovårdsmiljöer

Den här TV:n har en snygg vit fjärrkontroll särskilt utformad för hälsovårdsanvändning. Den stabila ytan och släta baksidan gör att den lätt kan rengöras och desinficeras. Förutom kontroll av låg batterinivå och stöldsdydd finns funktioner som kan bidra till effektiv användning på sjukhus.

Läge för hotell, sjukhus och fängelser


Alla nödvändiga funktioner för professionell användning i miljöer där det krävs mer än i ett vardagsrum. Allt från volym- och menylåsning till mer noggrann materialtestning, energibesparing och stöldsdyddade fjärrkontroller samt särskilda sjukvårds- och fängelsefunktioner som ger möjlighet till nischade tillämpningar.

MyChoice-kompatibel



MyChoice (Mitt val) är ett enkelt och billigt sätt att erbjuda dina gäster premium TV-kanaler. Samtidigt ger det en extra inkomstkälla så att du kan få tillbaka din ursprungliga TV-investering.

SmartInstall

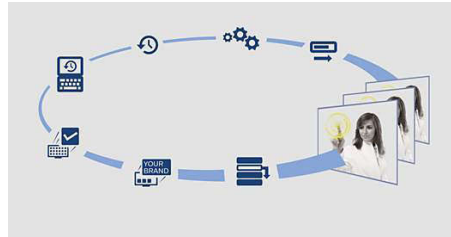

Med SmartInstall blir både installationen och underhållet av TV:n smidig. Det är ett lättanvänt verktyg som du kan du fjärrkonfigurera och -installera dina TV-apparater med – utan att ens gå in i rummet! Du sparar tid och gästerna behöver inte störas. SmartInstall kan hantera allt från att uppdatera hotellets infosidor till att installera nya kanaler.

SmartInfo



Med SmartInfo kan du enkelt ge sjukhus- eller hälsovårdsinformation till dina patienter. Dina patienter har åtkomst till den här interaktiva sjukhuswebbplatsen även när TV:n inte är ansluten till ett intranät eller till internet. Du kan ändra informationen regelbundet och enkelt hålla dina patienter uppdaterade med den senaste informationen.

SXP Easy



TV:n kan anslutas till externa avkodare och digitaldekodrar från alla större leverantörer av interaktiva system via Serial Xpress Protocol Easy.

Multifjärrkontroll

Multifjärrkontrollfunktionen ser till att varje fjärrkontroll bara styr en enda TV. Det kan finnas upp till 14 olika TV-apparater i ett rum utan att fjärrkontrollsinterferens uppstår.

Sköterskeanropskompatibilitet

Sköterskeanropsystemkompatibilitet gör Philips Healthcare-TV-apparater till ett integrerat verktyg som inte bara tillhandahåller underhållning för användaren/patienten utan även ger smidig tillgång till hjälp i medicinska nödsituationer.

Hörlursanslutning

Det här högtalarsystemet innehåller en extra hörlursanslutning. Anslut dina egna hörlurar för en personligare lyssningsupplevelse när du vill.

Lokalt kontrollerad låsning

Genom att avaktivera eller aktivera lokal låsning av kontroller kan administratören förhindra obehörig användning av tv:n, vilket är positivt för hotell innehavarnas övergripande kostnader.

Miljövänlig design

Tålighet är sammanvävt med det sätt som Philips gör affärer på. Philips TV-apparater är designade och tillverkade enligt våra EcoDesign-principer som har som mål att minska den totala miljöpåverkan, med hjälp av lägre strömförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackning och bättre återvinningsegenskaper. Philips TV-apparater är även inneslutna i flamsäkert material. Oberoende tester som gjorts av brandkårsväsendet har visat att även om TV-apparater ibland kan intensifiera bränder som orsakats av yttre källor bidrar inte Philips TV-apparater till att öka branden.

Låg strömförbrukning

Philips TV-apparater är designade för att minimera strömförbrukningen. Det minskar inte bara miljöpåverkan utan sänker även driftskostnaderna.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 24 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 60 cm
- Teckenfönster: LED HD-TV
- Skärmapplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 250 cd/m²
- Bildförbättring: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate
- Synfältsvinkel: 178° (H)/178° (V)

Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-T/T2/C
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- Analog TV: PAL

Funktioner




- Lättanvänd: Bildstil, Ljudstil, Bildformat

- Digitala tjänster: 8d EPG, Nu & nästa, MHEG, Text-TV, HbbTV
- Lokal kontroll: På/av-knapp (på sidan)

Hotellmiljöfunktioner

- Hotelläge: Menylås, Låsning av installationsmenyn, Volymbegränsning, Lokal låsning av kontroller
- Fängseläge: läge för hög säkerhet, TXT/MHEG/USB/EPG/undertextlås
- Timer: Insomningsfunktion, Väckarklocka, Vakna på kanal, Väckningsljud
- Start-kontroll: Kanal, Funktioner, Bildformat, Volym
- Stödskydd: Batteristödskydd, Kensington-lås
- Effektkontroll: Automatisk start, Miljömedveten/snabb start
- Ditt varumärke: SmartInfo, Välkomstlogotyp, Välkomstmeddelande, Anpassningsbar

- kontrollpanel (html)
- Klocka: Klocka i standbyläge, RC-knapp som är självlysande i mörker, Klocka på skärmen, Extern klocka som tillval
- SmartInfo: HTML5-webbläsare, Interaktiva mallar, Bildspel
- Kloning och uppdatering av fast programvara: Omedelbar initial kloning, Via USB/RF
- CMND&Control: Offlineredigering av kanaler, Offlineredigering av inställningar, Fjärrhantering via RF, CMND&Skapa
- Kontroll: Blockera automatisk kanaluppdatering, Serial Xpress-protokoll
- Interaktiv DRM: VSecure
- Intäktsgeneration: MyChoice
- Fjärrkontroll: Redo för kabelband, Avkänning av svagt batteri, Lås för RC-batteriluckan
- Kanaler: Kombinerad lista

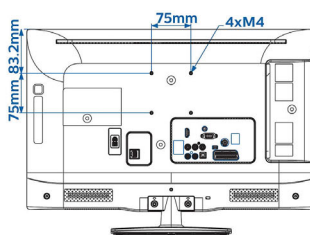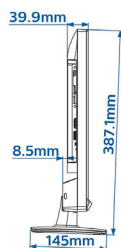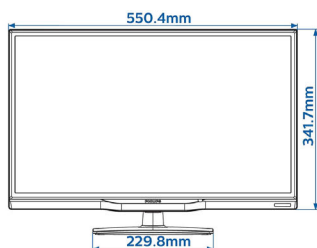

Specifikationer

Funktioner för hälsovårdsmiljöer

- Kontroll: Multifjärrkontroll, RC-kompatibel i vårdmiljöer. Kompatibel med system för sköterskeanrop
- Bekvämlighet: Hörlur ut, Oberoende ljud av-funktion för huvudhögtalare
- Säkerhet: Dubbel isolering, klass II, Flamsäkert hölje

Multimedia

- Videoupptagning som stöds: Format: H. 264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, Behållare: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Musikformat som stöds: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 upp till v9.2)
- Textningsformat som stöds: SRT, ASS, SMI, SSA, SUB, TXT
- Bildformat som stöds: BMP, JPG, PNG, GIF
- Funkt. för videoupplösning på USB: upp till 1 920 x 1 080P vid 60 Hz
- Multimediaanslutningar: USB

Ljud

- Ljudut effekt: 10 (2x5) W
- Högtalare: 2.0, Nedåtriktade
- Ljudfunktioner: AVL, Incredible Surround, Dynamisk bas, Dolby MS10

Effekt

- Nätsström: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Omgivningstemperatur: 0 °C till 40 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: $\leq 0,3\text{ W}$
- Energiklass: A+
- EU-energimärkning, effekt: 18 W
- Strömsparfunktioner: Ekoläge
- Årlig strömförbrukning: 26 kWh

Tillbehör

- Medföljer: Bordsstativ, 2 AAA-batterier, Garantibevis, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Nätkabel, Fjärrkontroll

22AV1109H/12

- Tillval: Extern klocka 22AV1120C/00, Konfiguration RC 22AV9573A, Fjärrkontroll 22AV1409A/12

Sidoanslutningar

- Common Interface-fack: CI+ 1,3
- HDMI2: HDMI 1.4
- Hörlur ut: Miniuttag
- USB1: USB 2.0

Bakre anslutningar

- SCART: RGB, CVBS, SVHS
- Komponent: YPbPr + V/H cinch
- AV-ingång: CVBS delas med YPbPr
- Ingång för DVI-ljud: Miniuttag
- Extern kontroll: RJ-48
- Antenn: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Digital ljudutgång: Optisk
- VGA-ingång: 15-stifts D-sub

Förbättrade anslutningsfunktioner

- RJ48: IR-ingång/-utgång, Seriellt Xpress-gränssnitt
- EasyLink (HDMI CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby, RC-genomströmning, ljudkontroll för systemet
- HDMI: ARC (alla portar), DVI (alla portar)
- SCART: Start via scart

Design

- Färg: Vit

Mått

- Bredd: 550 mm
- Höjd: 342 mm
- Djup: 40/48 mm
- Produktvikt: 3,3 kg
- Bredd (med stativ): 550 mm
- Höjd (med stativ): 387 mm
- Djup (med stativ): 144 mm
- Produktvikt (+stativ): 3.5 kg
- Kompatibel med väggfäste: M4, 75 x 75 mm



Publiceringsdatum
2023-09-09

Version: 1.1.1

EAN: 87 18863 00396 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Funktionernas tillgänglighet beror på den implementering som väljs av integratören.

* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.