

Philips Cinema 21:9
Platinum Series
Smart LED-TV

147 cm (58")

Ultrabred
3D Max i Full HD

58PFL9956T



Världens första Smart TV med bioformat

Med Ambilight och multivvy

21:9 ultrabred skärm är det äkta filmformatet och den perfekta skärmen för underhållning.

Med Ambilight, 3D Max, prisbelönt bildkvalitet och multivvy kan du ta del av olika slags innehåll samtidigt.

Prisbelönta bildprestanda

- Titta på innehållet som du brukar eller vänj dig vid skärmen 21:9
- Full HD-TV och Perfect Pixel HD Engine för oöverträffad skärpa
- FULL HD LED Pro för imponerande levande 3D-bilder
- 1 200 Hz PMR (Perfect Motion Rate) för suverän rörelseskärpa

En riktig bioupplevelse i äkta filmformat

- Bildförhållande Cinema 21:9 för film, inga svarta fält uppe och nere
- Med Ambilight Spectra 3 intensifieras visningsupplevelsen
- 3DMax för en verkligt uppslukande 3D-upplevelse i Full HD

Ha glädje av onlinevärlden med Smart TV

- Integrerad Wi-Fi för användning av Net TV-program och SimplyShare trådlöst
- Surfa på internet samtidigt som du tittar på TV med multivvy
- Mängder med onlineappar, hyrvideor och TV-repriser
- Styr TV:n med smarttelefonen, surfplattan eller tangentbordet
- Med SimplyShare kan du ta del av foton, musik och film på TV:n

PHILIPS

Funktioner

Cinema 21:9 ultrabred skärm

De flesta TV-apparater har ett bildförhållande på 16:9 (eller 1.78:1) och en upplösning på 1080p Full HD. De riktigt stora Hollywoodfilmerna filmas vanligen i det mycket bredare bildförhållandet 2.39:1. Philips nya Cinema 21:9-TV-apparater passar perfekt för ursprungsformatet med ett 21:9-bildförhållande (2.39:1) som används av regissörer. Så vilken typ av film du än väljer att se så kan du nu se den i ursprungsformatet – utan några svarta fält.

Multiv



Den ultrabreda skärmen på 21:9 är en idealisk skärm för att uppleva en värld med anslutningar på ett behagligt sätt. Med multiv kan du, samtidigt som du tittar på fotboll till vänster på skärmen, surfa på internet till höger eller chatta på Twitter. Med Philips Net TV blir det bästa onlineinnehållet och tjänsterna tillgängliga med bara en knapptryckning: Video on Demand, TV-repriser, Twitter och mycket mer! Du kan öppna ett Net TV-fönster bredvid TV-rutan eller kombinera TV-rutan med en videoenhet. Du växlar lätt mellan den lilla skärmen och huvudaktiviteten för att hålla kontrollen.

Optimal visning på skärmen 21:9



På Cinema 21:9 kan du titta på alla typer av innehåll precis som du vill. Medan du tittar på

ditt favoritprogram i TV kan du med den unika smarta formateringstekniken automatiskt anpassa innehållet till 21:9-skärmen eller välja att titta på det i ursprungsformatet med bara en knapptryckning. Valet är ditt!

Ambilight Spectra 3



Lägg till en ny dimension till tittarupplevelsen med Ambilight Spectra 3. Den patenterade Philips-tekniken ger en större bild genom att projicera ett sken på tre sidor av TV:n från skärmens baksida på den omgivande väggen. Ambilight ställer automatiskt in färgen och ljusstyrkan för ljuset så att den matchar TV-bilden. Tack vare vägganpassningsfunktionen är ljusets färg perfekt, oavsett vilken färg väggen har.

3D Max



Låt hela familjen trollbindas av 3D-filmer med 3D Max i vardagsrummet. Kombinationen av snabb visning och Active shutter-glasögon ger verklighetstroget djup i Full HD-upplösning. Allt 2D-innehåll kan nu upplevas i 3D, och du kan till och med styra 3D-djupet som du vill. TV:n är redo för 3D Max-upplevelsen genom 3D Max-glasögonen.

Perfect Pixel HD

Upplev oöverträffad skärpa och klarhet med Perfect Pixel HD Engine. Varje bildpunkt i bilden finjusteras för att matcha de omgivande bildpunkterna bättre. Resultatet är en unik

kombination av skärpa, naturlig detaljrikedom, levande färger, överlägsen kontrast och mjuka, naturliga rörelser. Bilderna blir klara och knivskarpa tack vare identifieringen och reduceringen av artefakter och brus i alla källor. Full HD-skärmen med 1 920 x 1 080 bildpunkter ger helt flimmerfria bilder med fantastisk ljusstyrka.

Onlineprogram på Net TV



Hyr filmer direkt hemma på TV:n från videobutiker online, titta på repriser på dina favoritkanaler på TV:n och upplev ett rikt utbud av onlineappar med Net TV. Du kan också bläddra i det öppna internet.

Full HD LED Pro



Full HD LED Pro ger otrolig kontrast och imponerande levande 3D-bilder. Upplev häpnadsväckande bilder och använd upp till 50 % mindre energi med Philips prisbelönta LED Pro! I den tunna skärmens bakgrundsbelysning genererar över 1 000 LED-lampor de ljusaste vita och de djupaste svarta. Med kraftfulla Perfect Pixel HD Engine blir resultatet en enastående bild med otrolig kontrast, skärpa och levande färger.

Integrerad Wi-Fi och Net TV

Upplev filmer, bilder, information och annat onlineinnehåll direkt i din TV trådlöst. Anslut bara TV:n till ditt trådlösa hemnätverk med den enkla guiden. Navigera i programmen med TV:n fjärrkontroll och välj bland en mängd program.



Specifikationer

Ambilight

- Funktioner för Ambilight: Går att anpassa till väggens färg, Vardagsrumsljus-läge
- Ambilight-version: Tresidig

Bild/visning

- Bildförhållande: 21:9, 2.39:1
- Diagonal skärmstorlek (tum): 58 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 147 cm
- Display: 2D-segementerad LED-bakgrundsbelysning

- 3D: 3D Max*, Konvertering från 2D till 3D, Justering av 3D-djup, Spel på helskärm för två personer*
- Ljusstyrka: 500 cd/m²
- Bildförbättring: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Active Control + ljussensor, LED Pro, Wide Color Gamut-display, Superupplösning, LED-bakgrundsbelysning med lokal nedtoning, Perfekta färger, Perfect Contrast, Avläsningsteknik för bakgrundsbelysning, Bright Pro, 1 200 Hz PMR


- (Perfect Motion Rate)
- Skärmapplösning: 2560x1080p
- Dynamisk skärmkontrast: 10 000 000:1
- Svarstid (medel): 0,5 ms
- Peak Luminance ratio: 65 %

Bildskärmsupplösningar som stöds


- Dateringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p

Connections

Side

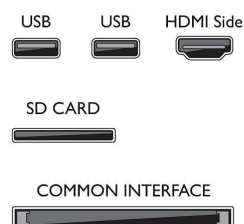

Back

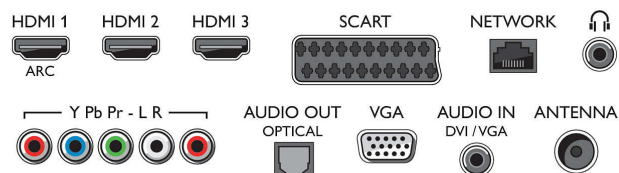

Specifikationer

Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam

Smart TV-program

- Kontroll: MyRemote-app (iOS och Android), Stöd för USB-tangentbord och -mus
- Net TV: TV-repriser, Videobutiker online, Öppna webbläsare, Onlineappar
- SimplyShare: DLNA-mediabläsare, USB-mediabläsare, WiFi MediaConnect*
- Program: Pause TV, USB-inspelning

Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Codecfunktioner:, Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3, WMA (v2 upp till v9.2)
- Bilduppspelningsformat: JPEG
- Net TV: Medföljer

Bekvämlighet

- Enkel installation: Automatisk identifiering av Philips-enheter, Kanalinställningsguide, Enhetsanslutningsguide, Nätverksinstallationsguide, Inställningsguide, Dubbelt väggmonteringsstativ
- Lättanvänd: Allt i ett-knappen Home, Användarhandbok på skärmen, Pekkontrollknappar, Multivyskärm med dubbla fönster
- Datornätverkslänk: DLNA 1.5-certifierad
- Bildformatsjustering: Autofyllning, Autozoom, Cinema 21:9, Cinema 21:9 undertext - växla, Förstora film till 16:9, Superzoom, Inte skalförändrad, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide (EPG)*
- Signalstyrkeindikering
- Text-TV: 1200 sidor Hypertext
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB, Uppgradering av fast programvara online

Ljud

- Uteffekt (RMS): 40 W (2 x 20 W)
- Ljutförbättring: Automatisk volymjustering, Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- och baskontroll

Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 4
- HDMI-funktioner: 3D, Returkanal för ljud
- Antal komponentingångar (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, System-standby, Plug & play - lägg till på startskärmen, Automatisk Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-länk (Philips), Uppspelning med en knapptryckning
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-portar: 2
- Trådlös anslutning: WiFi-certifierad
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD-kortplats (VideoStore), Digital ljudutgång (optisk), PC-ingång VGA + ljudingång v/h, Hörlur ut, Serviceanslutning

Effekt

- Nätström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,15 W
- Energiklass: B
- EU-energimärkning, effekt: 125 W
- Strömsparfunktioner: Strömbrytare, 0 watt, Automatisk avstängningstimer, Ekoläge, Meny för ekologiska inställningar, Ljussensor, Stäng av bild (för radio)
- Strömförbrukning i av-läge: < 0,01
- Årlig strömförbrukning: 173 kWh
- Förekomst av bly: Ja*

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Vridbart bordsstativ, 2 CR2032-batterier, 2 x 3D-glasögon, Väggmonteringsatts, 2x PTA516 3D Max-glasögon, Snabbguide för Smart TV, WiFi MediaConnect-kupong

Mått

- Produktvikt: 26 kg
- Bredd: 1 459 mm
- Kompatibelt väggfäste: justerbart 400 x 300 mm
- Höjd: 668 mm
- Djup: 71 mm
- Ställ, bredd: 500 mm
- Höjd (med stativ): 735 mm
- Djup (med stativ): 260 mm
- Produktvikt (+stativ): 29 kg

* 3D-TV kräver tillbehöret PTA516 (Active shutter-glasögon), en 3D-kompatibel källanhet och 3D-källmaterial.

* Net TV: Gå till www.philips.com/smarttv och upptäck vilka tjänster som erbjuds i ditt land.

* Wi-Fi Media Connect: Videouppspelningen kan påverkas av datorns hastighet och Wi-Fi-bandbredd. Mer information om minimikrav och rekommenderade krav finns på www.philips.com/wifimediconnect. Visar innehåll med en fördröjning på några sekunder. Små variationer i bild och ljud kan förekomma.

* Föräldrar bör övervaka sina barn när de tittar på 3D så att de inte upplever något av ovanstående obehag. 3D-tittande rekommenderas inte för barn under 6 år eftersom deras syn inte är fullt utvecklad ännu.

* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

* 8-dagars EPG (elektronisk programguide), tjänsten är inte tillgänglig i alla länder

* USB-inspelning endast för digitala kanaler som omfattas av den elektroniska programguiden för TV IP-baser (land- och kanalbegränsningar kan förekomma), inspelningar av vissa program kan vara begränsade på grund av kopieringsskydd (CI+). Internetanslutning krävs.

* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.



Publiceringsdatum
2023-09-09

Version: 6.2.7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com