



Philips 5300 series
Ultratunn LED-TV med
Full HD

32 tum

LED-TV med Full HD
DVB-T/T2/C



32PFT5362

Ultratunn smart LED-TV med Full HD

med Pixel Plus HD

En elegant europeisk design med massor av funktioner. Med Philips 5300 Smart TV kan du se alla dina favorittappar och innehåll på en Full HD-skärm med Pixel Plus HD. Njut av storfiler, direktsänd sport och spel för flera spelare när du vill.

En tittarupplevelse som passar dig

- Två HDMI-ingångar och EasyLink ger integrerad anslutning
- USB för multimedieuppspelning

Få tillgång till en större värld med den här smarta TV:n

- Smart TV: en ny värld att utforska
- Philips appgalleri tar underhållningen till dig

Med känsla för detaljer

- Stativ med öppen ram som ger en avskalad känsla

Se alla detaljer

- Full HD LED-TV – enastående LED-bilder med suverän kontrast
- Pixel Plus HD ger vackra bilder som du kommer att älska

PHILIPS

Funktioner

Nytt öppet stativ

En TV med moderna, fina linjer förtjänar ett stativ som lyfter det utöver det vanliga. Därför har formgivarna på Philips TV skapat det här unika, öppna stativet som smälter in fint med inredningen.


Pixel Plus HD

Philips Pixel Plus HD-motor optimerar bildkvaliteten så att du får rena bilder med vackra kontraster. Så oavsett om du strömmar onlineinnehåll eller tittar från en skiva får du skarpare bilder med ljusare vitt och svartare svärta.

LED-TV med Full HD

Bildkvalitet spelar roll. Vanlig HD-TV är kvalitet, men du vill ha mer. Tänk dig skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

Smart TV

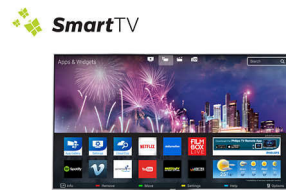

Titta på ett smartare sätt, som går bortom traditionell TV. Hyr och streama film, video och spel från onlinevideobutiker. Se TV-program som du har missat och ett växande utbud av onlineappar med din Smart TV.

Philips TV/STA-galleri

Philips appgalleri är en omfattande samling av onlineappar som kan öppnas så snart den smarta TV:n har anslutits till internet. Lätt som en plätt! Slå bara på TV:n, anslut till internet och upplev en helt ny värld av underhållning online.

Två HDMI-ingångar med Easylink

Undvik kabeltrassel med bara en enda HDMI-kabel för både bild- och ljudsignaler från dina

enheter till TV:n. HDMI-standarden använder okomprimerade signaler, så att du alltid får den högsta kvaliteten från källa till skärm. Med Philips EasyLink behöver du bara en fjärrkontroll för att styra de flesta åtgärder på din TV, DVD-, Blu-ray-spelare, digitaldekode eller ditt hemmabiosystem.

USB (foton, musik, video)



Delad glädje är dubbel glädje. Anslut ett USB-minne, en digitalkamera, en mp3-spelare eller någon annan multimedieenhet till USB-porten på TV:n och ta del av foton, videor och musik med den användarvänliga innehållsläsaren på skärmen.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 4:3/16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 32 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 80 cm
- Display: LED, Full HD
- Ljusstyrka: 280 cd/m²
- Bildförbättring: Pixel Plus HD
- Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Peak Luminance ratio: 65 %

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p

Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-T/T2/C
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- MPEG-stöd: MPEG2, MPEG4
- HEVC-stöd

Smart-TV-funktioner

- Användarinteraktion: SimplyShare
- Interaktiv TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-inspelning*
- SmartTV-appar*: Videobutiker online, Öppna webbläsaren, Social TV, TV på begäran, YouTube
- Enkel installation: Automatisk identifiering av Philips-enheter, Enhetsanslutningsguide, Nätverksinstallationsguide, Inställningsguide
- Lättanvänd: Smart menyknapp för alla behov, Användarhandbok på skärmen
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB, Uppgradering av fast programvara online
- Bildformatsjustering: Grundläggande – fyll skärm, Anpassa till skärmen, Zooma, sträcka ut
- Philips TV Remote-app*: Program, Kanaler, Kontroll, NowOnTV, TV-guide, Video On Demand

Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 upp till v9.2)
- Textningsformat som stöds: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Bilduppspelningsformat: JPEG, BMP, GIF, PNG

Ljud

- Uteffekt (RMS): 16 W
- Ljutförbättring: Incredible Surround, Clear Sound, Automatisk volymjustering, Baskontroll, Smart Sound

Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, System-standby, Uppspelning med en knapptryckning
- Antal USB-portar: 2
- Trådlös anslutning: Dubbla band, Wi-Fi 802.11n 2 x 2, integrerad
- Andra anslutningar: Common Interface Plus (CI+), Digital ljudutgång (optisk), Antenn IEC75, Ethernet-LAN RJ-45, Hörlur ut

Effekt

- Nätström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: $\leq 0,3\text{ W}$
- Energiklass: A+
- EU-energimärkning, effekt: 28 W
- Strömsparfunktioner: Automatisk avstängningstimer, Ekoläge, Stäng av bild (för radio)
- Strömförbrukning i av-läge: $\leq 0,3$
- Årlig strömförbrukning: 41 kWh
- Förekomst av bly: Ja*
- Kvicksilverhalt: 0 mg

Tillbehör


- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Nätkabel, Snabbstartguide, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Bordsställning

Mått

- Låddjup: 140 mm
- Produktvikt: 5,2 kg
- Bredd: 726,5 mm
- Bredd (med stativ): 726,5 mm
- Kompatibel med väggfäste: 100 x 100 mm
- Lådhöjd: 520 mm
- Lådbredd: 798 mm
- Höjd: 425,36 mm
- Vikt inkl. förpackning: 7,31 kg
- Djup: 81,8 mm
- Höjd (med stativ): 478,3 mm
- Djup (med stativ): 189,9 mm
- Produktvikt (+stativ): 5,45 kg

- TV-stativets bredd: 361,15 mm

Connections

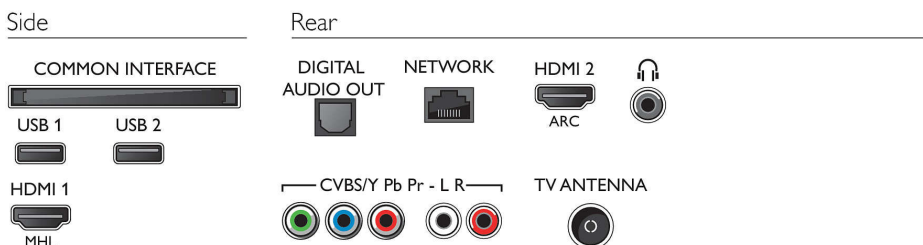

Publiceringsdatum
2023-09-09

Version: 8.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.

* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

* (Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.

* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.