



Philips 5300 series
Smart, ultratunn LED-TV
med Full HD

32 tum

LED-TV med Full HD
DVB-T/T2/C



32PFT5300

Smart, ultratunn LED-TV med Full HD

med Pixel Plus HD

Med Philips smarta, ultratunna LED-TV med Full HD i 5300-serien kan hela familjen uppleva tydliga, klara bilder. Njut av enastående bilder från alla källor tack vare Pixel Plus HD Engine.

En tittarupplevelse som passar dig

- En HDMI-ingång och EasyLink för integrerad anslutning
- USB för multimedieuppspelning
- Integrerad WiFi så att du lätt ansluter till onlinevärlden

Funktionell elegans

- Ultratunn infattning som ger mer bild

Smart TV på ett enkelt sätt

- Smart TV: en ny värld att utforska
- WiFi Miracast™ – spegla smarttelefonskärmen till TV:n

En klar, levande bild varje gång

- Micro Dimming förbättrar kontrasten på TV:n
- Pixel Plus HD för vackra bilder som du kommer att älska
- 200 Hz PMR för bilder med skarpt bildflöde

PHILIPS

Funktioner

Ultratunn ram



Traditionella TV-apparater har en infattning som löper runt TV:n som en ram. Vår ultratunna panel är modern och tunn, så att bilden blir huvudsaken.

Micro Dimming



Tack vare vår särskilda programvara som analyserar bilden i 6 400 olika zoner och justerar den därefter, får du suverän kontrast och bildkvalitet som ger en verkligt levande visuell upplevelse.

Pixel Plus HD

Philips Pixel Plus HD-motor optimerar bildkvaliteten så att du får rena bilder med vackra kontraster. Så oavsett om du strömmar onlineinnehåll eller tittar på en DVD får du skarpare bilder med ljusare vitt och svartare svärta.


200 Hz Perfect Motion Rate



I Perfect Motion Rate kombineras Philips visningsteknik och avancerade

videobearbetningstekniker för att förbättra kvaliteten på varje bild. Så oavsett om du tycker om spel, snabba sportevenemang eller actionfilmer får du perfekt skärpa och jämna rörliga bilder.

Smart TV

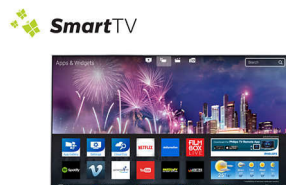

Titta på ett smartare sätt, som går bortom traditionell TV. Hyr och strömma film, video och spel från onlinevideobutiker. Se TV-program som du har missat och ett växande utbud av onlineappar med din Smart TV.

Wi-Fi Miracast™*



Spegla det du ser på din bärbara enhet och dela det med vänner och familj på TV:n, från foton till videospel och mycket annat. Du speglar enkelt allt från din smarttelefon och surfplatta till den stora skärmen.

Wi-Fi, integrerad



Med integrerad Wi-Fi på Philips Smart TV kan du snabbt och enkelt ansluta till hemnätverket

och få tillgång till innehåll från hela världen eller dela trådlöst hemma.

En HDMI-ingång med EasyLink



Undvik kabeltrassel genom att bara behöva använda en enda kabel som hanterar både bild- och ljudsignaler från dina enheter till TV:n. HDMI-standarden använder okomprimerade signaler, så att du alltid får den högsta kvaliteten från källa till skärmen. Tillsammans med Philips EasyLink behöver du bara en enda fjärrkontroll för att styra de flesta åtgärder på din TV, DVD-, Blu-ray-spelare, digitaldekoder eller ditt hemmabiosystem.

USB (foton, musik, video)



Delad glädje är dubbel glädje. Anslut ett USB-minne, en digitalkamera, en mp3-spelare eller någon annan multimedieenhet till USB-porten på TV:n och ta del av foton, videor och musik med den användarvänliga innehållsläsaren på skärmen.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 32 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 80 cm
- Teckenfönster: LED, Full HD
- Skärmapplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Ljusstyrka: 300 cd/m²
- Bildförbättring: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Dateringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p


Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-T/T2/C
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- MPEG-stöd: MPEG2, MPEG4
- TV-programguide*: 8-dagars elektronisk

- programguide
- Signalstyrkeindikering
- Text-TV: 1000 sidor hypertext

Smart-TV-funktioner

- Användarinteraktion: MultiRoom-klient, SimplyShare, Wi-Fi Miracast-certifierad*
- Interaktiv TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-inspelning*
- SmartTV-appar*: Videobutiker online, Öppna

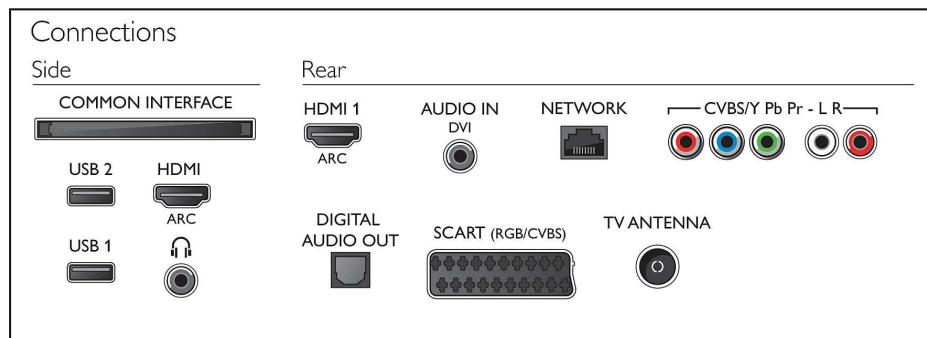

Specifikationer

- webbläsaren, Social TV, TV på begäran, YouTube
- Enkel installation: Automatisk identifiering av Philips-enheter, Enhetsanslutningsguide, Nätverksinstallationsguide, Inställningsguide
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB, Uppgradering av fast programvara online
- Bildformatsjustering: Avancerat – flytta, Grundläggande – fyll skärm, Anpassa till skärmen, Zooma, sträcka ut
- Philips TV Remote-app*: Program, Kanaler, Kontroll, NowOnTV, TV-guide, Video On Demand

Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 upp till v9.2)
- Textningsformat som stöds: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Bilduppspelningsformat: JPEG, BMP, GIF, PNG

Ljud

- Uteffekt (RMS): 10 W
- Ljuförbättring: Incredible Surround, Clear Sound, Automatisk volymjustering, Dynamisk basförbättring, Smart Sound

Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 2
- HDMI-funktioner: Returkanal för ljud
- Antal komponentingångar (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, System-standby, Pixel Plus-länk (Philips)*, Uppspelning med en knapptryckning
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1

- Antal USB-portar: 2
- Trådlös anslutning: Wi-Fi 802.11n 2 x 2, integrerad, Wi-Fi Direct
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital ljudutgång (optisk), Audio L+R-ingång, Audio in (DVI), Hörlur ut, Serviceanslutning

Effekt

- Nätström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,3 W
- Energiklass: A+
- EU-energimärkning, effekt: 29 W
- Strömsparfunktioner: Automatisk avstängningstimer, Stäng av bild (för radio)
- Strömförbrukning i av-läge: <0,3
- Årlig strömförbrukning: 42 kWh

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 2 AA-batterier, Nätkabel, Snabbstartguide, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Bordsställning

Mått

- Bredd: 726 mm
- Höjd: 436 mm
- Djup: 77 mm
- Produktvikt: 5 kg
- Bredd (med stativ): 726 mm
- Höjd (med stativ): 485 mm
- Djup (med stativ): 186 mm
- Produktvikt (+stativ): 5,7 kg
- Lådbredd: 800 mm
- Lådhöjd: 550 mm
- Låddjup: 131 mm
- Vikt inkl. förpackning: 7,5 kg
- Kompatibel med väggfäste: 100 x 100 mm



Publiceringsdatum
2023-09-11

Version: 4.2.1

EAN: 87 18863 00290 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

- * EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
- * Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
- * TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- * (Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.
- * Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Smart TV-apparna som erbjuds varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv.
- * USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.
- * För kompatibilitet krävs Wi-Fi Miracast-certifiering samt Android 4.2 eller senare. Om du vill veta mer kan du titta i dokumentationen som medföljde enheten.