



Philips 6000 series
Smart, ultratunn LED-TV
med 4K

55 tum

LED-TV med 4K Ultra HD
Dual Core
DVB-T/T2/C



55PUT6201

Smart, ultratunn LED-TV med 4K med tvåsidig Ambilight

Få funktionell elegans och smarta anslutningsmöjligheter med Philips 6200-serien. Den har Ultra HD-bildkvalitet med 4K för enastående detaljer. Den inbyggda smarta TV:n är dessutom enkel att använda så att du lätt kan njuta av underhållningen.

Avskalat hantverk

- Med Ambilight ser du på TV på ett helt nytt sätt
- Tunna aluminiumstativ med klämdesign

Passion för bildkvalitet

- 4K Ultra HD liknar inte någon upplösning som du har sett tidigare
- Upptäck Ultra HD-bildkvalitet med Pixel Plus Ultra HD
- Micro Dimming förbättrar kontrasten på TV:n
- Den nya integrerade HEVC-standarden gör att du kan njuta av högkvalitativ 4k

Få tillgång till en större värld med den här smarta TV:n

- Smart TV: en ny värld att utforska

PHILIPS

Funktioner

4K Ultra HD

Ultra HD-TV:n har fyra gånger så hög upplösning som en vanlig TV med Full HD. Med över 8 miljoner pixlar och vår unika teknik som ger förbättrad upplösning får du bästa möjliga bildkvalitet. Ju högre kvalitet det ursprungliga innehållet har, desto bättre bilder och upplösning kommer du att få. Du får bättre skärpa, större djup, överlägsen kontrast, jämna och naturliga rörelser och perfekta detaljer.

Pixel Plus Ultra HD

Upplev 4K Ultra HD-skärpa med Philips Pixel Plus Ultra HD-motorn. Den optimerar bildkvaliteten för att ge jämna, flytande bilder med otrolig detaljrikedom och djup. Njut av skarpare 4K-bilder med ljusare vita toner och djupare svärta varje gång.

Smart TV



Titta på ett smartare sätt, som går bortom traditionell TV. Hyr och streama film, video och spel från onlinevideobutiker. Se TV-


program som du har missat och ett växande utbud av onlineappar med din Smart TV.

Micro Dimming



Tack vare vår särskilda programvara som analyserar bilden i 6 400 olika zoner och justerar den därefter, får du suverän kontrast och bildkvalitet som ger en verkligt levande visuell upplevelse.

Tvåsidig Ambilight

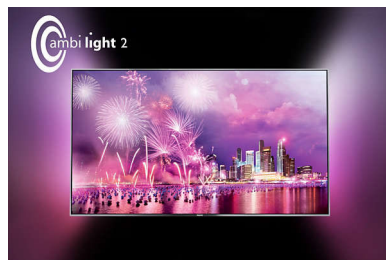

Du har skapat ett hem som du älskar, så varför inte låta TV:n bidra till den varma och inbjudande känslan? Philips unika Ambilight-

teknik ger en bredare skärm och du uppslukas av upplevelsen på ett annat sätt eftersom TV-skärmen avger ett extrabrett ljus, från TV-skärmens båda sidor till den omgivande väggen. Färgerna, känslan och spänningen fortsätter utanför skärmen och in i rummet och gör tittarupplevelsen mer spännande, intensiv och uppslukande.

Tunna aluminiumstativ med klämdesign

Alla fantastiska konstverk behöver ett eget staffli. Och precis som konst behöver Philips-TV:n visas upp på bästa sätt. Dessa tunna aluminiumstativ med klämdesign har vårt designteam utformat särskilt för den här modellen och de visar verkligen upp lättheten och den tunna utformningen hos denna kraftfulla TV-serie.

HEVC-stöd för 4k-sändning

Den nya integrerade HEVC-standarden (H.265) gör att du kan njuta av sändningar med hög bildkvalitet i 4k.

Specifikationer

Ambilight

- Ambilight-version: Tvåsidig

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 55 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 139 cm
- Teckenfönster: 4K Ultra HD LED
- Skärmupplösning: 3840 x 2160
- Ljusstyrka: 350 cd/m²
- Bildförbättring: Pixel Plus Ultra HD, Micro Dimming
- Peak Luminance ratio: 65 %

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar på HDMI1/2: Upp till 4K UHD, 3840 x 2160, vid 30 Hz, Upp till FHD 1920 x 1080 vid 60 Hz
- Datoringångar på HDMI3/4: Upp till 4K UHD, 3840 x 2160, vid 60 Hz
- Videoingångar på HDMI1/2: Upp till 4K UHD, 3840 x 2160, vid 30 Hz, upp till FHD 1920 x 1080 vid 60 Hz
- Videoingångar på HDMI3/4: Upp till 4K UHD, 3840 x 2160, vid 60 Hz

Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-T/T2/C
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- MPEG-stöd: MPEG2, MPEG4
- TV-programguide*: 8-dagars elektronisk programguide
- Signalstyrkeindikering
- Text-TV: 1000 sidor hypertext

Smart-TV-funktioner

- Användarinteraktion: MultiRoom-klient, SimplyShare, Wi-Fi Miracast-certifierad*
- Interaktiv TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-inspelning*
- Smart TV-appar*: Videobutiker online, Öppna webbläsaren, Social TV, TV på begäran, YouTube
- Enkel installation: Automatisk identifiering av Philips-enheter, Enhetsanslutningsguide, Nätverksinstallationsguide, Inställningsguide
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB, Uppgradering av fast programvara online
- Bildformatsjustering: Avancerat – flytta, Grundläggande – fyll skärm, Anpassa till skärmen, Zooma, sträcka ut
- Philips TV Remote-app*: Program, Kanaler, Kontroll, NowOnTV, TV-guide, Video On Demand

Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3, WAV,

- WMA (v2 upp till v9.2), WMA-PRO (v9 och v10)
- Textningsformat som stöds: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS
- Bilduppspelningsformat: JPEG, BMP, GIF, PNG

Ljud

- Uteffekt (RMS): 16 W
- Ljudförbättring: Incredible Surround, Clear Sound, Automatisk volymjustering, Smart Sound

Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 4
- HDMI-funktioner: Returkanal för ljud
- Antal komponentingångar (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, Systemstandby, Pixel Plus-länk (Philips)*, Uppspelning med en knapptryckning
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-portar: 3
- Trådlös anslutning: Wi-Fi 802.11n 2 x 2, integrerad, Wi-Fi Direct
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital ljudutgång (optisk), Audio L+R-ingång, Audio in (DVI), Hörlur ut, Serviceanslutning, Ethernet-LAN RJ-45

Effekt

- Nätström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: $0,3\text{ W}$
- Energiklass: A+
- EU-energimärkning, effekt: 62 W
- Strömsparfunktioner: Automatisk avstängningstimer, Stäng av bild (för radio)
- Strömförbrukning i av-läge: 0,3
- Årlig strömförbrukning: 91 kWh
- Förekomst av bly: Ja*
- Kvicksilverhalt: 0 mg

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Nätkabel, Snabbstartguide, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Bordsställning, 2 x AAA-batterier

Mått

- Bredd: 1 239 mm
- Höjd: 725 mm
- Djup: 88 mm
- Produktvikt: 15,5 kg
- Bredd (med stativ): 1239 mm
- Höjd (med stativ): 779 mm
- Djup (med stativ): 229 mm
- Produktvikt (+stativ): 15,5 kg
- Lådbredd: 1420 mm
- Lådhöjd: 840 mm
- Låddjup: 160 mm
- Vikt inkl. förpackning: 19,9 kg
- Kompatibel med väggfäste: 400 x 200 mm
- TV-stativets bredd: 827.36 mm



Publiceringsdatum
2023-09-11

Version: 6.2.1

EAN: 87 18863 01061 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.

* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

* (Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.

* Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.

* Smart TV-apparna som erbjuds varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv.

* USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.

* För kompatibilitet krävs Wi-Fi Miracast-certifiering samt Android 4.2 eller senare. Om du vill veta mer kan du titta i dokumentationen som medföljde enheten.