

# PHILIPS

Elektrický strojek na holenie  
namokro aj nasucho

Shaver 3000X Series

Čepele PowerCut

Mokrú a suchú holenie

Nehrdzavejúci holiaci systém

4D Flexibilné hlavy



X3051/00



## Pohodlné a hladké oholenie

### S technológiou SkinProtect

Elektrický holiaci strojek Philips série 3000X na holenie za mokra a za sucha vám poskytne pohodlné a hladké oholenie a vysokú kvalitu. 27 samoostriacich čepelí PowerCut, mokré a suché použitie a výklopný zastrihávač uľahčujú používanie a sú vždy spoľahlivé.

#### Jednoduché používanie

- Ergonomická rúčka pre pohodlnú manipuláciu
- 45 minút bezšnúrového holenia po 1 hodine nabíjania
- Strojček je vodotesný na jednoduché čistenie alebo používanie v sprche
- Výklopný zastrihávač na fúzy a kotlety
- Indikátor batérie, aby ste mali prehľad, kedy je čas na nabitie
- Stačí otvoriť jedným dotykem a vyčistiť
- Pohodlné nabíjanie

#### Hladké oholenie

- Čepele PowerCut vždy zaistia hladké oholenie

#### Technológia Skin Protect

- Flexibilné hlavy 4D sledujú záhyby tváre a zaručujú tak pohodlné oholenie
- Mokrú a suchú holenie pri umývaní alebo v sprche
- Nehrdzavejúci holiaci systém chráni pokožku

#### S dlhou životnosťou

# Hlavné prvky

## Čepele PowerCut




27 samoostriacich čepelí dôsledne oholí každý chlôpok tesne nad úrovňou pokožky na hladké a rovnomerné oholenie. Naše samoostriace čepele zostanú 2 roky ako nové.

## Suché aj mokré holenie




Oholte sa pohodlne nasucho alebo použite kombináciu s obľúbenou penou či gélom na osviežujúce mokré holenie, dokonca aj v sprche.

## 4D Flexibilné hlavy

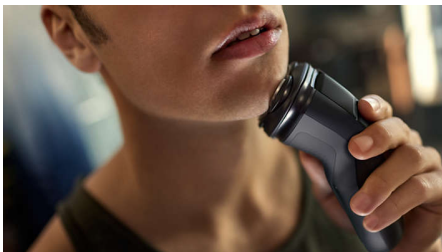

Plávajúce hlavy sa môžu hýbať v štyroch smeroch a udržiavajú tak rovnomerný kontakt s pokožkou a chránia ju pred porezaním.

## Nehrdzavejúci holiaci systém

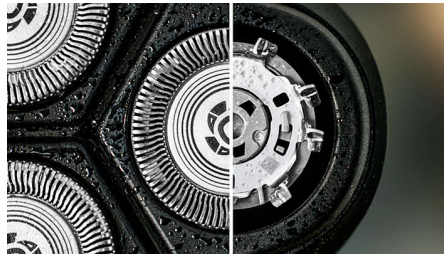

Naše holiace čepele sú vyrobené z hypoalergénnej chirurgickej ocele, ktorá je odolná voči korózii, zabraňuje vzniku nečistôt a chráni vašu pokožku.

## Výklopný zastrihávač



Pomocou výklopného zastrihávača si môžete upraviť a vytvarovať fúzy a kotlety a vytvoriť si tak svoj vzhľad.

## 45 min. holenia bez pripojenia do siete



Už za hodinu je odolná batéria NiMH plne nabitá na približne 15 oholení. Ponáhľate sa? Po rýchlom 5-minútovom nabíjaní budete mať dostatok energie na jedno oholenie.

## Otvorenie jediným dotykom




Holiacu hlavu otvorte stlačením tlačidla a opláchnite ju pod tečúcou vodou.

## Ergonomická rukoväť



Majte vždy pevný úchop. Ergonomická rukoväť s gumou zaisťuje vždy bezpečný a pohodlný úchop, aj keď je mokrá.

## Ukazovateľ stavu batérie

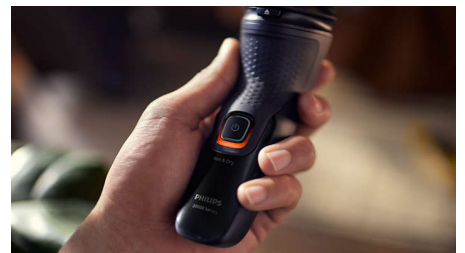

Nikdy nezostanete s vybitou batériou. Indikátor batérie vám ukáže, či je batéria vybitá, prázdna alebo sa nabíja.

# Technické údaje

## Príslušenstvo

Ochranný kryt

Vrátane výsuvného zastrihávača

## Príkion

Prevádzková doba: 45 minút

Typ batérie: NiMH

Rýchle nabíjanie: Áno, 5 minút

Čas nabíjania: Úplné nabitie za 1 hodinu

## Dizajn

Farba: Tmavá čierna

Telo: Ergonomické uchopenie a rukoväť

## Servis

2-ročná záruka

Náhradná hlava: Vymieňajte každé 2 roky za SH30

## Výkon pri holení

Sledovanie kontúr: 4D Flexibilné hlavy

Holiaci systém: Systém čepelí PowerCut, 27 samoostriacich čepelí, 55 000 rezov/minútu

## Jednoduché použitie

Čistenie: Otvorenie jediným dotykcom, Plne umývateľný

Suché a mokré čistenie: Mokré aj suché

holenie

Displej: Indikátor nabíjania

Prevádzka: Len prevádzka bez sieťového napájania

Vodotesná: Vodotesný IPX7\*, Možnosť používania pri sprchovaní

