



Philips The Xtra
4K Ambilight-TV

139 cm (55 tum) Ambilight-TV

Ljud från Bowers & Wilkins
P5 Picture Engine
Philips Smart TV



55PML9308

Uppslukas av upplevelsen

4K Ambilight-TV – Bowers & Wilkins-ljud

Titta, spela, upplev känslan! Den stora och färgstarka bilden i kombination med stämningshöjande Ambilight och ljud från Bowers & Wilkins ger dig en fulländad TV-upplevelse. Gillar du gaming? The Xtra Ambilight-TV kommer ta dig till nya nivåer.

Xtra. 4K Mini-LED Ambilight-TV.

- Låt dig uppslukas av innehållet du älskar. Ambilight-TV
- Legendariskt ljud från Bowers & Wilkins
- Enastående storbild. För alla dramatiska ögonblick
- MiniLED. Intelligent zoner för bakgrundsbelysning. Otrolig kontrast.
- Alltid perfektion, oavsett källa. Philips P5 Engine.

Superstorlek utan kompromisser.

- Bild och ljud som på bio. Dolby Vision och Dolby Atmos.
- Stöd för alla de främsta HDR-formaten
- Förstklassig design. Paketerad för framtiden.

Flexibel ljud. Episkt spelande. Smart kontroll.

- Philips Home Sound Made Easy, trådlösa hemmasystem som drivs av DTS Play-Fi.
- Fantastiskt spelande. 120 Hz, ultralåg input lag, VRR, FreeSync
- Röststyrning. Fungerar med Google Assistant* och Alexa*
- Gå direkt till det du gillar. Philips Smart TV.

PHILIPS

4K Ambilight-TV

139 cm (55 tum) Ambilight-TV Ljud från Bowers & Wilkins, P5 Picture Engine, Philips Smart TV


Funktioner

Ambilight-TV



Ambilight TV-modeller är de enda TV-apparaterna med smarta LED-lampor bakom skärmen som reagerar på det du tittar på och omsluter dig med en ljus-halo av färger. Den ändrar allt: TV:n verkar större och du kommer att bli mer uppslukad av de program, filmer och spel du gillar mest.

Mini-LED-teknik

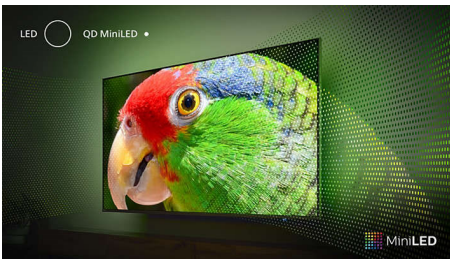


Oavsett vad du tittar på ger Xtras mini-LED-teknik dig en riktigt imponerande storbild med djup svärta, knivskarp kontrast och verklighetstroga färger. Dessutom är den här 4K UHD Ambilight-TV:n kompatibel med alla större HDR-format, så du får se fler detaljer, även i mörka och ljusa områden.

MiniLED-TV

MiniLED. Intelligent zoner för bakgrundsbelysning. Otrolig kontrast.


Ljud från Bowers & Wilkins

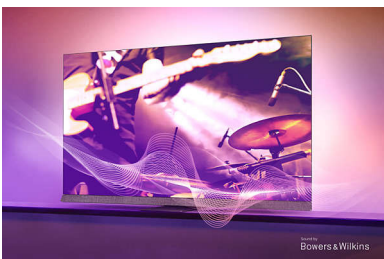

Bli ännu mer uppslukad med ett ljud som fyller hela rummet! Ett inbyggt frontalt ljudsystem

från ljudlegenderna Bowers & Wilkins med framåtriktade högtalare som ger ett klart och detaljerat ljud riktat mot dig. En bakre subwoofer ger otroligt djup till effekter och musik.

P5 Perfect Picture Engine

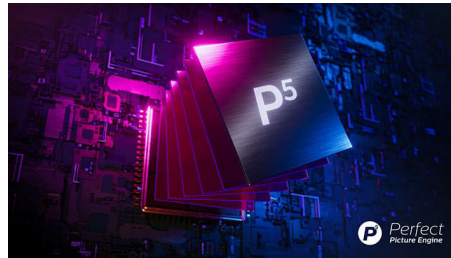

Med Philips P5-processorn får du en bild som är lika fantastisk som innehållet du gillar. Detaljerna har märkbart större djup. Färgerna är livfulla och hudtonerna ser naturliga ut. Kontrasten är så skarp att du känner varenda detalj. Rörelser är helt jämna.

Dolby Vision och Dolby Atmos



Med Dolby Vision och Dolby Atmos ser dina filmer, program och spel fantastiska ut och de låter även fantastiskt. Se bilden som regissören ville att du skulle se – inga fler scener som är för mörka för att synas! Hör varje ord tydligt. Upplev ljudeffekter som om de verkligen äger rum runt omkring dig.

Stöd för alla de främsta HDR-formaten

Stöd för alla de främsta HDR-formaten.


55PML9308/12

Högkvalitativ design



Det vridbara stativet gör placeringen lätt medan den ultratunna metallramen har en antracitfinish som kompletterar det mörka Kvadrat-akustiktyget som täcker högtalargallret. Våra TV-förpackningar är tillverkade av FSC-certifierad återvunnen kartong och våra tryckta material av återvunnet papper.

Home Sound Made Easy. DTS Play-Fi

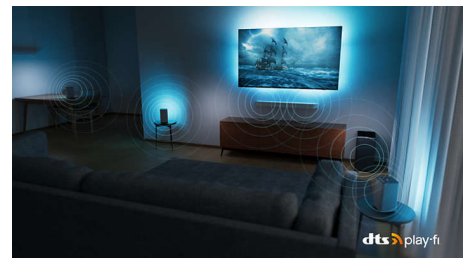

Philips trådlöst hemmaljudsystem som drivs av DTS Play-Fi gör att du kan ansluta till kompatibla soundbars och trådlösa högtalare i hemmet på några sekunder. Lyssna på filmer i köket. Spela musik var som helst.

Fantastiskt spelande



Spela utan begränsningar och låt Xtras livfulla färger omsluta dig! HDMI 2.1, en blixtnabb uppdateringsfrekvens på 120 Hz och ultralåg input lag ger dig det bästa av nästa generations spelutrustning med en smidig och responsiv spelupplevelse, otroligt jämna naturliga rörelser samt enastående grafik. Ambilights spelläge gör att spänningen stiger ännu mer.



Specifikationer

Ambilight

- Funktioner för Ambilight: Går att anpassa till väggens färg, Loungeläge, Spelläge, Ambilight Music, AmbiWakeup, AmbiSleep, fungerar med Philips trådlösa högtalare för hemmet, Ambilight Bootup Animation
- Ambilight-version: Tresidig

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek (tum): 55 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 139 cm
- Teckenfönster: 4K UHD MiniLED

- Skärmapplösning: 3 840 x 2 160
- Uppdateringsfrekvens: 120 Hz
- Bildmotor: P5 Perfect Picture Engine
- Bildförbättring: Perfect Natural Motion, Micro Dimming Premium, HDR10+, Dolby Vision, HLG (Hybrid Log Gamma), CalMAN Ready, Auto Movie

Skärmens ingångsupplösning

- Uppdateringsfrekvens för upplösning: 576p–50 Hz, 640 x 480–60 Hz, 720p–50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080p–24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, , 60 Hz,100 Hz,120 Hz., 2560 x 1440–60 Hz,


- 120 Hz, 3840 x 2160p–24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 0,60 Hz,100 Hz,120 Hz.

Mottagare/mottagning/sändning


- Digital-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videouppspelning: PAL, Secam
- TV-programguide*: 8-dagars elektronisk programguide
- Signalstyrkeindikering
- Text-TV: 1000 sidor hypertext
- HEVC-stöd

Connections

Side

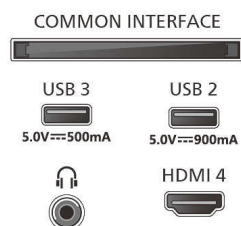

Bottom

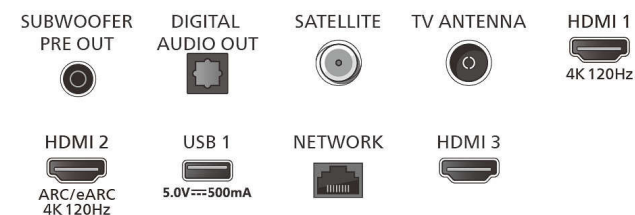

Specifikationer

Smart TV

- OS: Smart-TV med förbättrat OS

Smart-TV-funktioner

- Användarinteraktion: Skärmspeglning, SimplyShare
- Interaktiv TV: HbbTV
- SmartTV-appar*: Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Philips butik, Ambilight Aurora
- Röstassistent*: Fungerar med Alexa, Fungerar med Google Home

Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, HEVC, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 upp till v9.2), WMA-PRO (v9 och v10), FLAC
- Textningsformat som stöds: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI, .ASS, .SSA
- Bilduppspelningsformat: JPEG, BMP, GIF, PNG, HEIF

Behandlas

- Processorkraft: Dual Core

Ljud

- Ljud: 2.1-kanaligt, Uteffekt: 64 W (RMS)
- Högtalarkonfiguration: 8,5 Wx4, mellanregister/diskant-högtalare, 30 W subwoofer
- Codec: Dolby Digital MS12 V2.6.1, DTS:X, Dolby Atmos
- Ljutförbättring: A.I.-ljud, Tydlig dialog, Dolby Bass Enhancement, Dolby-volmjustering, Natlläge, Dolby Atmos, A.I. EQ

Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 4
- HDMI-funktioner: 4K, Returkanal för ljud
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, Systemstandby, Uppspelning med en knapptryckning
- Antal USB-portar: 3
- Trådlös anslutning: Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dubbla band, Bluetooth 5.0
- Andra anslutningar: Common Interface Plus (CI+), Digital ljudutgång (optisk), Ethernet-LAN RJ-45, Hörlur ut, Satellitanslutning, Serviceanslutning
- HDCP 2.3: Ja på alla HDMI
- HDMI ARC: Ja, på HDMI2
- HDMI VRR: Ja, på alla HDMI-portar
- HDMI 2.1-funktioner: Stöd för eARC/VRR/ALLM, Maximal datahastighet på 48 Gbit/s, eARC på HDMI 2, FreeSync Premium
- EasyLink 2.0: HDMI-CEC för Philips TV/SB, Extern

inställning via TV-gränssnittet

HDMI-videofunktioner som stöds

- HDMI 1/2: HDMI 2.1 full bandbredd 48 Gbit/s, upp till 4K 120 Hz
- Spel: ALLM, HDMI VRR, AMD FreeSync Premium
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

EU-energikort

- EPREL-registreringsnummer: 1585568
- Energiklass för SDR: G
- Krav på strömförsörjning i påslaget läge för SDR: 82 kWh/1 000 h
- Energiklass för HDR: G
- Krav på strömförsörjning i påslaget läge för HDR: 161 kWh/1 000 h
- Strömförbrukning i av-läge: saknas
- Nätverksanslutet standbyläge: 2,0 W
- Panelteknik som används: LED-LCD

Effekt

- Nätström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: Mindre än 0,3 W
- Strömsparfunktioner: Automatisk avstängningstimer, Stäng av bild (för radio), Ekoläge, Ljussensor

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Fjärrkontroll, Nätkabel, Snabbstartguide, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Bordsställning

Design

- TV:ns färger: Ram i mörk antracitgrå
- Stativdesign: Stativ med öppen ram

Mått

- Bredd: 1 233,0 mm
- Höjd: 767,0 mm
- Djup: 85,1 mm
- Produktvikt: 12,5 kg
- Bredd (med stativ): 1233,0 mm
- Höjd (med stativ): 793,0 mm
- Djup (med stativ): 291,0 mm
- Produktvikt (+stativ): 16,0 kg
- Lådbredd: 1360,0 mm
- Lådhöjd: 890,0 mm
- Låddjup: 180,0 mm
- Vikt inkl. förpackning: 25,5 kg
- Ställ, bredd: 610,0 mm
- Ställ, höjd: 20,0 mm
- Ställ, djup: 291,0 mm
- Kompatibel med väggfäste: 300 x 300 mm



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 6.6.1

EAN: 87 18863 03800 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.

* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

* Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.

* EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.

* Netflix-prenumeration krävs. Villkoren finns på <https://www.netflix.com>

* Amazon Prime finns på utvalda språk och i utvalda länder.

* Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag. Amazon Alexa finns tillgängligt på vissa språk och i vissa länder.

* Google Assistent finns på vissa språk och i vissa länder. Listan över länder och språk som stöds kommer att utökas med tiden. Kontakta vår kundtjänst för den senaste informationen.