




Philips Xenon Vision  
Bombilla Xenon para faros  
delanteros de automóviles

Tipo de lámpara: D2R  
85 V, 35 W  
Cantidad de bombillas: 1

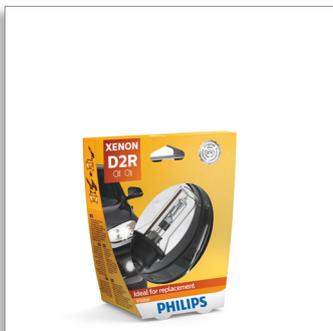

85126VIS1

## Siéntete seguro; conduce con seguridad

### Ideal como repuesto

La gama Xenon Vision de Philips es la mejor solución para reemplazar una única lámpara fundida, ya que se adapta al color de la que no se ha cambiado gracias a su nueva tecnología de reemplazo de una sola lámpara. Por lo tanto, es la bombilla de repuesto ideal y además es económica.

#### La bombilla de repuesto de xenón de referencia

- Sustitución una a una
- Xenon Vision se adapta perfectamente a la bombilla de xenón que no se cambió

#### Bombilla para coche ultrarresistente y con calidad de xenón

- Philips es el creador de la tecnología Xenon HID
- Las luces para automóviles de Philips son muy resistentes a los rayos UV
- Las luces para automóviles de Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad
- Las luces para automóviles de Philips son muy resistentes a la humedad

#### Fabricante de equipos originales

- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE
- Fabricante de bombillas para automóviles galardonado

# PHILIPS

## Destacados

### La elección de los fabricantes de vehículos



Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips

### Homologación ECE

Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que puedes confiar.

### Bombillas para automóviles galardonadas



A menudo, nuestras bombillas obtienen el reconocimiento de los expertos en automóviles

### Opción económica

Gracias a su tecnología de sustitución de una sola bombilla, Xenon Vision te permite cambiar las bombillas una a una mientras conserva la temperatura del color de la bombilla que no se cambió. Es la opción más económica para sustituir una bombilla.

### Tecnología Xenon original



Las bombillas Xenon HID (High Intensity Discharge) te ofrecen el doble de luz para conducir de forma más segura en todas las situaciones. De hecho, la intensa luz blanca producida por las bombillas Xenon HID es comparable a la luz del día. Estudios han demostrado que la iluminación de xenón para automóviles ayuda a los conductores a concentrarse en la carretera y a distinguir los obstáculos y las señales de tráfico con mayor rapidez que con las bombillas tradicionales.

### Sustitución de una sola bombilla

Philips Xenon Vision permite sustituir una sola bombilla quemada que se adapta al color de la que no se cambió. Su nueva tecnología de sustitución de una sola bombilla te permite sustituir las bombillas una a una, mientras se conserva la temperatura del color de la bombilla que no se cambió. Por lo tanto, Xenon Vision es la solución perfecta para sustituir una sola bombilla.

### Resistente a los rayos UV



La tecnología de revestimiento especial contra rayos UV de Philips protege a las lámparas delanteras de la nociva radiación ultravioleta, por lo que el cristal de cuarzo con revestimiento UV de Philips es perfecto para todas las condiciones de conducción y garantiza su duración

### Cristal de cuarzo de alta calidad



El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien temperaturas extremas y vibraciones, de forma que se elimina el riesgo de explosión. Las bombillas de cristal de cuarzo de Philips soportan cambios muy bruscos de temperatura. Con capacidad para soportar mayor presión dentro de la bombilla, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente.

### Resistencia a la humedad

Solo una bombilla fabricada con cristal de cuarzo puede soportar cambios bruscos de temperatura; por ejemplo, soporta sin explotar el goteo de agua fría sobre el cristal ardiendo, algo que puede suceder al conducir con un faro delantero roto y si hay agua en el entorno.

# Especificaciones

## Especificaciones de comercialización

- Beneficios esperados: Más luz
- Lo más destacado del producto: Ideal como repuesto

## Descripción del producto

- Aplicación: Luz alta, Luz baja
- Base: P32d-3
- Designación: Vision D2R
- Homologación ECE: Sí
- Rango: Xenon Vision
- Tecnología: Xenón
- Tipo: D2R

## Vida útil

- Vida útil: 2500h

## Características de la luz

- Lúmenes: 2900 ± 300 lm
- Temperatura del color: Hasta 4300 K

## Características eléctricas

- Vataje: 35 W
- Voltaje: 85 V

## Información de pedidos

- Entrada de pedido: 85126VIS1
- Código de pedido: 36493433

## Datos de empaque

- Tipo de envase: S1
- EAN1: 8727900364934
- EAN3: 8727900364941

## Información del producto empaquetado

- Ancho: 6,8 cm
- Altura: 14 cm
- Peso neto por pieza: 18,09 g
- Peso bruto por pieza: 101,5 g
- Longitud: 12,5 cm
- Cantidad de paquetes: 1
- MOQ (para profesionales): 2

## Información de empaque exterior

- Longitud: 14,6 cm
- Ancho: 13,1 cm
- Altura: 14 cm
- Peso bruto por pieza: 0,2 kg



Fecha de publicación  
2024-09-03

Versión: 9.9.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)