



Philips BlueVision Moto  
Bombilla para faros de  
motocicleta

Tipo de lámpara: H8

Pack de: 1  
12 V, 35 W



12360BVB1

## Conduce con estilo

Mejor visibilidad y comodidad visual mientras conduces

El foco halógeno de señalización para motos Philips BlueVision mejora el estilo de tu moto con hasta 3700 K de luz blanca.

### Luz blanca elegante para que te vean

- Destaca tu vehículo en las calles. Agrega un toque de estilo.
- Mejor visibilidad y comodidad visual mientras conduces

### Lámparas delanteras de gran calidad y ultrarresistentes

- Philips es la elección de los principales fabricantes de automóviles.
- Cambia ambas luces delanteras a la vez para aumentar la seguridad
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE
- Las luces para automóviles de Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad
- Las luces para automóviles de Philips son muy resistentes a la humedad
- Fabricante de bombillas para automóviles galardonado

# PHILIPS

Bombilla para faros de motocicleta  
Tipo de lámpara: H8 Pack de: 1, 12 V, 35 W

## Destacados

### Luz blanca hasta 3700 K

La luz emitida por las lámparas BlueVision estimula la concentración del conductor, ya que permite una mayor comodidad visual mientras conduce.

### Más estilo para su motocicleta

Luz blanca BlueVision Moto con hasta 3700 K para que to moto tenga más estilo

### Cambio por pares



Se recomienda cambiar ambas luces a la vez para que el rendimiento de la iluminación sea simétrico

### La elección de los fabricantes de vehículos

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia en el sector de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en estándares para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos vehículos en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.

### Bombillas para automóviles galardonadas



A menudo, nuestras bombillas obtienen el reconocimiento de los expertos en automóviles

### Homologación ECE

Philips Automotive se dedica a la producción de productos y servicios líderes en su clase dentro del


mercado de fabricantes de equipos originales y del mercado de piezas de repuesto. Nuestros productos se fabrican con materiales de alta calidad y se prueban según las especificaciones más exigentes con el fin de maximizar la seguridad y comodidad de nuestros clientes durante la conducción. Toda nuestra producción se prueba, controla y certifica meticulosamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos de la ECE.

### Cristal de cuarzo de alta calidad



El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien las temperaturas extremas y vibraciones, lo que elimina el riesgo de explosión. Las lámparas de cristal de cuarzo de Philips (filamento a 2 650 °C y cristal a 800 °C) soportan cambios muy bruscos de temperatura. Con capacidad para soportar mayor presión dentro de la lámpara, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente

### Resistencia a la humedad

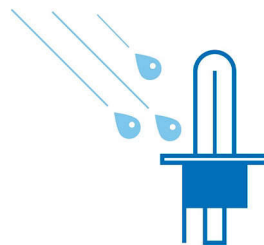

Solo una bombilla encendida fabricada con cristal de cuarzo (filamento a 2 650 °C, cristal a 800 °C) puede soportar cambios bruscos de temperatura; por ejemplo, soporta sin explotar el goteo de agua fría sobre el cristal caliente de la lámpara, algo que puede suceder al conducir con una lámpara delantera rota y si hay agua en el entorno.

12360BVB1

## Especificaciones

### Especificaciones de marketing

- Beneficios anticipados: Estilo
- Características destacadas del producto: Conduce con estilo

### Descripción del producto

- Aplicación: Luz de largo alcance, Luz de corto alcance, Luz antiniebla
- Base: PGJ19-1
- Denominación: 12360BVB1
- Homologación ECE: SÍ
- Alcance: BlueVision Moto
- Tecnología: Luz halógena
- Tipo: H8

### Características de la luz

- Temperatura color: 3700 K

### Características eléctricas

- Potencia: 35 W
- Voltaje: 12 V

### Información de solicitud

- Entrada de solicitud: 12360BVB1
- Código de solicitud: 37568830

### Datos del empaque

- EAN1: 8727900375688
- EAN3: 8727900375695
- Tipo de empaque: B1

### Información del producto embalado

- Peso bruto por unidad: 22 g
- Longitud: 9.5 cm
- Ancho: 3.6 cm
- Alto: 12.9 cm
- Peso neto por unidad: 22 g
- Cantidad por paquete/cantidad mínima que se puede pedir: 10

### Información de embalaje exterior

- Longitud: 19 cm
- Ancho: 19 cm
- Alto: 13 cm
- Peso neto por unidad: 220 g
- Peso bruto por pieza [kg]: 0,446



Fecha de publicación  
2023-09-15

Versión: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)