

# PHILIPS

lámpara para faros  
delanteros de auto

DiamondVision

Tipo de lámpara: HB4

12 V

51 W; Paquete de: 2

P22d

9006DVS2



## Conduce con estilo

Estilo único con luz blanca azulada de 5.000 K.

Luz para automóviles de gran calidad y resistencia

### Luz para automóviles de gran calidad y resistencia

- Las luces para automóviles de Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad
- Las luces para automóviles de Philips son muy resistentes a la humedad
- Las luces para automóviles de Philips son muy resistentes a los rayos UV

### Luz blanca azulada de 5.000 K

- Luz blanca azulada de 5.000 K
- Amplia variedad de luces de 12 V para todas las funciones
- No requiere ajustes eléctricos para su instalación.

### Fabricante de equipos originales

- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Cambia ambas luces delanteras a la vez para aumentar la seguridad

## Destacados

### Luz blanca azulada

Luz blanca azulada con una temperatura de color de 5.000 K y un rendimiento óptimo de emisión de luz.

### La elección de los fabricantes de vehículos



Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips

### Cambio por pares



Se recomienda cambiar ambas luces a la vez para que el rendimiento de la iluminación sea simétrico

### Diseñadas para varios usos

¿Cuál es la función de cada bombilla de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las luces específicas del vehículo: largas, cortas, antiniebla delanteras, intermitentes laterales, intermitentes traseros, luces de freno, luces de marcha atrás, antiniebla traseras, luces de matrícula, luces de estacionamiento posteriores y luces interiores

### Fácil de instalar


Fácil de instalar, ya que no es necesario ningún tipo de modificación en el sistema eléctrico del vehículo.

### Cristal de cuarzo de alta calidad



El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien las temperaturas extremas y vibraciones, lo que elimina el riesgo de explosión. Las lámparas de cristal de cuarzo de Philips (filamento a 2 650 °C y cristal a 800 °C) soportan cambios muy bruscos de temperatura. Con capacidad para soportar mayor presión dentro de la lámpara, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente

### Resistencia a la humedad

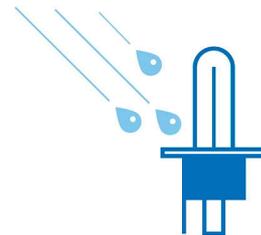

Solo una bombilla encendida fabricada con cristal de cuarzo (filamento a 2 650 °C, cristal a 800 °C) puede soportar cambios bruscos de temperatura; por ejemplo, soporta sin explotar el goteo de agua fría sobre el cristal caliente de la lámpara, algo que puede suceder al conducir con una lámpara delantera rota y si hay agua en el entorno.

### Resistente a los rayos UV



La tecnología de revestimiento especial contra rayos UV de Philips protege a las lámparas delanteras de la nociva radiación ultravioleta, por lo que el cristal de cuarzo con revestimiento UV de Philips es perfecto para todas las condiciones de conducción y garantiza su duración

# Especificaciones

## Especificaciones de comercialización

Beneficios esperados: Estilo

Lo más destacado del producto: Conduce con estilo

## Descripción del producto

Aplicación: Luz de largo alcance, Luz de corto alcance, Luz antiniebla

Base: P22d

Designación: KIT-9006DV-DI

Homologación ECE: Sí

Marcado ECE: E1 22T

Rango: Diamond Vision

Tecnología: Luz halógena

Tipo: HB4

## Vida útil

Vida útil: B3/Tc(14 V) = 105/160 h

## Características de la luz

Lúmenes: 950 ±15% lm

Temperatura del color: 5000 K

## Características eléctricas

Vataje: 55 W

Voltaje: 12,8 V

## Información de pedidos

Entrada de pedido: 9006DVS2

Código de pedido: 53248728

## Datos de empaque

EAN1: 8727900532487

EAN3: 8727900532494

Tipo de envase: S2

## Información del producto empaquetado

Peso bruto por pieza: 102.7 g

Longitud: 11 cm

Ancho: 5.3 cm

Altura: 13.3 cm

Peso neto por pieza: 20.4 g

Cantidad por paquete/cantidad mínima que se puede pedir: 2

## Información de empaque exterior

Longitud: 28.6 cm

Ancho: 14.1 cm

Altura: 12 cm

Peso neto por pieza: 204 g

Peso bruto por pieza: 589 g

