

# PHILIPS

Bombilla para faro  
delantero

Ultinon Essential LED

Tipo de lámpara: H1

Luz blanca elegante de 6500 K

Diseño compacto para mejor  
instalación

Compatible con la mayoría de los  
coches

11258UE2X2



## Destácate entre la multitud

Iluminación LED elegante que es fácil de ajustar

El nuevo LED Philips Ultinon Essential ofrece la mejor relación precio-calidad. Viene en un diseño compacto todo en uno que ofrece brillo potente, apariencia elegante, tecnología de disipación de calor doble y compatibilidad de 12 V y 24 V.

### Compatible con la mayoría de modelos de vehículos

- Compatibilidad de 12 V y 24 V para ampliar su uso en otras áreas
- Anillos de conexión opcionales para la mayoría de los modelos de vehículos

### Temperatura en color de 6500K para una elegante luz blanca

- Disfruta de una experiencia con estilo y luz blanca

### Rendimiento duradero

- Para un rendimiento duradero, sin fallas prematuras

### Confiable durabilidad con disipación térmica doble

- Óptimo enfriamiento mediante un alto rendimiento de disipación térmica

### Diseño compacto todo en uno para uso directo

- Diseño compacto todo en uno para uso directo

# Ultinon Essential LED

Bombilla para faro delantero

11258UE2X2


## Destacados

### Luz blanca de hasta 6,500 Kelvin

6500 K


Para lograr ese estilo moderno y de alta tecnología, personaliza tu auto con las bombillas LED para faros delanteros Philips Ultinon Essential. Con una temperatura de color de hasta 6,500 Kelvin, estas bombillas proyectan una luz blanca moderna para que siempre pueda sobresalir entre la multitud con un haz de estilo.

### Disipación confiable de calor doble

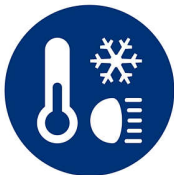

El rendimiento óptimo con mayor durabilidad permite que las bombillas LED para faros delanteros Philips Ultinon Essential estén a la vanguardia de la tecnología LED. Gracias al doble mecanismo de disipación de calor (un ventilador incorporado y un disipador térmico de aluminio con revestimiento de anodización), estas bombillas LED para faros delanteros dispersan el calor de manera más eficaz y eficiente. Pueden funcionar con el más alto nivel de brillo durante un período más largo.


### Diseño compacto todo en uno

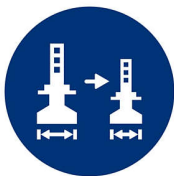

El modelo LED Philips Ultinon Essential utiliza un nuevo diseño de bombilla que integra el sistema electrónico de la caja de controladores, lo que

permite contar con más espacio para la bombilla en el faro delantero y, por lo tanto, permite un ajuste fácil. Disfruta de la experiencia de uso directo: el diseño de una sola pieza permite quitar fácilmente el anillo central de la parte superior, sin necesidad de desatornillar. El diseño compacto de las bombillas LED Philips Ultinon Essential permite que puedan adaptarse a una amplia gama de modelos de vehículos y que los mecánicos especializados puedan instalarlas con facilidad.

### Brillo potente

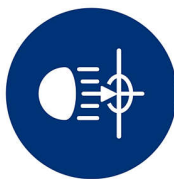

El patrón de haz preciso y uniforme le permite ver con más claridad, además de ser visible para otros peatones y conductores. Gracias al preciso diseño óptico de las bombillas LED Philips Ultinon Essential, la luz se proyecta en la carretera justo donde la necesitas. No solo podrá detectar los obstáculos más rápido y conducir con más confianza, también podrá evitar que la luz de otros conductores ciegue de forma peligrosa, lo que garantiza la seguridad en la carretera. Para un haz más intenso, también es importante que el foco esté colocado correctamente en el faro delantero. Con los anillos del conector ajustables, puede garantizar una alineación perfecta para un rendimiento de luz óptimo y una mayor seguridad en la carretera.

### Compatibilidad de 12 V y 24 V



La bombilla LED Philips Ultinon Essential es perfecta para una amplia gama de vehículos y es compatible con sistemas eléctricos de 12 V y

24 V. Comuníquese con cualquiera de nuestros socios autorizados o llame al centro para obtener más detalles.

### Rendimiento de larga duración



Con más de 100 años de experiencia en iluminación para vehículos, la iluminación de Philips garantiza que nuestros productos de calidad automotriz estén diseñados y desarrollados de acuerdo con procesos de control de calidad estrictos (incluidas las normas ISO correspondientes), lo que lleva a lograr, constantemente, altos estándares de producción.

### Anillos de conexión opcionales



Debido a que los faros delanteros H7 tienen una amplia variedad de soportes de luces, en ocasiones, puede tener problemas para instalar las luces LED, pero no con las bombillas LED Philips Ultinon Essential. Los anillos de conexión opcionales de las bombillas LED de Philips garantizan que se ajusten a la mayor selección posible de modelos de vehículos, para que pueda comprar las bombillas LED de Philips con tranquilidad.

# Ultinon Essential LED

Bombilla para faro delantero

11258UE2X2

## Especificaciones

### Especificaciones de comercialización

Beneficios esperados: Estilo  
Lo más destacado del producto: Bombillas LED Philips

### Descripción del producto

Aplicación: Luz alta  
Base: P14.5s  
Designación: LED-HL [~H1]  
Homologación ECE: NO  
Rango: Ultinon Essential LED  
Tecnología: LED  
Tipo: LED-HL [~H1]

### Vida útil

Vida útil: 1500 horas

### Características de la luz

Temperatura del color: 6500 K  
Lúmenes [lm]: 1400

### Características eléctricas

Vataje: 19 W  
Voltaje: 12 y 24 V V

### Información de pedidos

Entrada de pedido: 11258UE2X2  
Código de pedido: 00394231

### Datos del empaque

EAN1: 8719018003942  
EAN3: 8719018003959  
Tipo de envase: X1

### Información del producto empaquetado

Peso bruto por pieza: 26.5 g  
Longitud: 10.6 cm  
Ancho: 4.8 cm  
Altura: 12.7 cm  
Peso neto por pieza: 34 g  
Cantidad de paquetes: 2  
MOQ (para profesionales): 12

### Información de empaque exterior

Longitud: 22 cm  
Ancho: 15.5 cm  
Altura: 11.5 cm  
Peso neto por pieza: 363 g  
Peso bruto por pieza: 0.46 kg

