

Philips Ultinon Essential
LED

Bombilla para faro
delantero

LED-HL [~H8/H11/H16]

Luz blanca elegante de 6500 K
Diseño compacto para un mejor
ajuste
Compatible con la mayoría de
coches

11366UE2X2

Diferénciate de los demás

Elegante iluminación LED fácil de ajustar

Las luces LED de Philips Ultinon Essential entregan el mejor valor para su dinero. Vienen en un diseño compacto todo en uno que cuentan con un brillo poderoso, un aspecto elegante, tecnología con disipación doble de calor y compatibilidad para 12 y 24 V.

Compatible con la mayoría de modelos de vehículos

- Compatibilidad de 12 V y 24 V para ampliar su uso en otras áreas

Temperatura en color de 6500K para una elegante luz blanca

- Disfruta de una experiencia con estilo y luz blanca

Rendimiento duradero

- Para un rendimiento duradero, sin fallas prematuras

Confiable durabilidad con disipación térmica doble

- Óptimo enfriamiento mediante un alto rendimiento de disipación térmica

Diseño compacto todo en uno para uso directo

- Diseño compacto todo en uno para uso directo

PHILIPS

Bombilla para faro delantero

LED-HL [-H8/H11/H16] Luz blanca elegante de 6500 K, Diseño compacto para un mejor ajuste, Compatible con la mayoría de coches

Destacados


11366UE2X2

Elegante luz blanc




Para lograr ese estilo moderno y de alta tecnología, personaliza tu auto con las bombillas LED para faros delanteros Philips Ultinon Essential. Con una temperatura de color de hasta 6,500 Kelvin, estas bombillas proyectan una luz blanca moderna para que siempre pueda sobresalir entre la multitud con un haz de estilo.

Doble disipacion de calor

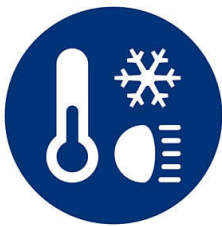


El rendimiento óptimo con mayor durabilidad permite que las bombillas LED para faros delanteros Philips Ultinon Essential estén a la vanguardia de la tecnología LED. Gracias al doble mecanismo de disipación de calor (un ventilador incorporado y un disipador térmico de aluminio con revestimiento de anodización), estas bombillas LED para faros delanteros dispersan el calor de manera más eficaz y eficiente. Pueden funcionar con el más alto nivel de brillo durante un período más largo.

Diseño compacto todo en uno

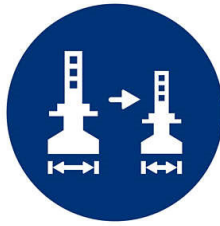

El modelo LED Philips Ultinon Essential utiliza un nuevo diseño de bombilla que integra el sistema electrónico de la caja de controladores, lo que permite contar con más espacio para la bombilla en el faro delantero y, por lo tanto, permite un ajuste fácil. Disfruta de la experiencia de uso directo: el diseño de una sola pieza permite quitar fácilmente el anillo central de la parte superior, sin necesidad de desatornillar. El diseño compacto de las bombillas LED Philips Ultinon Essential permite que puedan adaptarse a una amplia gama de modelos de vehículos y que los mecánicos especializados puedan instalarlas con facilidad.

Brillo potente

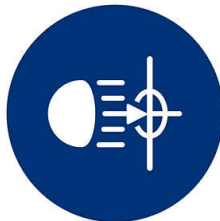

El patrón de haz preciso y uniforme le permite ver con más claridad, además de ser visible para otros peatones y conductores. Gracias al preciso diseño óptico de las bombillas LED Philips Ultinon Essential, la luz se proyecta en la carretera justo donde la necesitas. No solo podrá detectar los obstáculos más rápido y conducir con más confianza, también podrá

evitar que la luz de otros conductores ciegue de forma peligrosa, lo que garantiza la seguridad en la carretera. Para un haz más intenso, también es importante que el foco esté colocado correctamente en el faro delantero.

Compatibilidad de 12 V y 24 V



La bombilla LED Philips Ultinon Essential es perfecta para una amplia gama de vehículos y es compatible con sistemas eléctricos de 12 V y 24 V. Comuníquese con cualquiera de nuestros socios autorizados o llame al centro para obtener más detalles.

Rendimiento de larga duración



Con más de 100 años de experiencia en iluminación para vehículos, la iluminación de Philips garantiza que nuestros productos de calidad automotriz estén diseñados y desarrollados de acuerdo con procesos de control de calidad estrictos (incluidas las normas ISO correspondientes), lo que lleva a lograr, constantemente, altos estándares de producción.

Bombilla para faro delantero

LED-HL [~H8/H11/H16] Luz blanca elegante de 6500 K, Diseño compacto para un mejor ajuste, Compatible con la mayoría de coches

11366UE2X2

Especificaciones

Especificaciones de marketing

- Beneficios anticipados: Estilo
- Características destacadas del producto: Focos LED Philips

Descripción del producto

- Aplicación: Luz antiniebla
- Base: PGJ19
- Denominación: LED-HL [~H8/H11/H16]
- Homologación ECE: NO
- Alcance: Ultinon Essential LED
- Tecnología: LED
- Tipo: LED-HL [~H8/H11/H16]

Duración

- Duración: 1500 horas

Características de la luz

- Temperatura color: 6500 K
- Lúmenes [lm]: 1.550

Características eléctricas

- Potencia: 24 W
- Voltaje: 12 y 24 V V

Información de solicitud

- Entrada de solicitud: 11366UE2X2
- Código de solicitud: 00386731

Datos del empaque

- EAN1: 8719018003867
- EAN3: 8719018003874
- Tipo de empaque: x1

Información del producto embalado

- Peso bruto por unidad: 26.5 g
- Longitud: 10.6 cm
- Ancho: 4.8 cm
- Alto: 12.7 cm
- Peso neto por unidad: 48.4 g
- Cantidad por paquete: 2
- Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 12

Información de embalaje exterior

- Longitud: 22 cm
- Ancho: 15.5 cm
- Alto: 11.5 cm
- Peso neto por unidad: 449.4 g
- Peso bruto por unidad: 0.55 kg



Fecha de publicación
2023-09-15

Versión: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Es su propia responsabilidad garantizar que el uso de las luces LED retrofit cumpla con los requisitos legales locales