


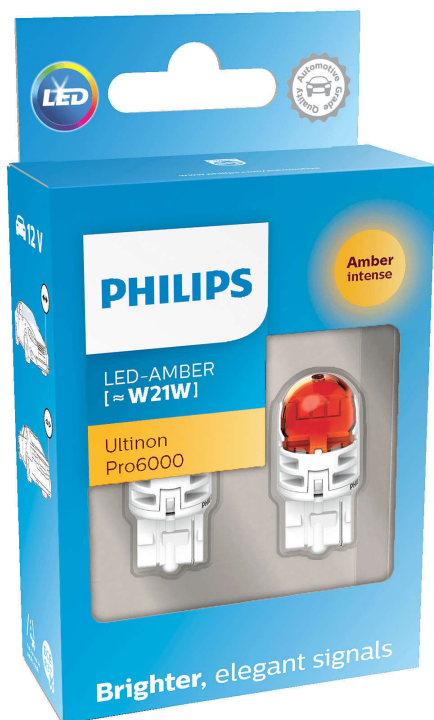

Philips Ultinon Pro6000 SI
Auton
merkinantovalopolttimo

Polttimotyyppi: W21W

12 V, voimakkaan oranssi
edistyksellinen auton
valojärjestelmä
Polttimoiden lukumäärä: 2

11065AU60X2

Nauti kestävästä kirkkaudesta

kirkkaat, tyylikkäätkä merkinantovalot

Lisää tyyliä ja päivitä suuntavilkkuihin Philipsin oranssit Ultinon Pro6000 -W21W-LED-polttimot. Voimakkaan oranssi valo näyttää hyvältä ja parantaa näkyvyyttä, jotta merkinanto on turvallista ja tyylikästä.

Laadukas, tyylikäs merkinanto

- Päivitä tyyliä uusilla valoilla

Helppo plug-and-play-vaihto

- Ei välkyntää useimmissa autoissa
- Helppoja asentaa ja yhteensopivia lähes kaikkiin automalleihin
- Sähköteknisesti yhteensopivia useimpiin autoihin

Erinomainen näkyvyys

- Välitön turvallisuustieto toisille kuljettajille
- Ilmoita aikeistasi kirkkaammilla valoilla
- Ergonomisesti muotoiltu kolmen LED-valon ryhmä

Kestävää suorituskykyä

- Pidennetty käyttöikä jopa 5 000 tuntia

PHILIPS

Auton merkinantovalopolttimo

Polttimotyyppi: W21W 12 V, voimakkaan oranssi, edistyksellinen auton valojärjestelmä, Polttimoiden lukumäärä: 2

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: ajoneuvostandardien mukainen LED, Tehokasta kirkkautta, yhtenäinen valojakauma
- Odotetut hyödyt: kirkkaat, tyylikkää merkinantovalot

Tuotteen kuvaus

- Käyttö: Etusuuntavilkku, takasuuntavilkku
- Kanta: WX3x16d
- Nimike: Oranssi W21W-LED-polttimo 11065 AU60 12 V X2
- ECE-tyyppihyväksyntä: ei
- Valikoima: Ultinon Pro6000 SI
- Tekniikka: LED
- Tyyppi: Oranssi LED-W21W
- Jännite: 12 V

Käyttöikä

- Käyttöikä: 5 000 tuntia

Valon ominaisuudet

- Valovirta [lm]: 80
- Väriämpötila: oranssi

Tilautustiedot

- Tilausmerkintä: 11065AU60X2
- Tilauuskoodi: 1558730

Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018015587
- EAN3: 8719018015594
- Pakkaustyyppi: X2

Pakatusuutteen tiedot

- Kokonaispaino/pakkaus: 36 g
- Pituus: 14.2 cm
- Leveys: 12.1 cm
- Korkeus: 10.3 cm
- Nettopaino/kpl: 13 g
- Määrä pakkauksessa: 2 kpl
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 10 pakkausta

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 9.5 cm
- Leveys: 1.5 cm
- Korkeus: 13.5 cm
- Nettopaino/kpl: 360 g
- Kokonaispaino/pakkaus: 0.51 kg

11065AU60X2/10

Kohokohdat

tehokasta kirkkautta

Autosi liikkeistä ilmoittaminen on turvallisuuden kannalta elintärkeää. Jotta vältty onnettomuuksilta, toisten ihmisten on tiedettävä aiikeistasi etukäteen. Kun huonot sääolosuhteet heikentävät näkyvyyttä, tarve kirkkaalle ja selkeille merkinantovaloilta kasvaa entisestään. Philipsin Ultinon Pro6000 LED -polttimot tuottavat kirkkaan, voimakkaan oranssin valon suuntavilkkuihin. Autosi kertoo sinusta paljon, joten anna tyyliä näkyä Philipsin LED-merkinantovalopolttimeilla.

Nopeasti syttyvä tekniikka

Philipsin Ultinon Pro6000 LED -polttimot syttyvät hehkulamppuihin verrattuna välittömästi ja lisäävät turvallisuuttasi varmistamalla, että muut kuljettajat pystyvät reagoimaan tilanteisiin nopeammin.

yhtenäinen valojakauma

Philipsin Ultinon Pro6000 LED -polttimoiden valojakauma on yhtenäinen suunta- ja kylkivilkkuissa. Leveä valaisukulma varmistaa, että valo heijastuu sinne, missä sitä tarvitaan.

Tyylikäs LED-valo

Vaikka auton ulkopuolisten valojen tärkein tehtävä on auttaa sinua näkemään ja näkymään paremmin, ne voivat samalla myös kohentaa auton ulkoasua. Jos haluat uusia autosi tyyliä hankkimatta uutta autoa, Philipsin Ultinon Pro6000 LED -merkinantovalopolttimot ovat järkevä sijoitus.

Käyttöikä jopa 5 000 tuntia

Tarvitsetko uudet ja tyylikkää auton valot, mutta et halua jatkuvasti vaihtaa polttimoita? Perinteisissä polttimoissa käyttöikä on usein sitä lyhyempi, mitä enemmän niissä on tehoa. LED-polttimoiden valaistusvoima on suurempi, ja ne kestävät käytössä pidempään – ja Philipsin Ultinon Pro6000 LED -polttimot ovat erityisen pitkäikäisiä. LED-huipputekniikan ja lämmönsäätelyjärjestelmien ansiosta niiden käyttöikä on jopa 5 000 tuntia.

Paikoillanne, valmiit, asennettu!

Nauti plug-and-play-asennuksesta: Philipsin Ultinon Pro6000 -polttimoiden vaihto on nopeaa ja helppoa.

Sähkötekniinen yhteensopivuus

Koska jälkiasennettavien LED-polttimoiden ja perinteisten polttimoiden teho, rakenne ja virrankulutus eroavat toisistaan, tavallisten polttimoiden korvaaminen muilla LED-polttimoilla voi olla ongelmallista. Philipsin Ultinon Pro6000 -sarja on sähkötekniisesti yhteensopiva useimpien henkilöautojen valojen kanssa. Lisävarusteina on tarvittaessa saatavana lisäsovittimia korjaamaan ongelmia. Philips tarjoaaakin kuljettajille kattavan ratkaisun.

Vuotovirran esto

Koska jälkiasennettavien LED-polttimoiden ja perinteisten polttimoiden teho, rakenne ja virrankulutus eroavat toisistaan, tavallisten polttimoiden korvaaminen muilla LED-polttimoilla voi aiheuttaa välyntää vuoto- tai jännösvirran vuoksi. Philipsin Ultinon Pro6000 -sukkulapolttimo sisältää vuotovirran eston, joka ehkäisee välyntää useimmissa autoissa.



Julkaisupäivä 2024-09-25

Versio: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiansa omaisuutta.

www.philips.com

* Ei ECE-vaatimusten mukainen