



Philips X-tremeVision
Lampe pour éclairage avant

Type de lampe : H1

Lot de 2
12 V, 55 W
Plus de lumière



12258XV+S2

X-tremeVision : poussez les performances à l'extrême

Jusqu'à 130 % de luminosité en plus

Les lampes automobiles Philips X-tremeVision sont parmi les plus lumineuses du marché. Elles offrent jusqu'à 130 % de luminosité en plus et un faisceau d'une longueur exceptionnelle. Voyez plus loin, réagissez plus vite et conduisez de façon plus sûre.

Forte luminosité et performance élevée

- Voyez plus loin, réagissez plus vite avec jusqu'à 130 % de luminosité en plus
- Une des lampes les plus puissantes pour une luminosité optimale
- Les éclairages automobiles les plus sûrs approuvés pour la conduite sur route

Plus de luminosité

- Une lumière nettement plus blanche pour plus de confort et de sécurité
- Un faisceau à la qualité et aux performances exceptionnelles
- Un excellent contraste pour une conduite confortable

Durée de vie exceptionnelle

- Une sécurité durable pour voir et être vu
- Plus de lumière et une durée de vie prolongée

PHILIPS

Lampe pour éclairage avant
Type de lampe : H1 Lot de 2, 12 V, 55 W, Plus de lumière

37166628

Points forts

Une lumière nettement plus blanche

Cette lumière puissante est nettement plus blanche que les éclairages traditionnels. La technologie Gradient Coating™ brevetée de Philips offre une lumière plus puissante, pour une luminosité accrue et une conduite de nuit plus confortable.

Une sécurité durable



Toute panne potentielle d'une pièce détachée présente un risque pour vous et votre véhicule. C'est tout particulièrement vrai pour les éclairages avant. Une lampe cassée réduit la visibilité et la sécurité pour vous et pour les voitures arrivant en face de vous. Les lampes Philips X-tremeVision sont optimisées pour une durée de vie prolongée et fiable, pour voir et être vu plus longtemps qu'avec toute autre lampe haute performance.

Un faisceau d'une qualité exceptionnelle

Combinant une luminosité accrue et une température de couleur plus élevée, le faisceau des lampes Philips X-tremeVision fournit l'une des meilleures performances dans la catégorie halogène.

Plus de lumière, longue durée de vie



Les lampes pour éclairage avant Philips X-tremeVision sont conçues pour assurer des

performances exceptionnelles, afin de produire jusqu'à 130 % de luminosité en plus, sans transiger sur la durée de vie. Allant jusqu'à 450 heures*, la durée de vie de Philips X-tremeVision est bien supérieure à celle des solutions concurrentes dans la catégorie la plus lumineuse. (*H4 et H7 testées à une tension standard de 13,2 V)

Un excellent contraste pour plus de confort


La température de couleur améliorée des lampes Philips X-tremeVision (disponibles en H1, H4 et H7) permet à vos yeux de mieux se concentrer et de percevoir les contrastes à distance. Ainsi, conduire une fois la nuit tombée devient une expérience bien plus sûre et confortable.

Voyez plus loin, réagissez plus vite



Un éclairage d'excellente qualité est essentiel, particulièrement à une distance de 75 à 100 mètres devant votre véhicule. Les lampes automobiles Philips X-tremeVision vous permettent de voir jusqu'à 45 mètres plus loin et de gagner 2 secondes sur votre temps de réaction. Elles améliorent votre visibilité tout en offrant jusqu'à 130 % de visibilité en plus sur la route, pour repérer les obstacles et les dangers plus rapidement qu'avec n'importe quelle autre lampe halogène pour éclairage avant.

Une des lampes les plus puissantes

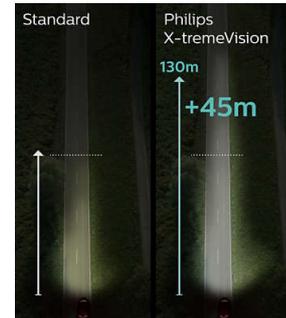

Avec leur filament haute précision à géométrie optimisée, leur gaz comprimé à haute pression (jusqu'à 13 bars) et leur revêtement en verre Quartz UV de haute qualité, les lampes Philips X-tremeVision franchissent une nouvelle étape dans le domaine de l'éclairage automobile. Elles sont conçues pour des performances optimales d'éclairage.

Les éclairages automobiles approuvés les plus sûrs



Philips X-tremeVision est de loin la façon la plus sûre, la plus simple et la plus efficace d'améliorer l'éclairage de votre voiture en toute légalité. Ces lampes sont entièrement certifiées ECE.

Caractéristiques

Caractéristiques marketing

- Avantages attendus: Plus de lumière
- Point fort du produit: Jusqu'à 130 % de luminosité en plus

Description du produit

- Usage: Feu de route, Feu de croisement
- Base: P14.5s
- Désignation: H1 X-tremeVision
- Homologation ECE
- Gamme: X-tremeVision
- Technologie: Halogène
- Type: H1

Durée de vie

- Durée de vie: 350 h

Caractéristiques lumineuses

- Lumens: 1550 \pm 15 % lm
- Température de couleur: 3 500 K K

Caractéristiques électriques

- Puissance consommée: 55 W
- Tension: 12 volt

Informations de commande

- Code de commande: 12258XV+S2
- Code de commande: 37166628

Informations de l'emballage

- Type d'emballage: S2
- EAN1: 8727900371666
- EAN3: 8727900371673

Informations relatives au produit emballé

- Longueur: 11 cm
- Largeur: 5,3 cm
- Hauteur: 13,3 cm
- Poids net par pièce: 6.0 g
- Nombre de packs: 2
- Quantité minimale de commande (pour les professionnels): 10

Informations, emballage externe

- Hauteur: 13 cm
- Poids brut par pièce: 0,44 kg
- Longueur: 28,6 cm
- Largeur: 14,1 cm
- Hauteur: 12,0 cm
- Poids brut par pièce: 445 g



Date de publication
2023-09-15

Version: 7.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com