



Philips Ultinon Essential
LED
Žárovka do světlometu

LED-HL [~HB3/HB4]

Stylové bílé světlo 6 500 K
Kompaktní konstrukce pro lepší
upevnění
Kompatibilní s většinou
automobilů

11005UE2X2

Skutečně vyniknete

Stylové osvětlení LED, které lze snadno instalovat

Zcela nová žárovka LED Philips Ultinon Essential nabízí nejlepší poměr „cena/výkon“.

Dodává se v kompaktním provedení „vše v jednom“ s vysokým jasnem, stylovým vzhledem, duální technologií rozptylu tepla a kompatibilitou 12 V a 24 V.

Kompatibilní s hlavními modely automobilů

- Kompatibilita 12 V a 24 V pro širší použití
- Volitelné kroužky konektorů, které pasují na většinu modelů aut

Barevná teplota až 6 500 K pro stylové bílé světlo

- Vychutnejte si stylový zážitek z bílého světla

Dlouhodobý výkon

- Očekávejte dlouhodobý výkon, nikoli brzkou poruchu

Spolehlivá odolnost s duálním rozptylem tepla

- Vynikající chlazení prostřednictvím efektivního rozptylu tepla

Kompaktní provedení „vše v jednom“ pro použití plug and play

- Kompaktní provedení „vše v jednom“ pro použití plug-and-play

PHILIPS

Žárovka do světlometu

LED-HL [-HB3/HB4] Stylové bílé světlo 6 500 K, Kompaktní konstrukce pro lepší upevnění, Kompatibilní s většinou automobilů

Přednosti


11005UE2X2

Bílé světlo až 6 500 K




Pokud chcete moderní a špičkový styl, přizpůsobte si své auto pomocí LED žárovek do světlometů Philips Ultinon Essential. Díky barevné teplotě až 6 500 K vydávají tyto žárovky moderní bílé světlo, takže díky stylovému paprsku budete vždy skutečně vynikat.

Spolehlivý duální rozptyl tepla

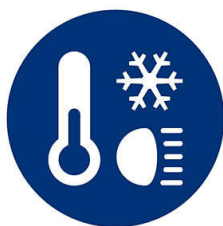


Optimální výkon a vynikající odolnost řadí LED žárovky do světlometů Philips Ultinon Essential na špičkové technologie LED. Díky mechanismu duálního rozptylu tepla – vestavěnému ventilátoru a hliníkovému chladiči s anodizujícím povrchem – tyto LED žárovky do světlometů rozptylují teplo efektivněji a účinněji. Při nejvyšší úrovni jasu mohou fungovat po delší dobu.

Kompaktní provedení „vše v jednom“

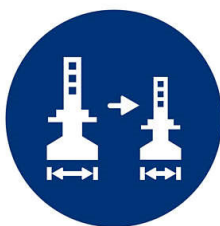

LED žárovka Philips Ultinon Essential využívá zcela novou konstrukci, která integruje elektroniku ovládací skříňky do těla žárovky a vytváří tak žárovce ve světlometu větší prostor, čímž usnadňuje její montáž. Vychutnejte si zážitek plug-and-play: Jednodílná konstrukce umožňuje snadné vyjmutí středového kroužku shora bez odšroubování. LED žárovka Philips Ultinon Essential s kompaktní konstrukcí je vhodná pro širokou řadu modelů aut a specializovaní mechanici ji snadno namontují.


Vysoký jas

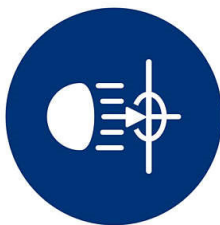

Rovnoměrný a přesný paprsek vám umožní lépe vidět a být viděn. Díky přesnému optickému designu LED žárovky Philips Ultinon Essential se světlo promítá přesně tam, kde je na silnici třeba. Nejen, že budete schopni rychleji rozeznat překážky a řídit s větší jistotou, ale zabráníte také nebezpečnému oslnění ostatních řidičů, což zajistí větší

bezpečnost všech na silnici. K zajištění ostrého paprsku je také důležité, aby byla žárovka správně umístěna ve světlometu. Pomocí nastavitelných kroužků konektorů můžete zajistit dokonalé seřízení pro optimální světelný výkon a vyšší bezpečnost na silnicích.

Kompatibilita 12 V a 24 V

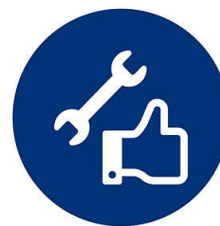

LED žárovka Philips Ultinon Essential se dokonale hodí pro širokou řadu vozidel a je kompatibilní s elektrickými systémy s napájením 12 V i 24 V. Další podrobnosti získáte od kteréhokoli z našich autorizovaných partnerů nebo v našem telefonickém centru.

Dlouhodobý výkon



Ve společnosti Philips se osvětlení pro automobily věnujeme již více než 100 let, a tak jsou naše výrobky v automobilové kvalitě navrženy a vyvinuty v souladu s přísnými procesy kontroly kvality (včetně příslušných norem ISO), což vede k trvale vysokým výrobním standardům.

Žárovka do světlometu

LED-HL [-HB3/HB4] Stylové bílé světlo 6 500 K, Kompaktní konstrukce pro lepší upevnění, Kompatibilní s většinou automobilů

Specifikace

Marketingové specifikace

- Očekávané výhody: Styl
- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Žárovky Philips LED

Popis výrobku

- Aplikace: Potkávací světla
- Základna: P22d/P20d
- Označení: LED-HL [-HB3/HB4]
- Homologace ECE: NE
- Řada: Ultinon Essential LED
- Technologie: LED
- Typ: LED-HL [-HB3/HB4]

Životnost

- Životnost: 1 500 hodin

Charakteristika světla

- Teplota barev: 6 500 K
- Světelný tok v lumenech [lm]: 1550

Elektrické vlastnosti

- Příkon: 24 W
- Napětí: 12 V a 24 V

Informace pro objednávání

- Zadání obj.: 11005UE2X2
- Objednávací kód: 00388131

Údaje na obalu

- EAN1: 8719018003881
- EAN3: 8719018003898
- Typ balení: X1

Informace na obalu výrobku

- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 26.5 g
- Délka: 10.6 cm
- Šířka: 4.8 cm
- Výška: 12.7 cm
- Čistá hmotnost na kus: 47.4 g
- Množství v balení: 2
- Minimální objednávací množství (pro profesionály): 12

Informace na vnějším balení

- Délka: 22 cm
- Šířka: 15.5 cm
- Výška: 11.5 cm
- Čistá hmotnost na kus: 443.4 g
- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0.54 kg

11005UE2X2



Datum vydání 2023-09-15

Verze: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití žárovek LED pro dodatečnou instalaci soulad s příslušnými zákonnými požadavky