

# PHILIPS



Faros delanteros  
para motos


ExtraDuty

Tipo de lámpara: H4

Pack de: 1

12 V, 35/35 W

P43t-38

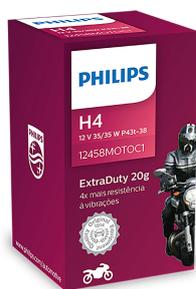

H412458MOTOCN

## Para condiciones desafiantes en la carretera y fuera de esta

### Resistente a la vibración de hasta 20 G

Una motocicleta en acción enfrenta niveles de vibración intensos. A fin de estar listo para este cambio, Philips ExtraDuty está preparado para resistir niveles de vibración de hasta 20 G.

#### Resistencia mejorada para un menor reemplazo de lámparas

- Mejor resistencia a la vibración para un menor reemplazo de lámparas

#### Diseño optimizado para mejor rendimiento

- Las lámparas para motos de Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad

#### Lámparas delanteras de gran calidad y ultrarresistentes

- Philips es la elección de los principales fabricantes de motos.
- Soluciones de seguridad y estilo disponibles para todas tus necesidades.

## Destacados

### Gran durabilidad

El cambio de una lámpara rota de moto requiere de tiempo y cuesta dinero. Por lo tanto, Philips creó la ExtraDuty, una lámpara que dura mucho más tiempo en condiciones uso intenso. Gracias a su diseño exclusivo, soporta niveles de vibración de hasta 20 G o más. A largo plazo, te ahorrará dinero y tiempo que te serán más útiles en la ruta.

### Cristal de cuarzo de alta calidad



El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien temperaturas extremas y vibraciones, lo que elimina el riesgo de explosiones. Por esto, las lámparas de cristal de cuarzo de Philips (filamento a 2650 °C y cristal a 800 °C) soportan cambios muy bruscos de

temperatura. Ya que cuenta con capacidad para soportar mayor presión dentro de la lámpara, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente y esta supone una experiencia de conducción mejorada, por muy oscura que sea la ruta.

### La elección de los fabricantes

Durante 100 años, las lámparas Philips han estado a la vanguardia en el sector de iluminación para automóviles y han presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en soluciones de serie en los vehículos modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.

### Soluciones para todas las necesidades

Los motociclistas necesitan diferentes tipos de iluminación según la hora del día, las condiciones del camino y sus preferencias personales. Es por esto que Philips ofrece una amplia gama de productos de iluminación para motos. Todos pueden disfrutar la mejor iluminación en su camino.

## Especificaciones

### Especificaciones de comercialización

**Beneficios esperados:** Larga vida útil  
**Lo más destacado del producto:** Dura hasta 5 veces más

### Descripción del producto

**Aplicación:** Luz de largo alcance, Luz de corto alcance

**Base:** P43t-38

**Designación:** H4-12458MOTO-CN

**Rango:** ExtraDuty

**Tecnología:** Luz halógena

**Tipo:** H4

### Características eléctricas

**Vataje:** 35/35 W

**Voltaje:** 12 V

### Información de pedidos

**Entrada de pedido:** 12458EDC1

**Código de pedido:** 87908060

### Datos de empaque

**EAN1:** 8711500879080

**EAN3:** 8711500879097

**Tipo de envase:** C1

### Información del producto empaquetado

**Peso bruto por pieza:** 32 g

**Longitud:** 4.6 cm

**Ancho:** 4.6 cm

**Altura:** 7.6 cm

**Peso neto por pieza:** 25 g

**Cantidad de paquetes:** 1

**MOQ (para profesionales):** 100

### Información de empaque exterior

**Longitud:** 48 cm

**Ancho:** 24.5 cm

**Altura:** 16 cm

**Peso neto por pieza:** 2500 g

**Peso bruto por pieza:** 3.729 g

