



Philips X-tremeVision
Moto
Faros delanteros para
motos

Tipo de bombilla: H7

Paquete de: 1
12 V, 55 W



12972XVBW

Siéntete seguro, conduce con seguridad

Un 100 % más de visión

Con un gran rendimiento y seguridad, las lámparas Philips X-tremeVision Moto se han diseñado con tecnología de vanguardia para ofrecer un 100 % más de visión a los motoristas que necesitan ver a una mayor distancia.

Tecnología de vanguardia

- Respeto los altos estándares de calidad de homologación ECE
- Philips es la elección de los principales fabricantes de motos.
- Diseño de filamento exclusivo y geometría optimizada

Un 100 % más de visión en carretera

- Un 100 % más de visión
- Mayor duración y resistencia
- Las lámparas para motos de Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad
- Brillo máximo en carretera

PHILIPS

Destacados

Homologación ECE

Philips Automotive se dedica a la producción de productos y servicios líderes en su clase dentro del mercado de fabricantes de equipos originales y del mercado de piezas de repuesto. Nuestros productos se fabrican con materiales de alta calidad y se prueban según las especificaciones más exigentes con el fin de maximizar la seguridad y comodidad de nuestros clientes durante la conducción. Toda nuestra producción se prueba, controla y certifica meticulosamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos de la ECE.


La elección de los fabricantes

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia en el sector de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en estándares para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos vehículos en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.

Diseño de filamento exclusivo

Gracias a un diseño de filamento mejorado, una mezcla de gases especial y una geometría optimizada, los faros delanteros para motos Philips X-tremeVision Moto ofrecen un brillo y una resistencia únicos.

Un 100 % más de visión en carretera

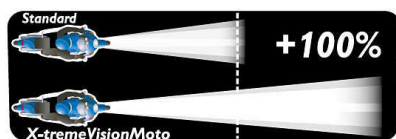

Gracias a su geometría de filamento mejorada y el uso de compuestos de gas exclusivos, los faros

delanteros X-tremeVision Moto ofrecen hasta un 100 % más de visión.

Mayor duración y resistencia

"Las lámparas Philips X-tremeVision Moto se han diseñado con tecnología de vanguardia que mejora la duración y la resistencia. Están llenas de un gas exclusivo que reduce el deterioro de los filamentos y aumenta su vida útil".

Cristal de cuarzo de alta calidad



El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien temperaturas extremas y vibraciones, de forma que se elimina el riesgo de explosión. Las bombillas de cristal de cuarzo de Philips (filamento a 2650 °C y cristal a 800 °C) soportan cambios muy bruscos de temperatura. Con capacidad para soportar mayor presión dentro de la bombilla, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente.

Brillo máximo

Con un diseño de filamento exclusivo y una geometría optimizada, las lámparas X-tremeVision Moto incorporan tecnología de vanguardia para ofrecer un rendimiento óptimo y una luz blanca brillante donde más importa.

12972XVBW

Especificaciones

Especificaciones de marketing

- Ventajas esperadas: Más luz, Más luz
- Características destacadas del producto: Un 100% más de visión

Descripción del producto

- Aplicación: Luz larga, Luz corta
- Base: PX26d
- Denominación: H7 X-tremeVision Moto
- Gama: X-TremeVision Moto
- Tecnología: Halógena, Halógena
- Tipo: H7

Duración

- Vida útil: 350 h

Características de la luz

- Lúmenes: 1500

Características eléctricas

- Vataje: 55 W
- Voltaje: 12 V

Información de pedido

- Entrada de pedido: 12972XVBW
- Código de pedido: 35151430

Datos del embalaje

- Tipo de embalaje: Blister, Blister
- EAN1: 8727900351514
- EAN3: 8727900351521

Información del producto embalado

- Peso bruto por unidad: 35 g
- Longitud: 9.500 cm
- Anchura: 3.500 cm
- Altura: 12.900 cm
- Peso neto por unidad: 12.4 g
- Cantidad por paquete / cantidad mínima de pedido: 10

Información de embalaje exterior

- Longitud: 19 cm
- Anchura: 19 cm
- Altura: 13 cm
- Peso bruto por unidad: 350 g



Fecha de emisión
2023-09-15

Versión: 8.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com