




Philips Xenon WhiteVision
Lampe xénon pour
éclairage automobile

Type de lampe : D1S

Lot de 1
85 V, 35 W

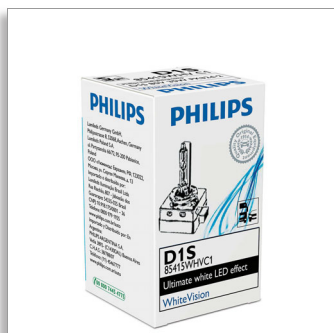

85415WHVC1

La sécurité n'a jamais été aussi esthétique

Excellent effet lumière LED blanche

Les lampes Philips Xenon WhiteVision créent un effet lumière blanche intense pour votre voiture et améliorent votre visibilité sur la route grâce à leur lumière blanche pouvant atteindre 6 000 K. Le choix idéal pour des éclairages avant xénon du même style qu'un éclairage LED.

Lumière blanche de 5 000 K sur la route

- Un faisceau d'un blanc pur éclatant pour transpercer l'obscurité
- Un plus grand contraste, pour une meilleure visibilité et une conduite plus sûre
- Disponible pour la plupart des types courants de lampe au xénon : D1S, D2S, D2R

100 % de visibilité en plus sur la route

- 100 % légal sur voie publique, 100 % de lumière blanche intense
- Philips est le choix de la plupart des constructeurs automobiles
- Les lampes automobiles Philips affichent une excellente résistance

En parfaite adéquation avec les LED de votre voiture

- Effet LED blanc ultime correspondant aux LED de votre voiture

PHILIPS

Lampe xénon pour éclairage automobile2
Type de lampe : D1S Lot de 1, 85 V, 35 W

Caractéristiques

Caractéristiques marketing

- Avantages attendus: Style
- Point fort du produit: Excellent effet lumière LED blanche

Description du produit

- Usage: Feu de route, Feu de croisement
- Base: PK32d-2
- Désignation: D1S WhiteVision
- Homologation ECE
- Gamme: Xenon WhiteVision
- Technologie: Xenon
- Type: D1S

Durée de vie

- Durée de vie: Jusqu'à 2 500 h

Caractéristiques lumineuses

- Lumens: 3 200 ± 450 lm
- Température de couleur: 5 000 K

Caractéristiques électriques

- Puissance consommée: 35 W
- Tension: 85 volt

Informations de commande

- Code de commande: 85415WHVC1
- Code de commande: 37497133

Informations de l'emballage

- Type d'emballage: C1
- EAN1: 8727900374971
- EAN3: 8727900374988

Informations relatives au produit emballé

- Largeur: 5,4, 6,8 cm
- Hauteur: 9,3 cm
- Poids net par pièce: 73,2 g
- Poids brut par pièce: 97 g
- Longueur: 5,4 cm
- Nombre de packs: 1
- Quantité minimale de commande (pour les professionnels): 2

Informations, emballage externe

- Longueur: 11,1 cm
- Largeur: 9,6 cm
- Hauteur: 5,7 cm
- Poids brut par pièce: 0.204 kg

85415WHVC1

Points forts

100 % légal sur voie publique

Certifiée ECE et légale sur voie publique, la lampe Xenon WhiteVision produit une lumière blanche intense. Elle offre une excellente visibilité sans gêner les conducteurs en face et sa couleur s'accorde aux éclairages LED.

Plus grand contraste, conduite plus sûre

La lumière blanche intense à une température de couleur de 5 000 K rend les panneaux et les marquages routiers plus visibles. La lumière plus blanche améliore votre concentration et vous aide à maintenir votre vigilance la nuit, pour une expérience de conduite plus sûre et confortable.

Haute qualité, haute résistance

Le verre de quartz anti-UV est plus robuste que le verre dur et il est hautement résistant aux vibrations et températures extrêmes, éliminant ainsi le risque de détérioration prématurée. Les lampes automobiles en verre de quartz anti-UV de Philips tolèrent une pression plus importante, ce qui leur permet de produire un faisceau lumineux plus puissant et augmente leur longévité.

Le choix des constructeurs automobiles

Depuis 100 ans, Philips est à l'avant-garde du marché en matière de solutions d'éclairage pour le secteur automobile ; ses innovations technologiques sont aujourd'hui devenues un standard sur les nouveaux véhicules. On estime à l'heure actuelle qu'un véhicule sur deux en Europe et un sur trois dans le monde est équipé de solutions d'éclairage Philips.

Excellent effet lumière LED blanche

Les éclairages avant Philips Xenon WhiteVision sont la solution idéale pour les conducteurs à la recherche de l'effet blanc éclatant que produisent les LED. Avec la même température de couleur qu'un éclairage LED, la lampe Xenon WhiteVision est la solution idéale pour vos éclairages avant xénon. Grâce à la technologie de revêtement brevetée de Philips, Xenon WhiteVision génère une lumière véritablement blanche en adéquation parfaite avec les LED.

Disponible pour D1S, D2S et D2R

Pour savoir quelle lampe pour éclairage avant Xenon WhiteVision est adaptée à votre voiture, visitez www.philips.com/automotive

Faisceau lumineux blanc pur et éclatant



Avec une température de couleur de 6 000 K, les lampes Philips Xenon WhiteVision éclairent la route d'un faisceau lumineux blanc pur éclatant qui traverse l'obscurité. Grâce à la technologie de revêtement brevetée de Philips, la lampe Xenon WhiteVision projette également sur le côté de la route une lumière à l'effet bleu intense assurant la visibilité des panneaux routiers et des obstacles lorsque vous utilisez vos feux de croisement.



Date de publication
2023-09-15

Version: 7.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com