



Philips Vision
Más visibilidad

Tipo de lámpara: HB3

12 V, 65 W

Hasta un 30% más de visión

La mejor relación precio-calidad



9005PRC1

Siéntete seguro; conduce con seguridad

Hasta un 30 % más de visión en comparación con una lámpara estándar

Gracias a que produce hasta un 30 % más de visión en comparación con una bombilla para un vehículo estándar, las bombillas para faros delanteros Vision garantizan un excelente rendimiento del haz de luz a un precio muy competitivo con la calidad de los equipos originales para una mayor seguridad y comodidad.

Luz para automóviles de gran calidad y resistencia

- Las luces para automóviles de Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad
- Las luces para automóviles de Philips son muy resistentes a la humedad
- Las luces para automóviles de Philips son muy resistentes a los rayos UV

Mejor rendimiento que una bombilla para faros de auto estándar

- Los focos Vision proyectan haces de luz superiores a los de las lámparas estándar
- Para conducir con seguridad en carretera, ve y haz que te vean
- Amplia variedad de luces de 12 V para todas las funciones
- Cambia ambas luces delanteras a la vez para aumentar la seguridad

Fabricante de equipos originales

- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE
- Fabricante de bombillas para automóviles galardonado


PHILIPS

Más visibilidad

Tipo de lámpara: HB3 12 V, 65 W, Hasta un 30% más de visión, La mejor relación precio-calidad

Destacados

Visión hasta un 30 % más clara

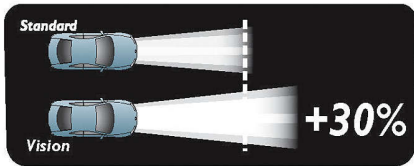

Nuestras soluciones de iluminación producen un haz de luz potente y preciso con una emisión máxima. Producimos constantemente las mejores y más eficaces soluciones de iluminación porque sabemos que, algún día, nuestra iluminación de alta calidad puede salvar vidas

Visibilidad y reacción mejoradas



La luz es elemento fundamental de la experiencia de conducción y es la primera y única parte del círculo de seguridad que ayuda realmente a evitar accidentes. Philips promueve una protección efectiva para evitar accidentes aumentando la visibilidad general y la iluminación en la carretera.

La elección de los fabricantes de vehículos



Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para

automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips

Cambio por pares



Se recomienda cambiar ambas luces a la vez para que el rendimiento de la iluminación sea simétrico

Diseñadas para varios usos



¿Cuál es la función de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las luces específicas del coche: haz de luz alto y bajo, antiniebla delantera, intermitentes delanteros, intermitentes laterales, intermitentes traseros, luces de freno, luces de marcha atrás, antiniebla traseras, luces de patente, luces de estacionamiento posteriores y luces interiores.

Homologación ECE

Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las

9005PRC1


especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que puedes confiar.

Cristal de cuarzo de alta calidad



El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien las temperaturas extremas y vibraciones, lo que elimina el riesgo de explosión. Las lámparas de cristal de cuarzo de Philips (filamento a 2 650 °C y cristal a 800 °C) soportan cambios muy bruscos de temperatura. Con capacidad para soportar mayor presión dentro de la lámpara, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente

Resistencia a la humedad

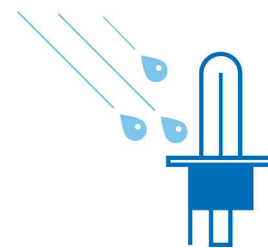

Solo una bombilla encendida fabricada con cristal de cuarzo (filamento a 2 650 °C, cristal a 800 °C) puede soportar cambios bruscos de temperatura; por ejemplo, soporta sin explotar el goteo de agua fría sobre el cristal caliente de la lámpara, algo que puede suceder al conducir con una lámpara delantera rota y si hay agua en el entorno.

Más visibilidad

Tipo de lámpara: HB3 12 V, 65 W, Hasta un 30% más de visión, La mejor relación precio-calidad

9005PRC1

Especificaciones

Especificaciones de comercialización

- Beneficios esperados: Más luz
- Lo más destacado del producto: Hasta un 30% más de visión

Descripción del producto

- Aplicación: Luz alta, Luz antiniebla delantera, Luz baja
- Base: P20d
- Designación: Vision HB3
- Homologación ECE: Sí
- Rango: Vision
- Tecnología: Halógeno
- Tipo: HB3

Vida útil

- Vida útil: Hasta 330 h

Características de la luz

- Lúmenes: 1860 lm
- Temperatura del color: Hasta 3200 K

Características eléctricas

- Vataje: 60 W
- Voltaje: 12 V

Información de pedidos

- Entrada de pedido: 9005PRC1
- Código de pedido: 24689960

Datos de empaque

- Tipo de envase: C1
- EAN1: 8711500246899
- EAN3: 8711500246905

Información del producto empaquetado

- Ancho: 4,55 cm
- Altura: 7,6 cm
- Peso neto por pieza: 19,7 g
- Peso bruto por pieza: 32 g
- Longitud: 4,55 cm
- Cantidad de paquetes: 1
- MOQ (para profesionales): 10

Información de empaque exterior

- Longitud: 47,8 cm
- Ancho: 24,1 cm
- Altura: 16,7 cm



Fecha de publicación
2024-09-17

Versión: 12.12.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com