



Philips Ultinon Essential  
LED  
Ajovalopolttimo

LED-HB3/HB4-ajovalopolttimo

Tyylikäs valkoinen valo 6 500 K  
helppo asentaa pienen kokonsa  
ansiosta  
Sopii useimpiin autoihin

11005UE2X2

## Erotu joukosta

Tyylikkää ja helposti vaihdettavat LED-polttimot

Philipsin uusi Ultinon Essential LED on todellakin hintansa arvoinen. Kompakti, tyylikäs polttimo on tehokkaan kirkas, sisältää lämmönhaihdutustekniikkaa ja tukee sekä 12 että 24 voltin jännitettä.

### Sopii tavallisimpiin automalleihin

- Tukee sekä 12 että 24 voltin jännitettä, joten sopii moniin autoihin
- Lisävarusteena saatavat liitinkappaleet sopivat useimpiin automalleihin

### 6 500 kelvinin värilämpötila takaa tyylikkään valkoisen valon

- Nauti tyylikkäästä, valkoisesta valosta

### Kestävää suorituskykyä

- Odotettavissa kestävä suorituskykyä, ei ennenaikaisia vikaantumisia

### Luja ja luotettava, sisältää lämmönhaihdutustekniikkaa

- Erinomainen jäähdytys tehokkaalla lämmönhaihdutuksella

### Kompakti kattava muotoilu plug and play -käyttöön

- Kompakti kattava muotoilu plug and play -käyttöön

# PHILIPS

## Ajovalopolttimo

LED-HB3/HB4-ajovalopolttimo Tyylikäs valkoinen valo 6 500 K, helppo asentaa pienen kokonsa ansiosta. Sopii useimpiin autoihin

# Kohokohdat


11005UE2X2

### Jopa 6 500 kelvinin valkoinen valo




Mukauta autoa modernin tyylikkääksi Philipsin Ultinon Essential LED -ajovalopolttimoilla. Niiden värielämpötila on jopa 6 500 kelviniä, ja ne luovat modernia valkoista valoa, joten erotut aina joukosta tyylikkäällä valokeilalla.

### Luotettava lämmönhaihdutustekniikka

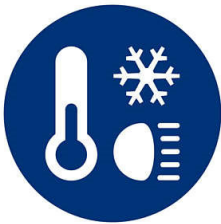


Optimoitu suorituskyky ja erinomainen kestävyys asettavat Philipsin Ultinon Essential LED -ajovalopolttimot LED-tekniikan etulinjaan. Lämmönhaihdutustekniikan - sisäisen tuulettimen ja alumiinisen, eloksoidun jäähdytyselementin - ansiosta nämä LED-ajovalopolttimot hajottavat lämpöä tehokkaasti. Ne toimivat erittäin kirkkaina pitkään.

### Kompakti kattava muotoilu

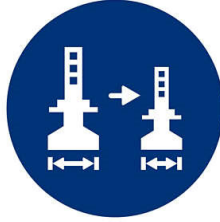

Philipsin Ultinon Essential LED -polttimoissa on uudenlainen muotoilu, jossa ohjainelektronikka on rungon sisällä, mikä jättää polttimolle enemmän tilaa ajovalossa ja helpottaa asennusta. Nauti plug and play -käytöstä: yksiosaisen rakenteen ansiosta keskirenkaan irrottaminen käy helposti päältäpäin ilman irtiruuvaamista. Kompaktin muodon ansiosta Philipsin Ultinon Essential LED sopii monenlaisiin automalleihin ja auton asentajien on helppo asentaa se.

### Tehokasta kirkkautta

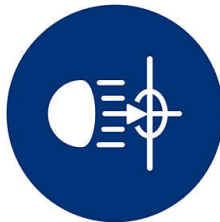

Yhtenäisen, tarkan valokeilan ansiosta näyt ja näet paremmin. Philipsin Ultinon Essential LED -polttimoiden tarkan optisen rakenteen ansiosta valo heijastuu sinne, missä sitä tarvitaan. Havaitset esteet nopeammin ja voit ajaa varmemmin, etkä sokaise muita kuljettajia häikäisemällä, jolloin ajoturvallisuus paranee.

Jotta valokeilasta saadaan tarkka, polttimon on sijaittava oikeassa kohdassa ajovalossa. Käyttämällä säädettäviä liitinkappaleita voit kohdistaa polttimon täydellisesti, optimoida valotehon ja varmistaa turvallisuuden liikenteessä.

### Tukee sekä 12 että 24 voltin jännitettä



Philipsin Ultinon Essential LED sopii täydellisesti monenlaisiin ajoneuvoihin ja tukee sekä 12 että 24 voltin sähköjärjestelmiä. Kysy lisätietoja valtuutetuilta kumppaneiltamme tai asiakastuestamme.

### Kestävää suorituskykyä



Philips on valmistanut autovaloja yli sadan vuoden ajan, joten voimme taata, että ajoneuvostandardien mukaiset tuotteemme on suunniteltu ja kehitetty vastaamaan tiukkoja laatuprosesseja (mukaan lukien asianmukaiset ISO-standardit) ja tuotantovaatimuksia.

## Ajovalopolttimo

LED-HB3/HB4-ajovalopolttimo Tyylikäs valkoinen valo 6 500 K, helppo asentaa pienen kokonsa ansiosta. Sopii useimpiin autoihin

11005UE2X2

# Tekniset tiedot

### Markkinointitiedot

- Odotetut hyödyt: tyyli
- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Philipsin LED-polttimo

### Tuotteen kuvaus

- Käyttö: lähivalo
- Kanta: P22d/P20d
- Nimike: LED-HB3/HB4-ajovalopolttimo
- ECE-tyyppihyväksyntä: ei
- Valikoima: Ultinon Essential LED
- Tekniikka: LED
- Tyyppi: LED-HB3/HB4-ajovalopolttimo

### Käyttöikä

- Käyttöikä: 1 500 h

### Valon ominaisuudet

- Väriämpötila: 6 500 K
- Valovirta [lm]: 1 550

### Sähkötiedot

- Teho: 24 W
- Jännite: 12 ja 24 V

### Tilautustiedot

- Tilausmerkintä: 11005UE2X2
- Tilauuskoodi: 00388131

### Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018003881
- EAN3: 8719018003898
- Pakkaustyyppi: X1

### Pakatun tuotteen tiedot

- Kokonaispaino/pakkaus: 26.5 g
- Pituus: 10.6 cm
- Leveys: 4.8 cm
- Korkeus: 12.7 cm
- Nettopaino/kpl: 47.4 g
- Määrä pakkauksessa: 2
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 12

### Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 22 cm
- Leveys: 15.5 cm
- Korkeus: 11.5 cm
- Nettopaino/kpl: 443.4 g
- Kokonaispaino/pakkaus: 0.54 kg



Julkaisupäivä 2023-09-15

Versio: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti