




Philips WhiteVision  
auton ajovalopolttimo

**Polttimotyyppi: H3**

pakkauskoko: 1  
12 V, 55 W  
tyyli

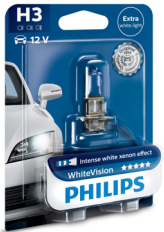

12336WHVB1

## Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä

### Voimakkaan valkoinen Xenon-tehoste

Philips WhiteVision -polttimot lisäävät autosi ajovaloihin voimakkaan valkoisen Xenon-efektin, joka parantaa ajokokemusta pimeällä. WhiteVision-polttimoiden kirkkaammassa ja 60 % valkoisemmassa valossa yhdistyvät tyyli ja turvallisuus.

#### **Erittäin valkoisella valolla parempi kontrasti**

- Parempi kontrasti lisää näkyvyyttä ja ajon turvallisuutta

#### **Parasta näkyvyyttä, ensiluokkaista tyyliä**

- Ensiluokkainen ajokokemus voimakkaan valkoisella Xenon-efektillä
- Erittäin tyylikäs valkoinen Xenon-efekti
- Jopa 60 % enemmän näkyvyyttä – näe ympäristö selkeästi
- Selkeä valokeila ja voimakkaan valkoinen valo

#### **Alkuperäisosa, täysin hyväksytty tieliikennekäyttöön**

- Luokansa paras käyttöikä takaa miellyttävän ajokokemuksen pidempään
- Philipsin ajoneuvopolttimot ovat erittäin kestäviä
- Täysin hyväksytty tieliikennekäyttöön, voimakkaan valkoinen valo
- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

# PHILIPS

auton ajovalopolttimo  
Polttimotyyppi: H3 pakkauskoiko: 1, 12 V, 55 W, tyyli

## Kohokohdat

### Täysin hyväksytty tieliikennekäyttöön

WhiteVision on ECE-sertifioitu ja ensimmäinen tieliikennekäyttöön hyväksytty voimakkaan valkoinen valo. Se tarjoaa parhaan mahdollisen näkyvyyden turvallisuudesta tinkimättä ja häikäisemättä edessä olevia autoja.

### Ensiluokkainen ajokokemus

Philipsin WhiteVision -polttimot päihittävät markkinoiden kaikki siniset ajovalopolttimot ja ovat oikea valinta kuljettajille, jotka haluavat ajaa tyyllillä tinkimättä turvallisuudesta. WhiteVision-polttimoissa on korkea värilämpötila ja tyylikäs valkoinen kupu, joten ne uudistavat ajovalosi kertaheitoilla. Philipsin patentoitu kolmannen sukupolven pinnoitetekniikka viimeistelee tämän mullistavan taidonnäytteen ja tekee WhiteVision-polttimosta ensimmäisen todella valkoisen ajovalopolttimon.

### Luokkansa paras käyttöikä

Philips WhiteVision -ajovalopolttimot (saatavana H1, H3, H4, H7, T4W ja W5W) on suunniteltu kestävämmän. Niiden pitkä ja luotettava jopa 450 tunnin käyttöikä\* on huomattavasti pidempi kuin muilla valmistajilla. Vaihtoja tarvitaan harvemmin, joten pidemmät vaihtovälit säästävät kustannuksia. (\*H4 ja H7 testattiin 13,2 V:n vakiojännitteellä)

### Ajoneuvovalmistajien valinta



Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita,

joista on tullut nykyaikaisten autojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

### Puhtaan valkoinen valokeila

Philipsin WhiteVision-ajovalopolttimoiden voimakkaan valkoinen, selkeä jopa 3 700 kelvinin valo valaisee tien ja peittoaa pimeyden välittömästi. Ensiluokkainen valokeila ensiluokkaiseen ajokokemukseen.

### Parempi kontrasti, turvallisempaa ajoa

Erittäin valkoinen valo, jonka värilämpötila on jopa 3 700 kelviniä, heijastuu paremmin liikennemerkeistä ja opasteista. Valkoisempi valo pitää sinut valppaana pimeään aikaan, joten ajaminen on miellyttävämpää yöllä.

### Korkealaatuinen ja kestävä

UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää rikkoutumisen riskiä. Philipsin UV-kvartsilaiset polttimot kestävät myös enemmän polttimon sisäistä painetta, minkä ansiosta ne tuottavat voimakkaamman ja kestävämmän valon.

### Jopa 60 % enemmän näkyvyyttä

Valoteho on jopa 60 % parempi, joten muut tielläliikkujat näkevät autosi selvemmin. Tämä parantaa turvallisuutta ja saat enemmän aikaa reagoida mahdollisissa vaaratilanteissa.

### Valkoinen Xenon-efekti

WhiteVision antaa autosi ajovaloille huippuluokan autojen korkealaatuisen tyylikkyyden.

12336WHVB1

## Tekniset tiedot

### Markkinointitiedot

- Odotetut hyödyt: tyyli
- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: voimakkaan valkoinen Xenon-efekti

### Tuotteen kuvaus

- Käyttö: etusumuvalo
- Kanta: PK22s
- Nimike: H3 WhiteVision
- ECE-tyyppihyväksyntä
- ECE-merkintä: E1 21 W
- Valikoima: WhiteVision
- Tekniikka: halogeeni
- Tyyppi: H3

### Käyttöikä

- Käyttöikä: 400 tuntia

### Valon ominaisuudet

- Valovirta [lm]: 1 450 ±15 % lm
- Värilämpötila: Jopa 3 700 kelviniä

### Sähkö tiedot

- Teho: 55 W
- Jännite: 12 V

### Tilautustiedot

- Tilausmerkintä: 12336WHVB1
- Tilaukoodi: 77909030

### Pakkauksen tiedot

- Pakkaustyyppi: B1
- EAN1: 8711500779519
- EAN3: 8711500779526

### Pakatus tuotteen tiedot

- Leveys: 2,6 cm
- Korkeus: 12,9 cm
- Nettopaino/kpl: 7 g
- Kokonaispaino/pakkaus: 18 g
- Pituus: 9,5 cm
- Määrä pakkauksessa: 1
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 10

### Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 29,5 cm
- Leveys: 18 cm
- Korkeus: 8,2 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 0,35 kg



Julkaisupäivä 2023-09-15

Versio: 8.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiansa omaisuutta.

www.philips.com

\* Verrattuna tavallisiin halogeenipolttimiin  
\*\* Ominaisuudet vaihtelevat polttimotyyppien mukaan