




Philips Xenon WhiteVision  
Xenon-  
Fahrzeugscheinwerferlamp  
e

**Lampentyp: D1S**

Stückzahl pro Packung: 1  
85 V, 35 W

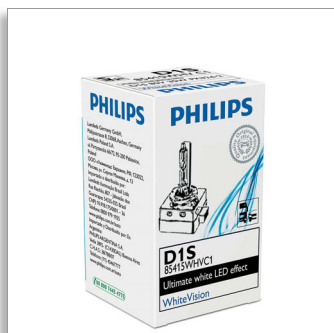

**85415WHVC1**

## Sicherheit war noch nie so attraktiv

### Ultimativer weißer LED-Effekt

Philips Xenon WhiteVision Lampen verleihen Ihrem Fahrzeug eine intensive weiße Optik und verbessern dank weißem Licht mit bis zu 5.000 Kelvin Ihre Sicht auf die Straße. Die perfekte Wahl in Sachen Xenon-Scheinwerfer, die zum Look von LED-Lampen passt.

#### **Weißes Licht mit 5.000 K auf der Straße**

- Klarer, reiner weißer Lichtstrahl erhellt die Dunkelheit
- Mehr Kontrast für eine bessere Sicht und sichereres Fahren
- Verfügbar in den gängigsten Xenon-Lampentypen: D1S, D2S, D2R

#### **100 % mehr Sicht auf die Straße**

- Vollständige Straßenzulassung; 100 % intensives, weißes Licht
- Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.
- Die Autolampen von Philips sind äußerst widerstandsfähig.

#### **Passt perfekt zu den LEDs in Ihrem Fahrzeug**

- Ultimativer weißer Effekt passend zu den LEDs in Ihrem Fahrzeug

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Vollständige Straßenzulassung

Xenon WhiteVision Lampen sind ECE-zertifiziert und bieten intensives, weißes Licht mit Straßenzulassung. Sie bieten Ihnen ultimative Sicht, ohne entgegenkommenden Verkehr zu stören, da die Farbe der Scheinwerferlampe LED-Lampen angeglichen ist.

### Mehr Kontrast, sicherer fahren

Viel weißes Licht mit einer Farbtemperatur von 5.000 Kelvin bedeutet, dass Ihre Scheinwerfer Fahrbahnmarkierungen und Schilder besser reflektieren. Weißes Licht sorgt nachts für mehr Konzentration und größere Wachsamkeit, sodass Sie in der Nacht ein komfortableres und sichereres Fahrerlebnis genießen können.

### Hohe Qualität, hohe Widerstandsfähigkeit

UV-Quarzglas ist fester als Hartglas und sehr widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen und Vibrationen, wodurch das Risiko eines Frühausfalls eliminiert wird. Philips Autolampen aus UV-Quarzglas lassen einen höheren Innendruck in der Lampe zu und erzeugen so leistungsstarkes Licht mit einer längeren Lebensdauer.

### Die erste Wahl führender Automobilherstellern

Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.

### Ultimativer weißer LED-Effekt

Philips Xenon WhiteVision Scheinwerferlampen sind die perfekte Wahl für Fahrer, die ihren

Scheinwerfern einen klaren, weißen Look ähnlich dem von LEDs verleihen möchten. Xenon WhiteVision bietet die gleiche Farbtemperatur wie LED-Lampen und ist somit das ultimative Upgrade für Ihre Xenon-Scheinwerfer. Dank der patentierten Philips Beschichtungstechnologie sorgt Xenon WhiteVision für wahrhaft weißes Licht, das perfekt zu LEDs passt.

### Verfügbar in D1S, D2S und D2R

Um herauszufinden, welche Xenon WhiteVision-Autolampen zu Ihrem Auto passen, gehen Sie auf [www.philips.com/automotive](http://www.philips.com/automotive)

### Klarer, reiner weißer Lichtstrahl



Mit einer Farbtemperatur von bis zu 6.000 Kelvin leuchten Philips Xenon WhiteVision-Lampen die Fahrbahn mit einem klaren, reinen, weißen Licht aus und bringen so Licht ins Dunkel. Dank der patentierten Philips Beschichtungstechnologie sorgt Xenon WhiteVision für einen intensiven blauen Lichteffect auf der Straßenseite, sodass Schilder und Hindernisse von Ihrem Abblendlicht gut reflektiert werden.

## Daten

### Marketing-Spezifikationen

- Zu erwartende Vorteile: Style
- Produktmerkmale: Ultimativer weißer LED-Effekt

### Produktbeschreibung

- Anwendungsbereich: Fernlicht, Abblendlicht
- Sockel: PK32d-2
- Bezeichnung: D1S WhiteVision
- ECE-Homologierung
- Produktreihe: Xenon WhiteVision
- Technologie: Xenon
- Typ: D1S

### Lebensdauer

- Lebensdauer: Bis zu 2.500 Stunden

### Lichteigenschaften

- Lumen: 3.200 ± 450 lm
- Farbtemperatur: 5.000 K

### Elektrische Eigenschaften

- Wattleistung: 35 W
- Spannung: 85 V

### Bestellinformationen

- Bestellnummer: 85415WHVC1
- Bestellcode: 37497133

### Verpackungsdaten

- Verpackungsart: C1
- EAN1: 8727900374971
- EAN3: 8727900374988

### Produktinformationen

- Breite: 5,4, 6,8 cm
- Höhe: 9,3 cm
- Nettogewicht pro Stück: 73,2 g
- Bruttogewicht pro Stück: 97 g
- Länge: 5,4 cm
- Packungsmenge: 1
- Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden): 2

### Umverpackungsinformationen

- Länge: 11,1 cm
- Breite: 9,6 cm
- Höhe: 5,7 cm
- Bruttogewicht pro Stück: 0.204 kg



Ausstellungsdatum  
2023-09-15

Version: 7.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)