


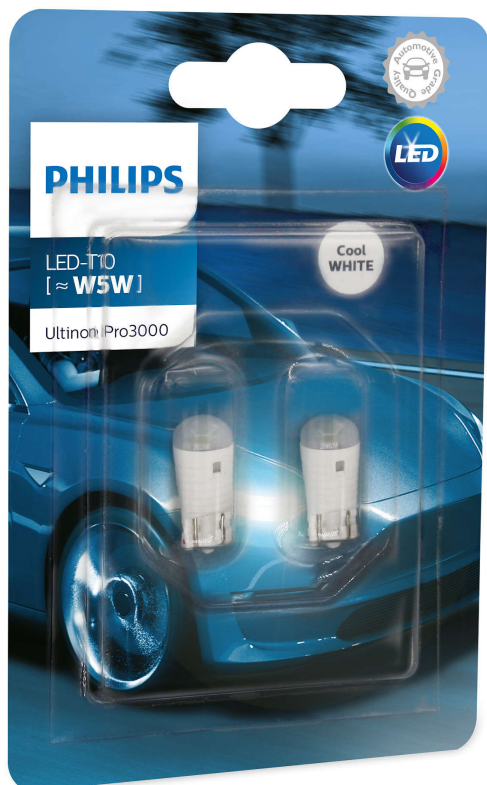

Philips Ultinon Pro3000 SI
Auton
merkinantovalopolttimo

Polttimotyyppi: W5W

12 V, 6 000 K, päivänvalon
kaltainen
edistyksellinen auton
valojärjestelmä
Polttimoiden lukumäärä: 2

11961U30CWB2

Erotu joukosta

Kestävä ja kirkas LED-polttimo merkinantovaloihin

Lisää tyyliä ja päivitä seisontavaloihin Philipsin Ultinon Pro3000 -W5W-LED-polttimot. Ne ovat kirkkaat kuin päivänvalo, ja merkinanto on turvallista ja tyylikästä.

Kirkkaat LED-polttimot

- Ilmoita aiikeistasi kirkkaammilla valoilla

Helppo plug-and-play-vaihto

- Helppoja asentaa ja yhteensopivia lähes kaikkien automallien kanssa

Hyvä valojakauma

- Optimaalinen näkyvyyden parantamiseen

Kestävää suorituskykyä

- Kestävät, pitkäikäiset LED-valot

PHILIPS

Auton merkinantovalopolttimo

Polttimotyyppi: W5W 12 V, 6 000 K, päivänvalon kaltainen, edistyskellinen auton valojärjestelmä, Polttimoiden lukumäärä: 2

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Odotetut hyödyt: tyyli
- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Philips LED-merkinantovalopolttimot

Tuotteen kuvaus

- Käyttö: merkinanto- ja sisävalopolttimot
- Kanta: W21x9.5d
- Nimike: T10-W5W-LED-polttimo
- ECE-tyyppihyväksyntä: ei
- Valikoima: Ultinon Pro3000
- Tekniikka: LED
- Tyyppi: LED-T10-W5W

Käyttöikä

- Käyttöikä: 3 000 tuntia

Valon ominaisuudet

- Valovirta [lm]: 55
- Värilämpötila: 6 000 K

Sähkötiedot

- Teho: 0,6 W
- Jännite: 12 V

Tilaustiedot

- Tilausmerkintä: 11961U30CWB2
- Tilauskoodi: 00694330

Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018006943
- EAN3: 8719018006950
- Pakkaustyyppi: B2

Pakatusuutteen tiedot

- Kokonaispaino/pakkaus: 14.47 g
- Pituus: 9.5 cm
- Leveys: 1.5 cm
- Korkeus: 13.5 cm
- Nettopaino/kpl: 2.3 g
- Määrä pakkauksessa: 2
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 10

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 14.2 cm
- Leveys: 12.1 cm
- Korkeus: 10.3 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 0.49 kg

11961U30CWB2

Kohokohdat

Kirkkaat ja selkeät merkinantovalot

Autosi liikkeistä ilmoittaminen on turvallisuuden kannalta elintärkeää. Jotta vältty onnettomuuksilta, toisten ihmisten on tiedettävä aiikeistasi etukäteen. Kun huonot sääolosuhteet heikentävät näkyvyyttä, tarve kirkkaalle ja selkeille merkinantovaloilta kasvaa entisestään. Philipsin Ultinon Pro3000 LED -merkinantovalopolttimot tarjoavat kirkkaan päivänvalon kaltaisen, 6 000 kelvinin valaistuksen pysähtymiseen ja sisätiloihin. Autosi kertoo sinusta paljon, joten anna tyyliä näkyä Philipsin LED-merkinantovalopolttimilla.

Hyvä valojakauma

Philipsin Ultinon Pro3000 LED -polttimoiden valojakauma on yhtenäinen niin seisontavaloissa, hansikaslokerossa, kojelaudassa kuin tavaratilassakin. Leveä kulma varmistaa, että valo heijastuu sinne, missä sitä tarvitaan.

Paikoillanne, valmiit, asennettu!

Nauti plug and play -asennuksesta: Philipsin Ultinon Pro3000-polttimoissa on vakioomalliset kannat, joten vaihtaminen on helppoa ja nopeaa.

Pitkäikäiset LED-valot

Haluatko kirkkaat ja tyylikkääntä auton valot, mutta et halua olla koko ajan vaihtamassa polttimoita? Tämä on perinteisten polttimoiden suurin heikkous: mitä tehokkaampi valo, sitä lyhyempi on sen käyttöikä. Yhtä voimakkaat LED-polttimot kestävät paljon pidempään. Erittäin kestävien Philipsin Ultinon Pro3000 LED-polttimoiden käyttöikä on yli 3 000 tuntia.



Julkaisupäivä 2024-09-25

Versio: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com