

Philips Ultinon Essential  
LED  
Scheinwerferlampe

**LED-HL [~H1]**

6.500 K, stylisches weißes Licht  
Kompaktes Design für leichteren  
Einbau  
Kompatibel mit den meisten  
Autos

**11258UE2X2**

## Das gewisse Extra!

Elegante LED-Beleuchtung, die einfach anzubringen ist

Die brandneue Philips Ultinon Essential LED bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Die elegante LED mit leistungsstarker Helligkeit, dualer Wärmeableitungstechnologie und 12-V- bzw. 24-V-Kompatibilität ist in einem kompakten All-in-One-Design erhältlich.

### **Kompatibel mit den meisten Fahrzeugmodellen**

- Kompatibilität mit 12 V und 24 V für umfassendere Anwendungsmöglichkeiten
- Optionale Anschlussringe für Kompatibilität mit den meisten Automodellen

### **6.500 K Farbtemperatur für elegantes weißes Licht**

- Genießen Sie elegantes, weißes Licht

### **Lang anhaltende Leistung**

- Für lang anhaltende Leistung ohne frühe Ausfälle

### **Zuverlässige Langlebigkeit mit doppelter Wärmeableitung**

- Hervorragende Kühlung durch effektive Wärmeableitung

### **Kompaktes Design für einfaches Plug-and-Play**

- Kompaktes All-in-One-Design für einfaches Plug-and-Play

# PHILIPS

## Scheinwerferlampe

LED-HL [~H1] 6.500 K, stylisches weißes Licht, Kompaktes Design für leichteren Einbau, Kompatibel mit den meisten Autos

# Besonderheiten


11258UE2X2

### Bis zu 6.500 Kelvin weißes Licht




Statten Sie Ihr Auto mit Philips Ultinon Essential LED-Scheinwerferlampen für einen modernen, hochwertigen Look aus. Mit einer Farbtemperatur von bis zu 6.500 Kelvin projizieren diese Lampen ein modernes weißes Licht, sodass Sie mit einem eleganten Lichtstrahl immer der Blickfang sind.

### Zuverlässige doppelte Wärmeableitung

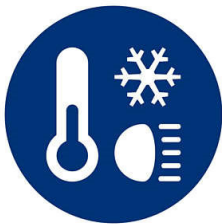


Die optimale Leistung und lange Lebensdauer machen die Philips Ultinon Essential LED-Scheinwerferlampen zum Spitzenreiter in der LED-Technologie. Dank des doppelten Wärmeableitungsmechanismus durch einen integrierten Lüfter und einen eloxierten Aluminiumkühlkörper verteilt sich die Wärme bei diese LED-Scheinwerferlampen effektiver und effizienter, sodass sie länger mit höchster Lichtstärke strahlen.

### Kompaktes All-in-One-Design

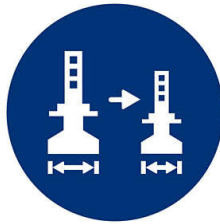

Die Philips Ultinon Essential LED wurde im brandneuen Lampendesign entwickelt, bei dem die elektronische Steuerungseinheit im Gehäuse integriert ist und so den Einbau erleichtert. Erleben Sie einfaches Plug-and-Play: Das einteilige Design ermöglicht einen einfachen Ausbau des mittleren Rings von oben ohne Lösen der Schrauben. Die Philips Ultinon Essential LED im kompakten Design passt in viele verschiedene Automodelle und kann von Fachmechanikern einfach installiert werden.

### Kraftvolle Helligkeit

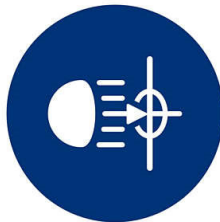

Durch das einheitliche und zielgenaue Strahlenmuster ist Ihre Sicht klarer und Sie selbst sind sichtbarer für andere. Dank des präzisen optischen Designs der Philips Ultinon Essential LED wird das Licht nur dorthin projiziert, wo Sie es auf der Straße benötigen. Sie können Hindernisse nicht nur schneller erkennen und sicherer fahren, sondern auch vermeiden, dass entgegenkommende Fahrzeuge durch gefährliches Blenden beeinträchtigt werden, was für mehr Sicherheit

aller Verkehrsteilnehmer sorgt. Für einen präzisen Strahl ist es außerdem wichtig, dass die Lampe im Scheinwerfer richtig positioniert wird. Mit den einstellbaren Anschlussringen können Sie die perfekte Ausrichtung für optimale Lichtleistung und eine erhöhte Sicherheit im Straßenverkehr gewährleisten.

### Kompatibel mit 12 V und 24 V



Die Philips Ultinon Essential LED eignet sich perfekt für eine Vielzahl von Fahrzeugen und ist sowohl mit 12-V- als auch 24-V-Elektrosystemen kompatibel. Wenden Sie sich an einen unserer autorisierten Partner oder unser Call Center, um weitere Informationen zu erhalten.

### Lang anhaltende Leistung



Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung in der Fahrzeugbeleuchtung stellt Philips strenge Qualitätskontrollen (einschließlich ISO-Normen) bei der Entwicklung unserer Automotive Grade-Qualitätsprodukte sicher, um einen dauerhaft hohen Produktionsstandard zu ermöglichen.

## Scheinwerferlampe

LED-HL [-H1] 6.500 K, stylisches weißes Licht, Kompaktes Design für leichteren Einbau, Kompatibel mit den meisten Autos

# Daten

11258UE2X2

### Marketing-Spezifikationen

- Zu erwartende Vorteile: Style
- Produktmerkmale: Philips LED-Lampen

### Produktbeschreibung

- Anwendungsbereich: Fernlicht
- Sockel: P14,5s
- Bezeichnung: LED-HL [-H1]
- ECE-Homologierung: Nein
- Produktreihe: Ultinon Essential LED
- Technologie: LED
- Typ: LED-HL [-H1]

### Lebensdauer

- Lebensdauer: 1.500 Stunden

### Lichteigenschaften

- Farbtemperatur: 6.500 K
- Lumen [lm]: 1.400

### Elektrische Eigenschaften

- Wattleistung: 19 W
- Spannung: 12 V und 24 V

### Bestellinformationen

- Bestellnummer: 11258UE2X2
- Bestellcode: 00394231

### Verpackungsdaten

- EAN1: 8719018003942
- EAN3: 8719018003959
- Verpackungsart: X1

### Produktinformationen

- Bruttogewicht pro Stück: 26.5 g
- Länge: 10.6 cm
- Breite: 4.8 cm
- Höhe: 12.7 cm
- Nettogewicht pro Stück: 34 g
- Packungsmenge: 2
- Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden): 12

### Umverpackungsinformationen

- Länge: 22 cm
- Breite: 15.5 cm
- Höhe: 11.5 cm
- Nettogewicht pro Stück: 363 g
- Bruttogewicht pro Stück: 0.46 kg



Ausstellungsdatum  
2023-09-15

Version: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Sie sind selbst für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Bezug  
auf die Verwendung der LED-Retrofit-Leuchtmittel verantwortlich.